



安装

1. 将蓄电池托盘(3)放入左侧车架横梁(4)上方的发动机舱中。
2. 安装将蓄电池托盘(3)固定到左侧车架横梁(4)上的四个螺栓(1)和一个螺母(2)。
3. 将螺母紧固至10.5 N·m(93 in. lbs.)。
4. 将螺栓紧固至10.5 N·m(93 in. lbs.)。
5. 安装蓄电池。 ([参见 08 - 电气/8F - 发动机系统/蓄电池系统/蓄电池- 安装](#))。

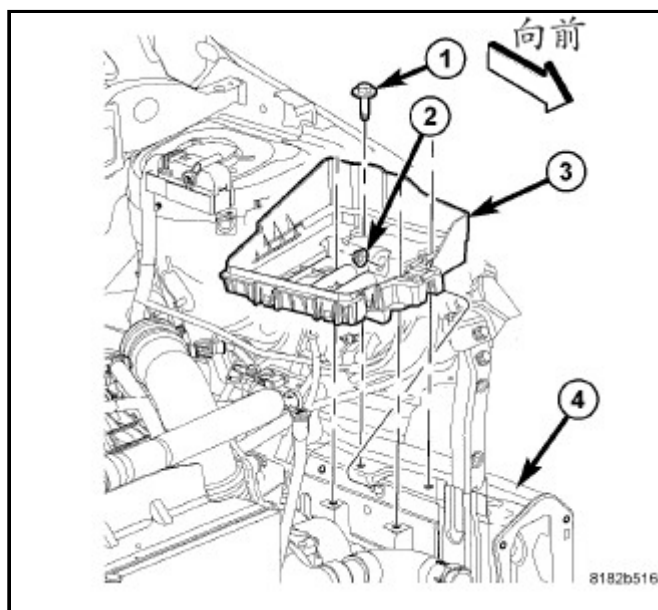

6. 在装备柴油发动机的车辆上，安装柴油真空阀。向下推支架(1)，直到安装凸片完全卡入蓄电池托盘座(2)中。

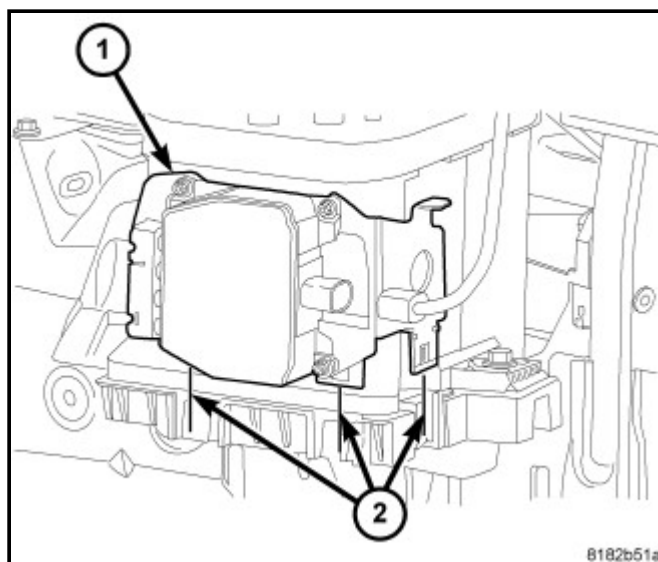

7. 在装备柴油发动机的车辆上，将真空插头(3)和电气插头(1)连接到柴油真空阀(2)上。
8. 连接蓄电池负极缆线。

