



拆卸

1. 拆下空气滤清器壳和空气管。
2. 断开蓄电池负极电缆并将其隔离。
3. 拆卸起动机安装螺栓。

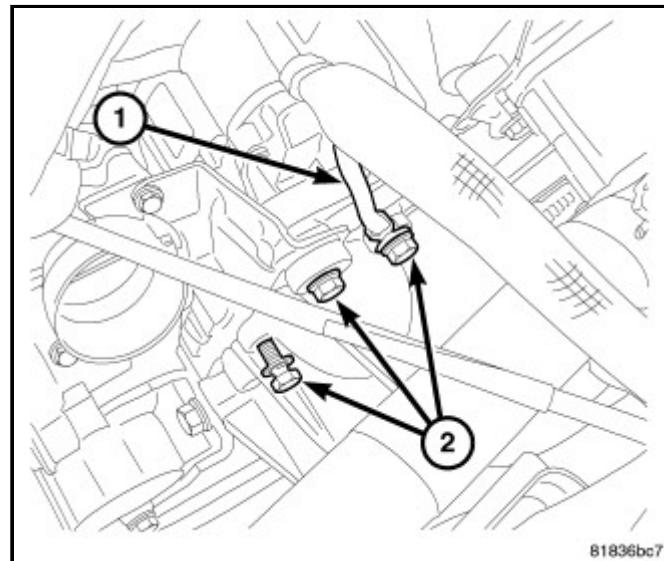


B1836bc7

4. 断开节气门体处的电气插头。

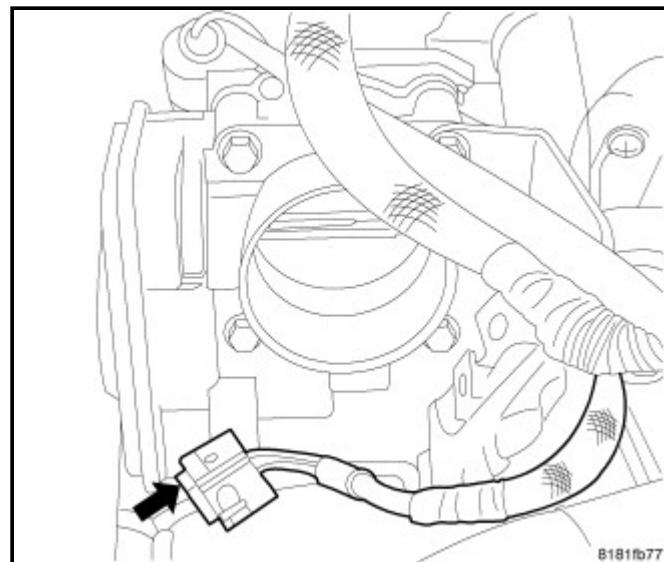


B181fb77

5. 拆卸节气门体螺栓，并拆卸节气门体。

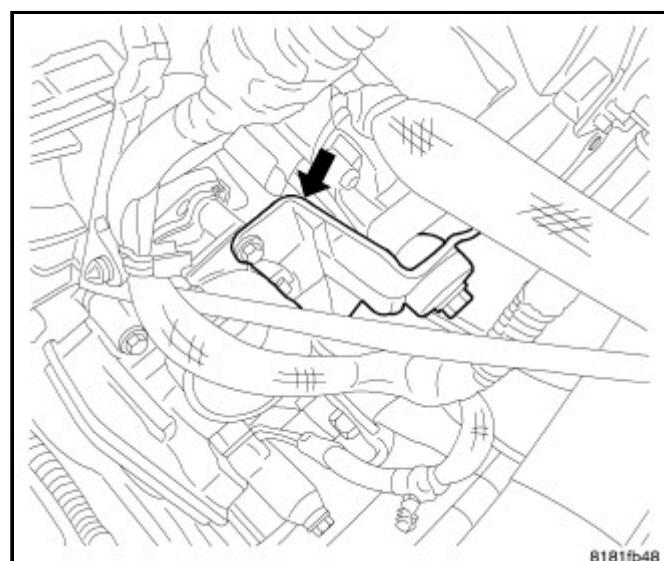

B181fb48

6. 将起动机推到进气歧管下。
7. 向冷却模块方向翻动起动机软管。
8. 向上拉出起动机。

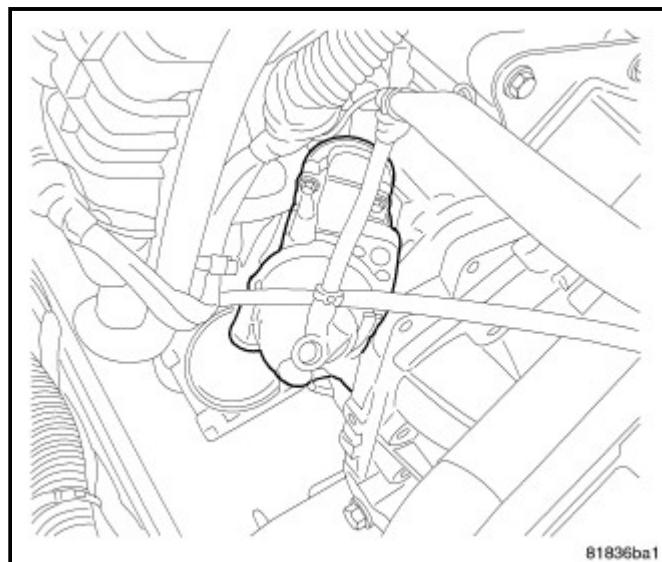

9. 断开起动机导线。
10. 从车上卸下起动机。

