



前电磁阀1/1

1. 断开蓄电池负极电缆。
2. 拆卸发动机罩。
3. 将软管卡箍旋转脱开。
4. 断开机油压力传感器电气插头。
5. 拆下机油压力传感器。
6. 断开可变气门正时电磁阀电气连接器。

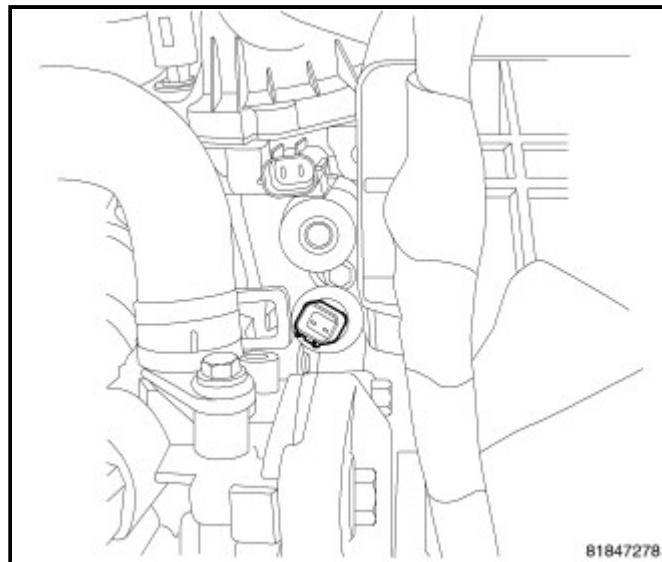

7. 拆下可变气门正时电磁阀固定螺栓。

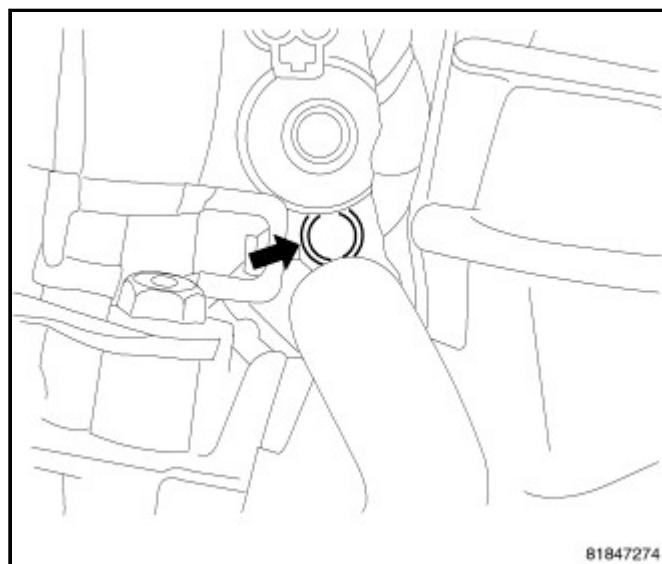

8. 直着将电磁阀拉出缸盖。

