


拆卸

警告： 在装备气囊的车辆上，为了避免造成严重或致命伤害，试图对方向盘、转向柱、气囊、座椅安全带张紧器、碰撞传感器或仪表板部件诊断或维修之前，请停用辅助防护系统。断开并绝缘蓄电池负极(接地)电缆后，等待两分钟，让系统电容器放电，然后再执行进一步诊断或维修。这是停用SRS的唯一安全方式。未采取正确的预防措施可能导致气囊意外打开。

1. 断开蓄电池负极缆线并使其绝缘。
2. 使用整理棒 [C-4755](#) 或类似工具，小心地将中央面板(2)从仪表板(1)上撬开，松开弹簧夹固定件。
3. 将电气和机械连接从HVAC控制上断开。
4. 将中央面板从车辆上拆下。

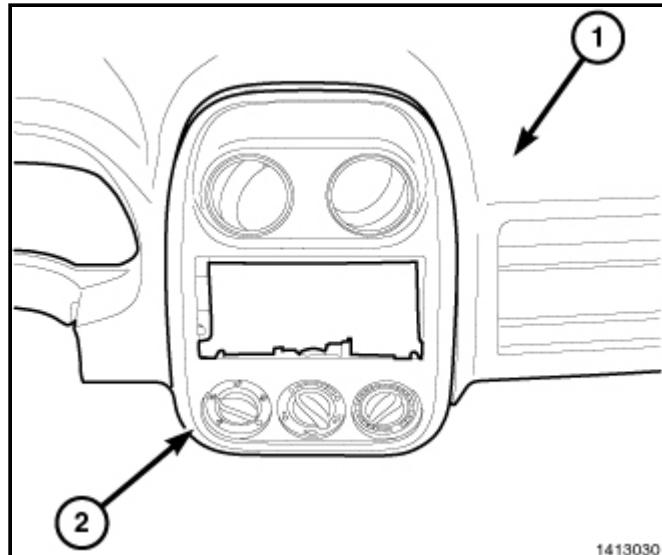

5. 拆下换挡杆总成(2)。[\(参见 21 - 变速器和分动器/自动 - CVT/变速器换挡杆- 拆卸\)](#) 或者 [\(参见 21 - 变速器和分动器/手动/换挡机构 - 拆卸\)](#)。
6. 从仪表板开关槽(3)后部断开导线线束插头。
7. 拆下将开关组固定至仪表板下盖板背面的螺钉。
8. 将开关组从仪表板上拆下。

