




车灯 - MK74

1. 定位前照灯组件(1)使其离车辆前部足够近以重新把发动机舱线束插头连接到前照灯壳体的后部。
2. 在仅用于出口市场的车辆上，重新把发动机舱导线线束(6)插头(5)连接到前照灯水平调整电机插座(3)上，把插头(7)连接到位置指示灯插座(8)上，把插头(4)连接到前照灯灯泡端子(2)上。

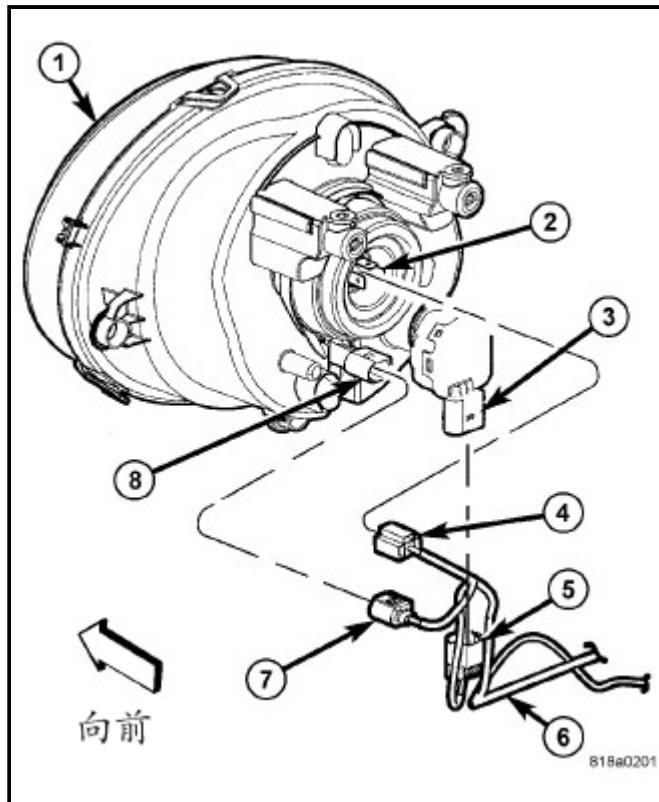

3. 在仅用于国内市场的车辆上，重新把前照灯灯泡插座(2)连接到发动机舱导线线束(3)插头(4)上。

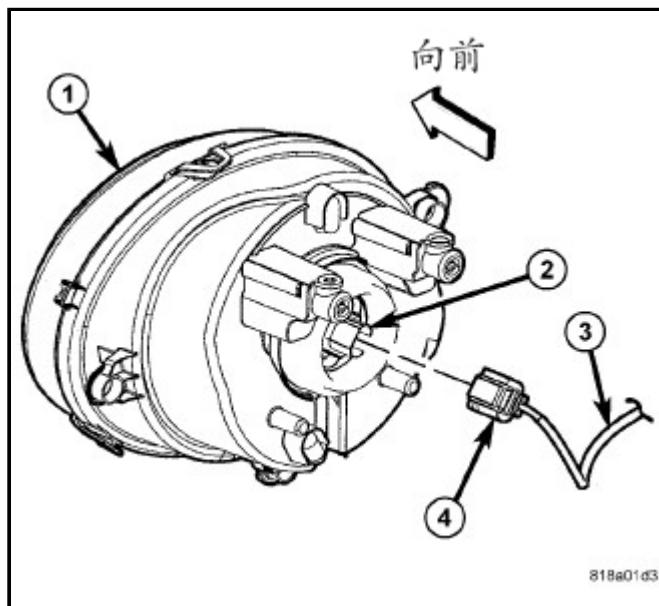

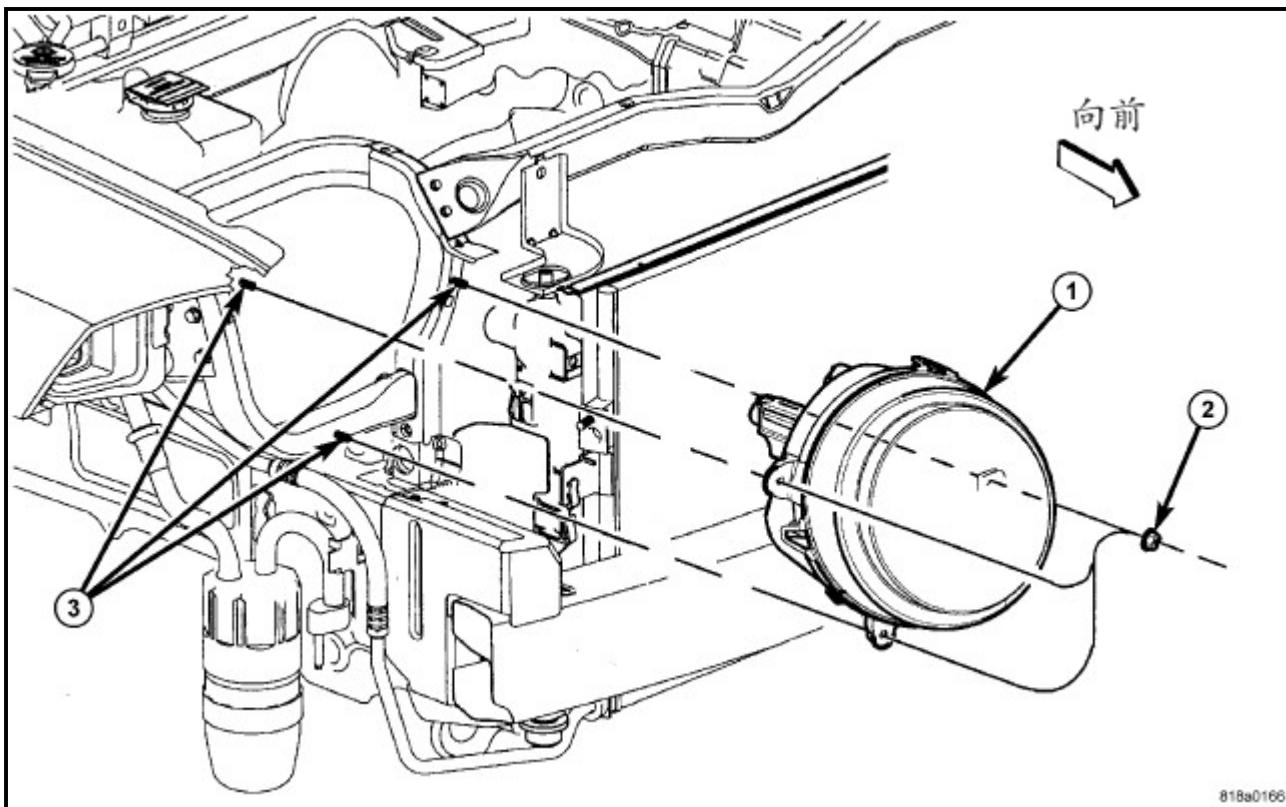

81Ba0166

4. 把前照灯组件(1)安装支架放置到前翼子板和前端支架结构上的三个螺柱(3)上。
5. 安装并拧紧将前照灯安装支架固定到螺柱上的三个螺母(2)。 将螺钉紧固至3 N·m(25 in.lbs.)。
6. 重新将面板安装在车辆前部上。 ([参见 13 - 车架和保险杠/保险杠/前面板 - 安装](#))。
7. 重新连接蓄电池负极电缆。
8. 确定正确的前照灯排列。 ([参见 08 - 电气/8L - 车灯和照明/车灯/车外照明/前灯 - 标准步骤](#))。