


说明

清洗器泵/电机单元位于清洗器储水罐水槽区域顶部，位于发动机舱内右前滑柱座前方储液罐的朝前一侧。一个小型永久润滑和密封的可逆电机(3)与转子型清洗器泵(4)连在一起。通过采用整体式阀体(7)，允许清洗器泵/电机单元给前后清洗系统提供清洗液，具体方向取决于泵叶片旋转的方向。

泵外壳上的一个进水嘴(6)穿过一个安装于清洗器储液槽专用安装孔内的滤网/橡胶索环密封件。滤网可防止碎片进入泵壳。当泵安装于储液罐内时，泵阀体外壳上的其中一个防脱出水嘴(5和8)将单元连接至前清洗器软管上，而另一个防脱出水嘴将单元连接至后清洗器软管上。

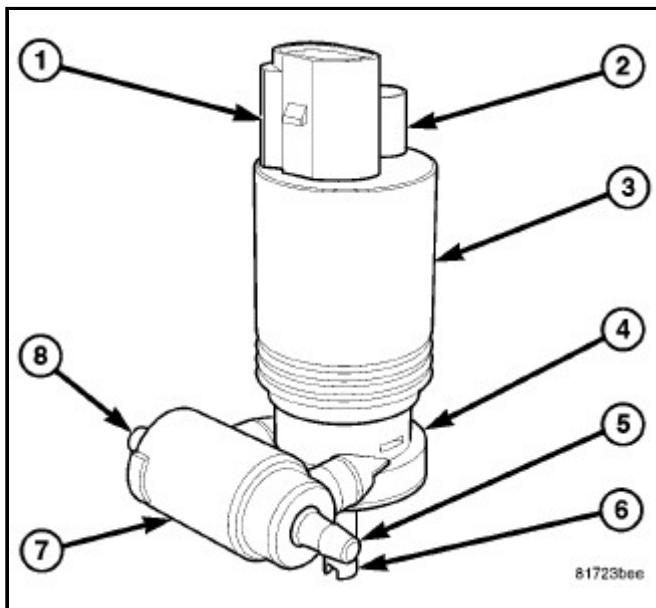

清洗器泵/电机单元由泵进水嘴和索环密封件之间的加固件固定至储液罐上，其为轻压配合，安装清洗器泵时可以不使用紧固件。电机罩顶部的整体式插头插座(1)通过一专门的取出装置和发动机舱线束插头将该组合体连接到车辆电气系统。

清洗器泵/电机单元不可维修。如单无效或损坏，则必须更换整个清洗器泵/电机装置。