


拆卸

警告： 在装备气囊的车辆上，为了避免造成严重或致命伤害，试图对方向盘、转向柱、气囊、座椅安全带张紧器、碰撞传感器或仪表板部件诊断或维修之前，请停用辅助防护系统。断开并绝缘蓄电池负极(接地)电缆后，等待两分钟，让系统电容器放电，然后再执行进一步诊断或维修。这是停用SRS的唯一安全方式。未采取正确的预防措施可能导致气囊意外打开。

1. 断开蓄电池负极缆线并使其绝缘。
2. 从转向柱拆卸上下两块挡板。 [\(参见 19 - 转向/转向柱/转向柱护罩- 拆卸\)](#)。
3. 拆下将右侧多功能开关(1)固定至安装托架的螺钉(2)，安装托架集成于转向柱上限位弹簧(3)的右侧。
4. 将开关滑移远离限位弹簧的位置，以将开关壳体上的滑舌从固定支架的通道结构中断开。

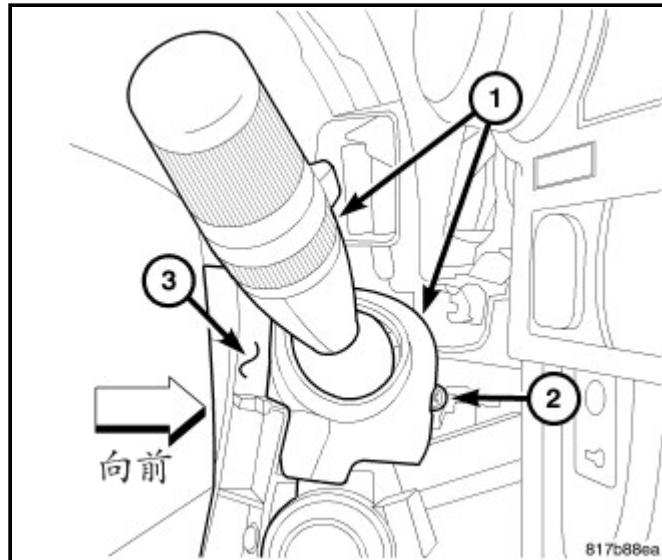

5. 将跨接线线束插头(1)从右侧多功能开关(2)内侧端的插头插口内拔下。
6. 将开关从限位弹簧(3)上拆下。

