



## 混合室


1. 释放直角拐弯锁紧凸片 (1)并拆卸进气导管(2)。
2. 断开蓄电池负极电缆。
3. 拆卸发动机罩。
4. 卸下车底覆盖板。
5. 拆卸废气再循环装置冷却器 ([参见07-冷却系统/发动机/废气再循环冷却器-拆卸](#))。

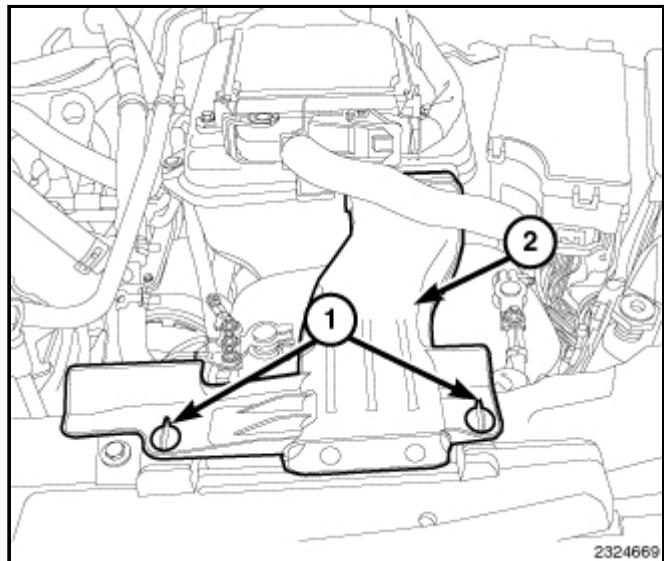


6. 松开夹钳，并从增压空气冷却器(CAC)上断开增压空气出口管。
7. 从EGR 空气流量控制阀 (1)上拆卸进气管。
8. 拆卸冷却风扇模块 ([参见07-冷却系统/发动机/冷却风扇-拆卸](#))。

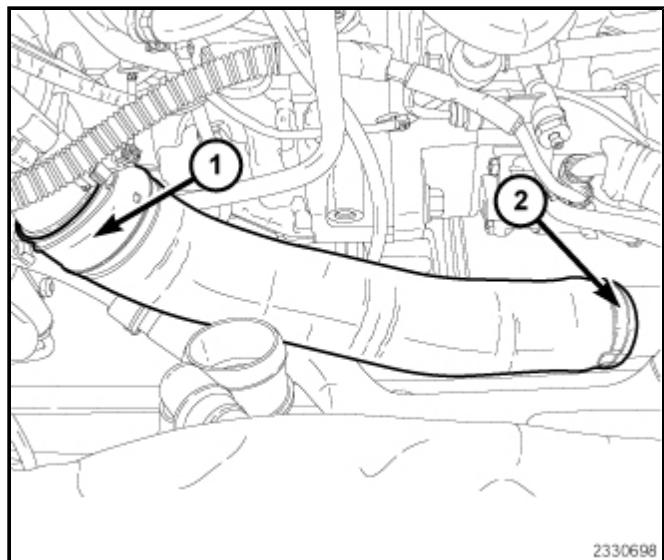


9. 拆卸螺栓 (1) 和EGR 管路 (2)。

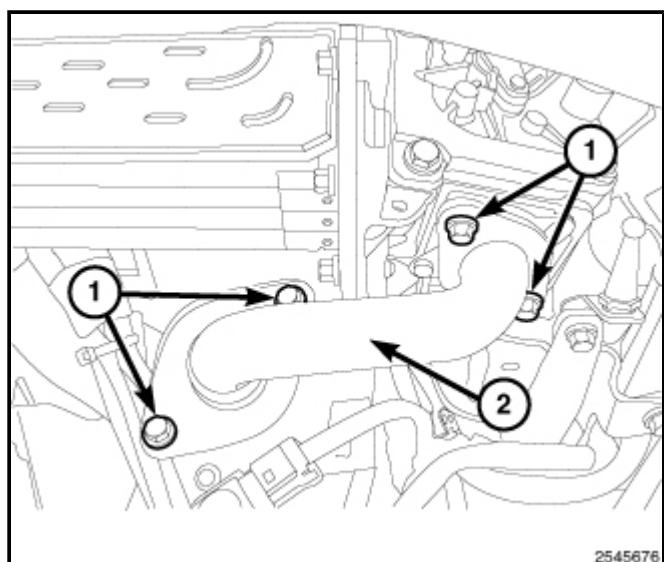


10. 拆卸固定量油尺管的螺栓 (1)。

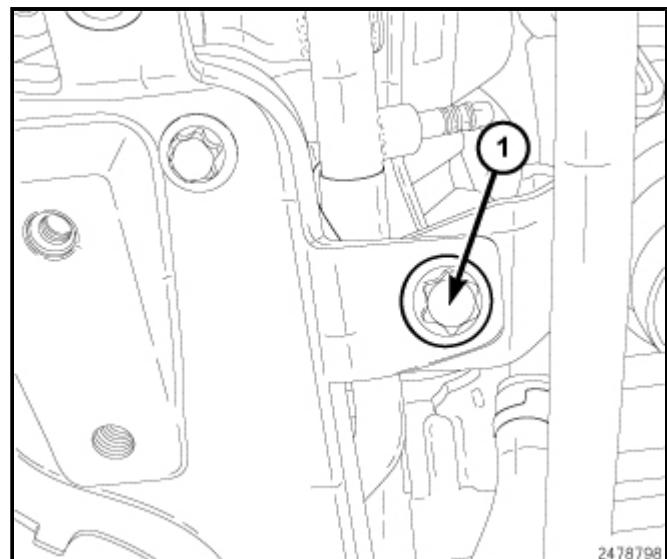


11. 拆卸固定真空管的螺栓 (1)。

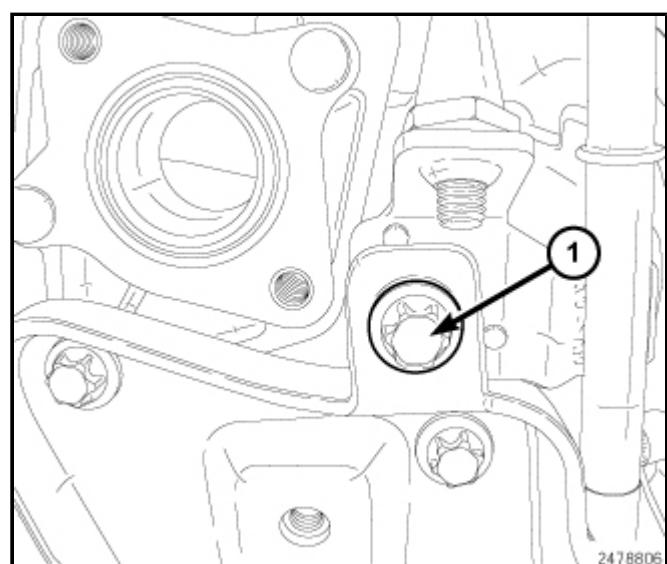


12. 拆卸螺栓 (1) 和 隔热板(2)。

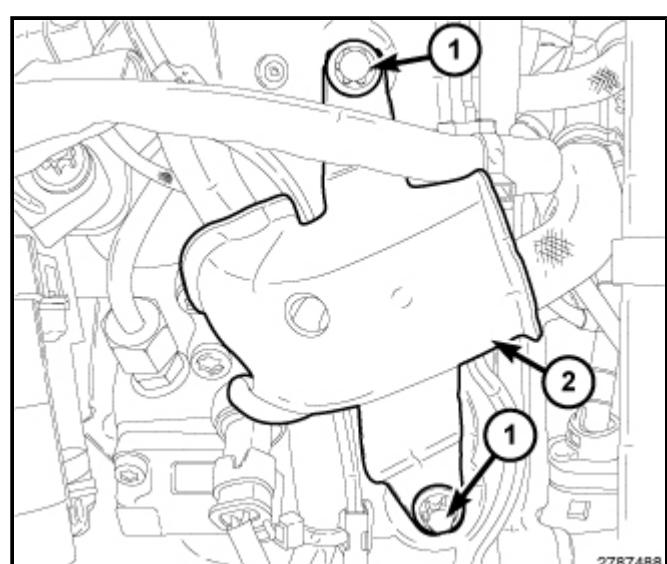


13. 断开线束 固定器 (1)。

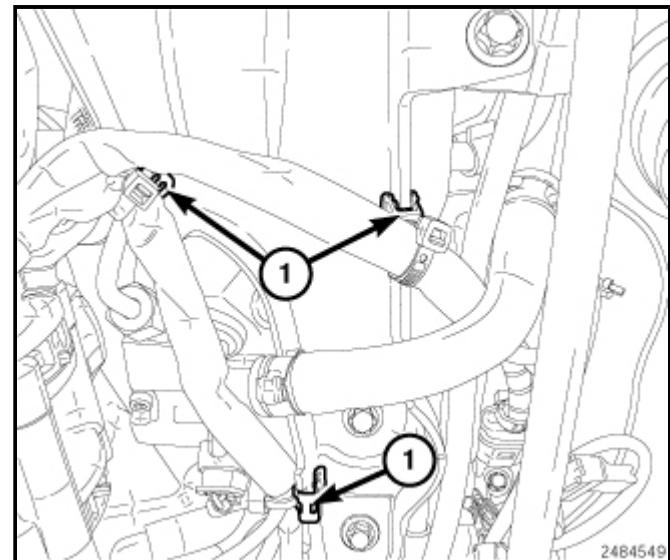


14. 拆卸螺栓 (1) 并置于EGR支架 (2)一旁。

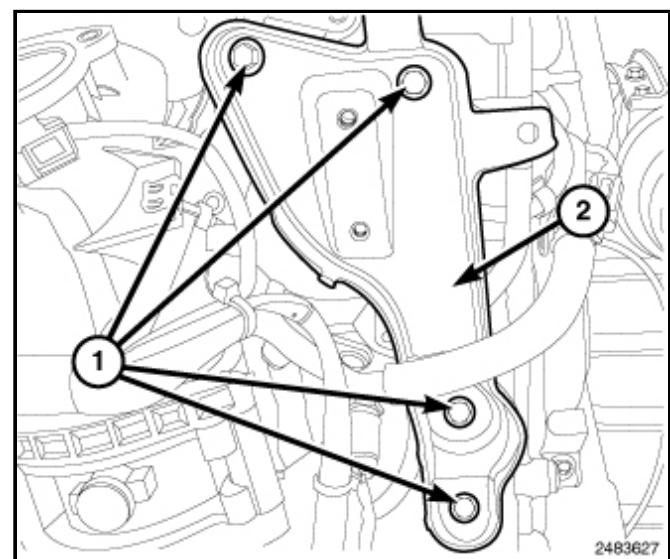


15. 断开EGR阀门线束安插件 (1)。

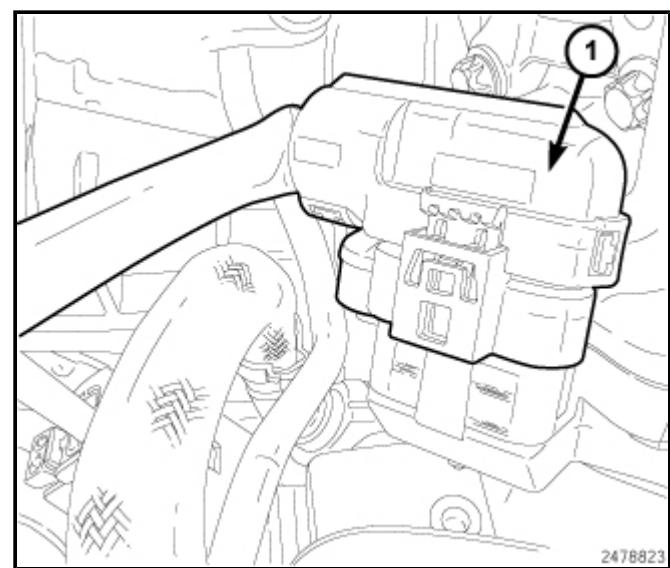


16. 断开增压压力传感器线束接头 (1)。

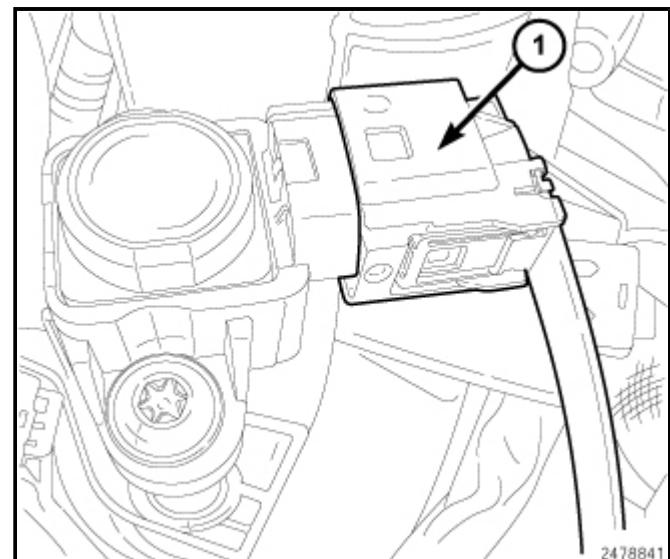


17. 断开从混合室(1)电线线束固定器夹子(2)。

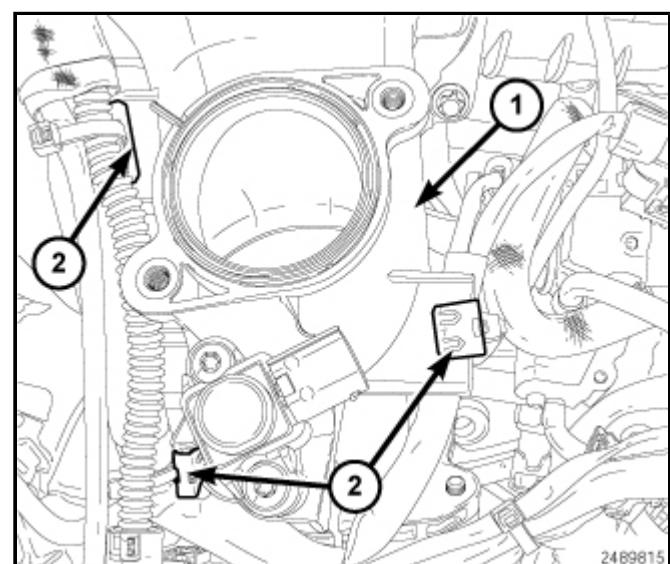

18. 断开废气再循环装置空气流量控制阀 (1) 线束接头。

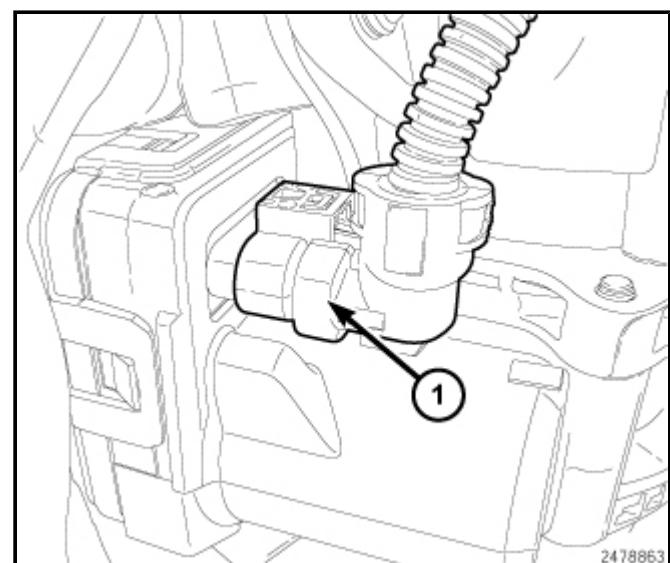

19. 断开增压进气温度传感器 (1) 线束安插件。

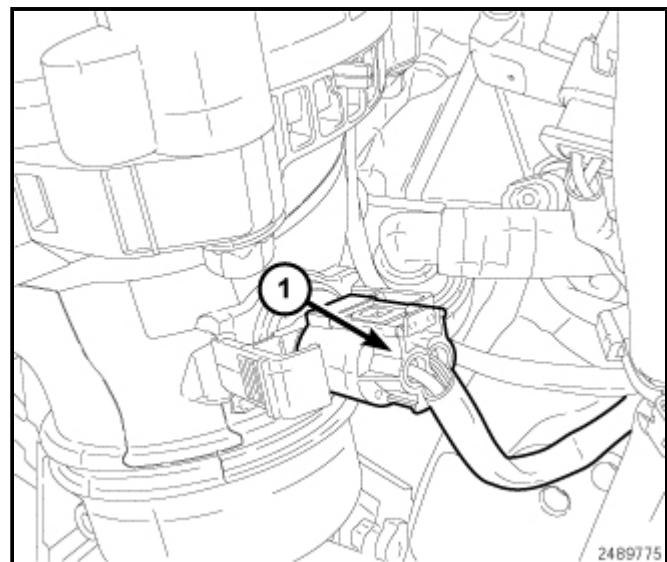

20. 断开爆震感知器接线盒(1)。

21. 拆卸螺栓 (2) 和混合室(3)。

