


拆卸

1. 拆卸气缸盖 ([参见09-发动机/气缸盖-拆卸](#))

小心： 拆卸前，适当地在气缸盖内标记气门和位置。否则，装配后如气门安置不当，将可能引起发动机损坏。

小心： 气门，弹簧和固定器必须按拆卸气缸的顺序保持整齐。

2. 安装气门弹簧压缩机 [9307](#) (1) 于气缸盖 (2)上。

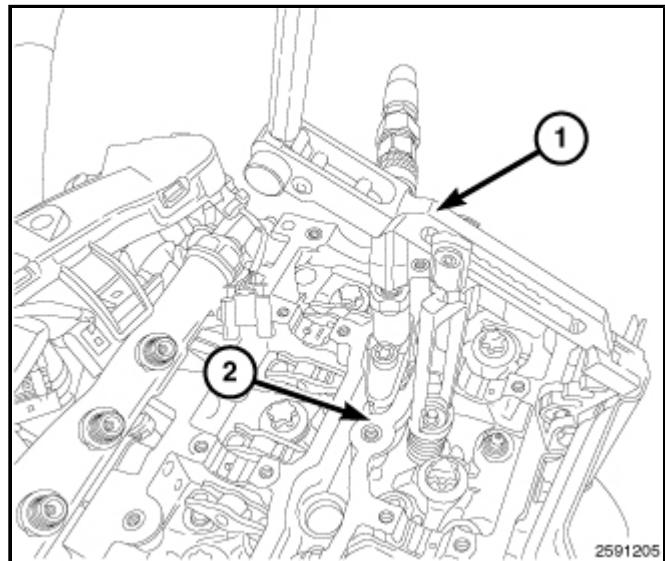

3. 压缩气门 (3)，并拆卸气门保持器 (1)。
4. 拆卸气门固定器 (2)，气门 (3) 和弹簧座(5)。
5. 拆卸气门杆油封(4)。
6. 拆卸气门(6)。
7. 必要时，每个气门通过9重复步骤5。

