


安装

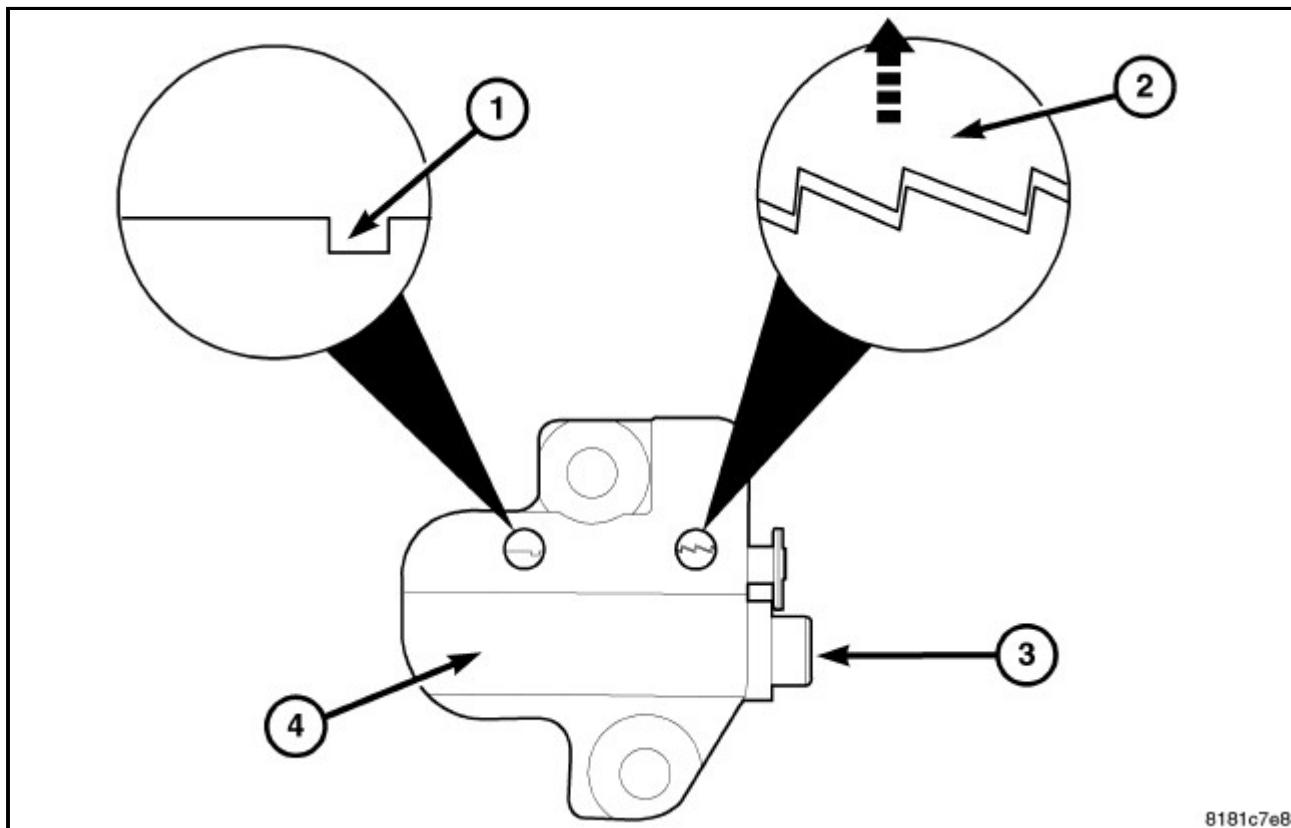

- 向上提升棘轮(2)，并朝张紧器体(4)方向向内推柱塞(3)，重新设置正时链张紧器(4)。把张紧器 [8514](#) 插入键槽固定张紧器。

注意：保持松弛的在张紧器侧的正时链内。

- 安装正时链张紧器(1)，并紧固螺栓至12 N·m (105 in. lbs.)。
- 拆下正时张紧器 [8514](#) (2)。
- 安装正时链罩 ([参见09-发动机/气门正时/发动机正时罩-安装](#))。

