


拆卸

注意： 机油冷却器无法清洁。 如果发动机需要改造或更换，则应更换机油冷却器。

1. 用举升机升起车辆。
2. 排空冷却液 ([参见07-冷却系统-标准步骤](#))。
3. 断开机油冷却器的冷却液软管。
4. 卸下机油滤清器(3)。

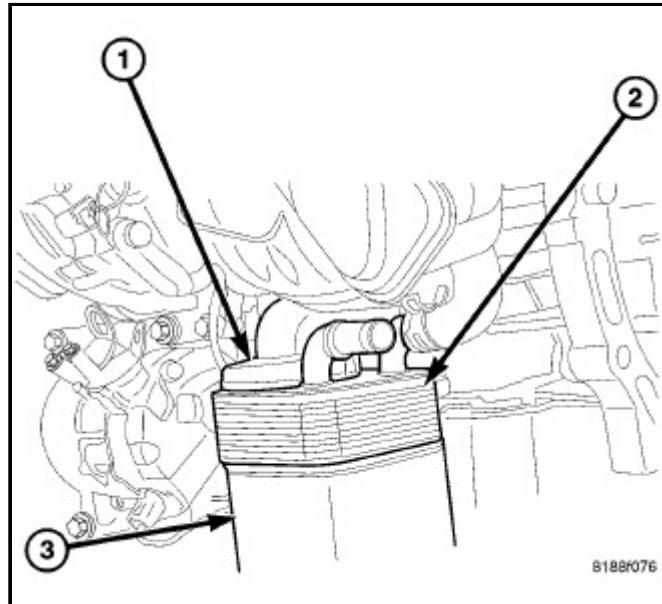

5. 卸下机油冷却器安插件螺栓(2)。
6. 卸下机油冷却器(1)。

