


说明

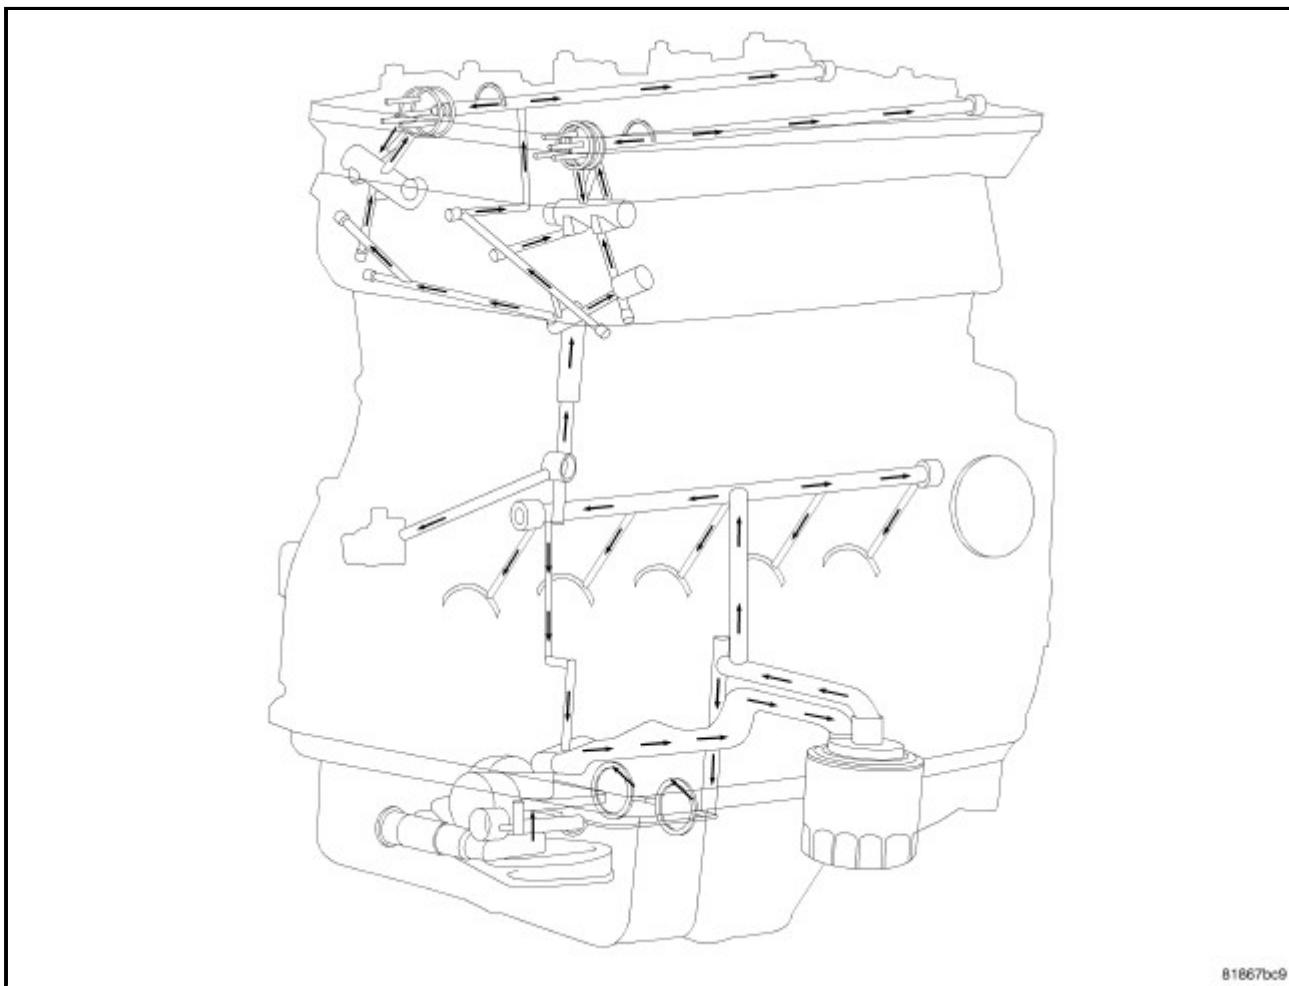

润滑系统为全流过滤压力供给式。平衡轴模块(BSM)安装在梯形框架和由曲轴驱动的链条下面。BSM由不可保养的泵、油压卸压阀和不可保养的平衡总成组成。

注意：不是所有的缸体在正时链条机油喷射器上都有这螺栓。机油通过机油喷射器上得螺栓或那1.0mm的小孔在回流通道中进行循环。发动机缸体上存在那1.0mm小孔的话，那么即使机油喷射器存在也不会运转。

