



# 安装

1. 把密封件(1)放在密封件安装器上。 [9506](#) (2)用接近发动机内部的密封件弹簧。

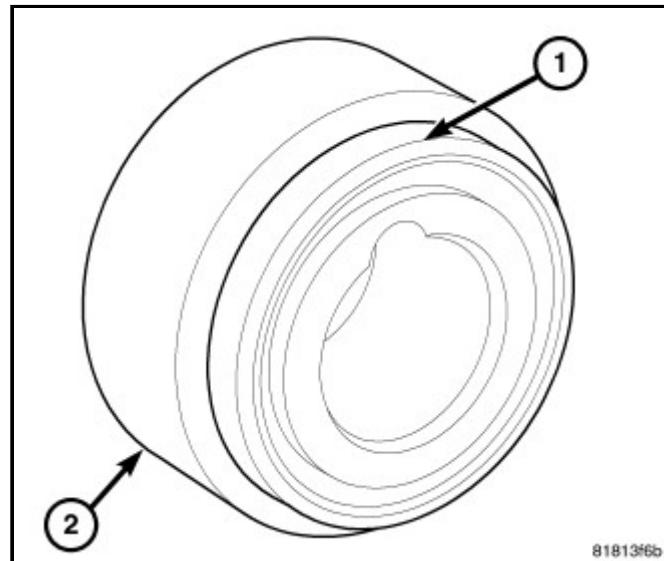


81813#6b

2. 通过使用密封件 [9506](#) (2)和曲轴减震器螺栓(3)来安装新的密封件(1)。

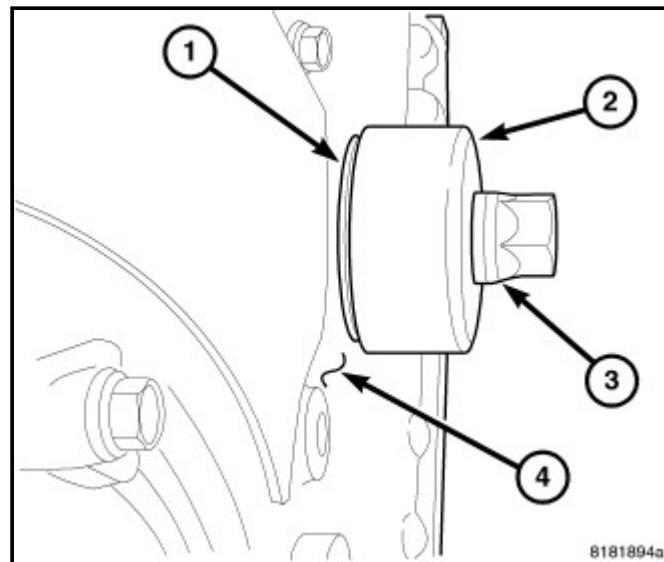

8181894a

3. 将密封件压进前盖直至密封件 [9506](#) (1)紧贴正时链盖罩(3)。

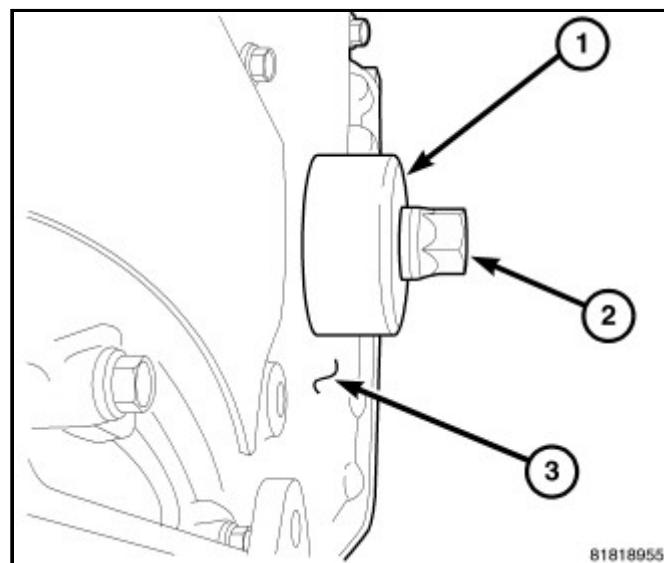

81818955

5. 安装曲轴减振器。
6. 在螺栓螺纹上和螺栓头与清洗器之间上油。
7. 安装减震器固定螺栓和减震器支架 [9707](#) (1)。  
将螺栓拧紧至210N·m(155 ft. lbs.)。

