


气缸盖打开

小心： 必须小心不得损坏挺杆孔，否则会造成发动机损坏。

1. 安装阀门密封件/阀门弹簧座(3)总成。 将总成连同适当规格的插座向下推，将其密封在气门导管上。
2. 安装阀门弹簧(2)和带有保持器(1)固定器(4)。

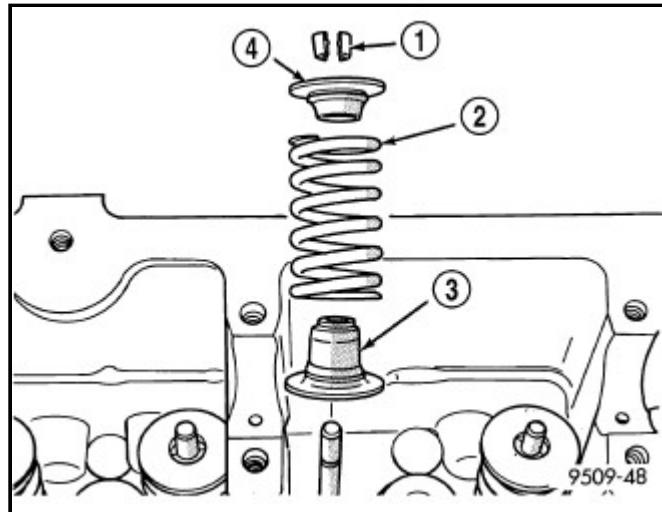

3. 将阀门保持器放置在固定器里。 使用公制阀门保持器工具，如Snap-on® GA317(或同类产品)安装器(2)及拆卸器(1)作为把手，向下推动，安装阀门保持器。
4. 卸下空气软管(2)并安装火花塞。
5. 安装阀门挺杆。
6. 安装凸轮轴L- 安装)。
7. 安装气缸盖罩。 L- 安装)。

