


后电磁阀 1/2

1. 断开蓄电池负极电缆。
2. 拆卸发动机罩。
3. 断开可变气门正时电磁阀电气插头。
4. 拆下可变气门正时电磁阀固定螺栓。

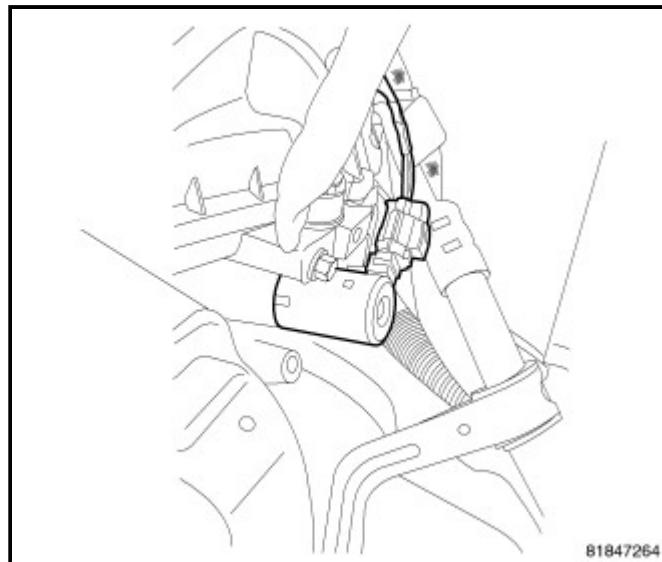

5. 直着将电磁阀拉出气缸盖。

