



拆卸

1. 松开紧固器(2)，从空气滤清器上(1)拆下空气导管(3)。
2. 从支撑架拆下螺栓。
3. 卸下将盖子固定在空气滤清器壳体上的螺栓。

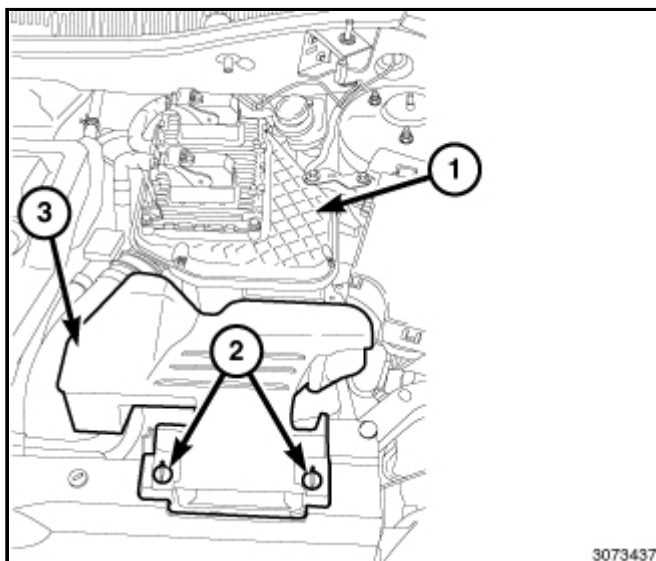

小心： 不要从动力控制模块(PCM)上拆下任何的电器元件。 因为电压脉冲有可能抹去PCM的数据或损坏PCM.

4. 将空气滤清器盖放在一边。

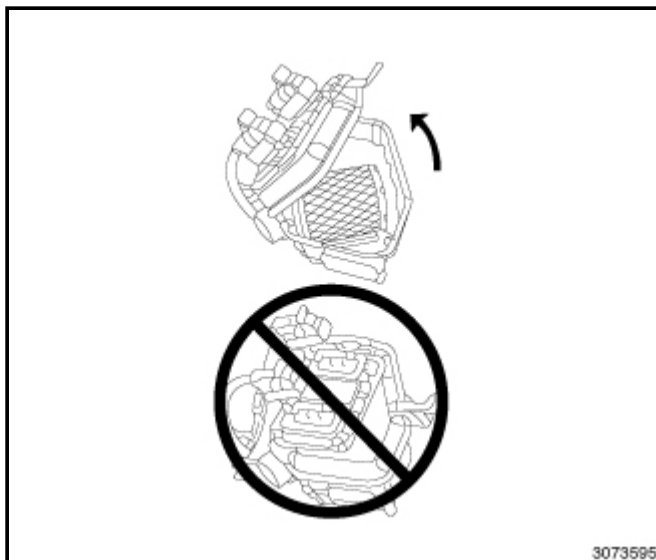

5. 拆下滤清器滤芯(1)。
6. 视需要，清洁空气滤清器外壳的里面。

