


# 拆卸

1. 断开蓄电池负极电缆。
2. 拆卸发动机罩。
3. 拆下混合室 ([参见09-发动机/歧管/歧管, 进气-拆卸](#))
4. 清洁靠近燃油量控制阀周围的区域。
5. 断开燃油量控制阀线束插头(1)。

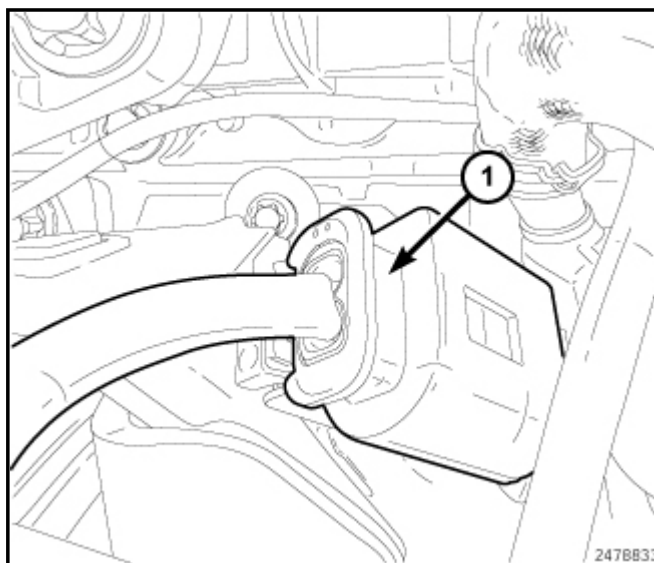

6. 拆除螺栓(2)和燃油量控制阀门(1)。

