


拆卸

1. 断开蓄电池负极电缆。
2. 拆卸发动机罩。
3. 断开凸轮轴位置传感器电气插头(1)。

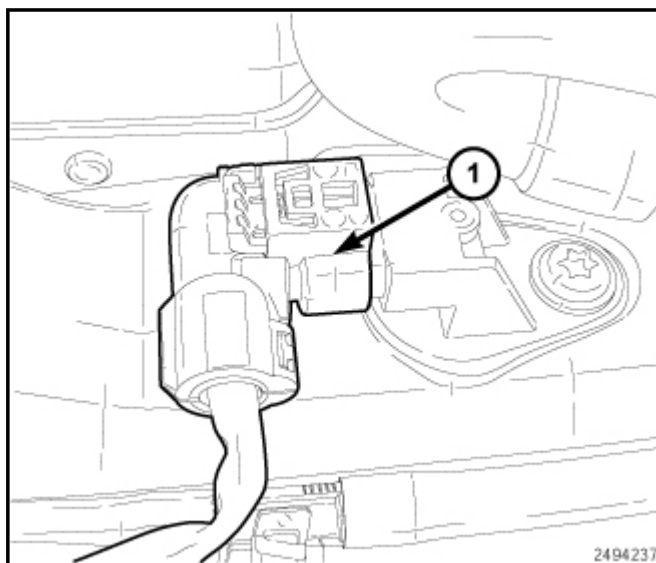

4. 拆下固定螺栓并拆下凸轮位置传感器。

