



拆卸

警告： 接触燃油有损伤眼睛和皮肤的危险。穿保护服装和护目镜。吸入和吞入燃油有中毒危险。只能将燃油倒入有相应标识的容器内。没有遵守这些说明可能导致严重或者致命的伤害。


1. 释放燃油压力，参见燃油压力释放程序。
2. 断开蓄电池负极电缆。
3. 从喷油嘴上断开电气接头。

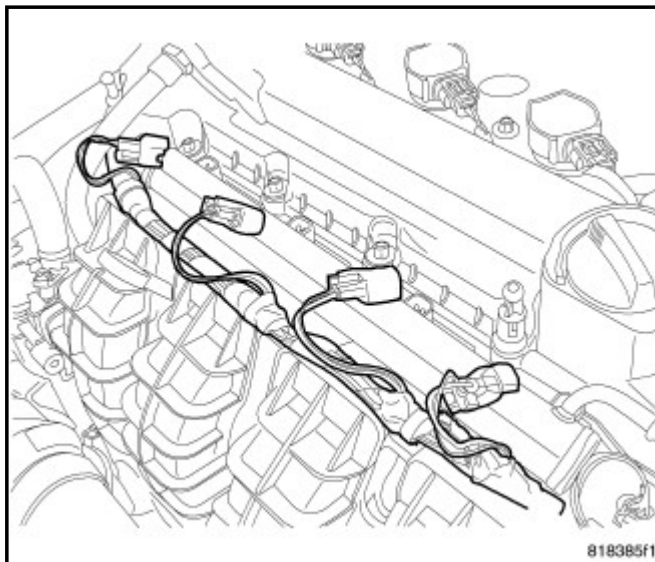


4. 油轨上的燃油管路连接。

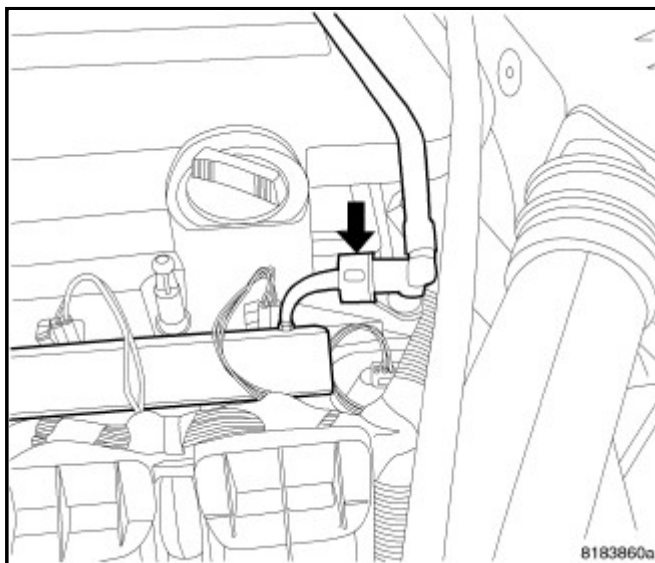


5. 从油轨上拆下燃油管路。

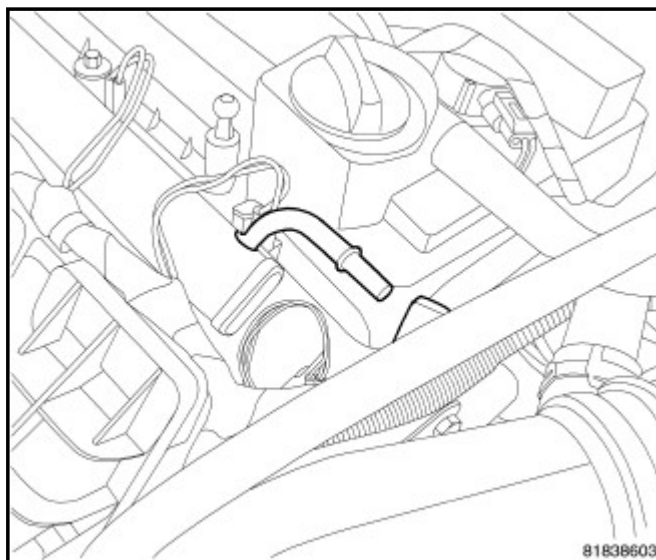


6. 从油轨装配螺栓上拆下导线线束。

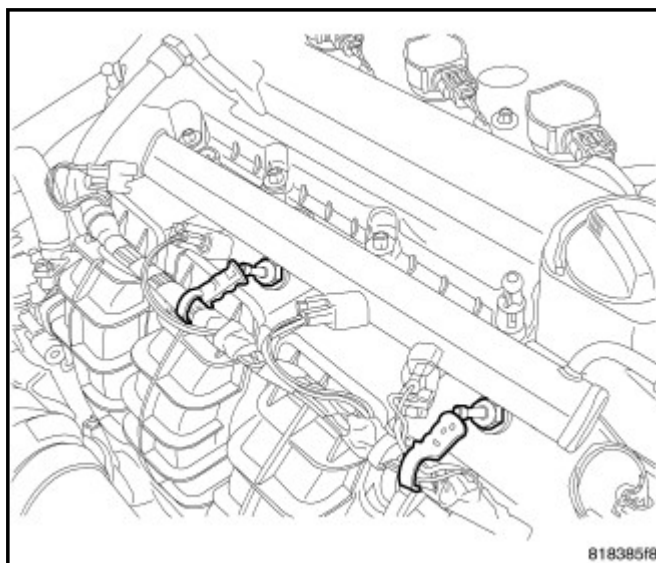


7. 拆下下部歧管的油轨上的2个螺栓。

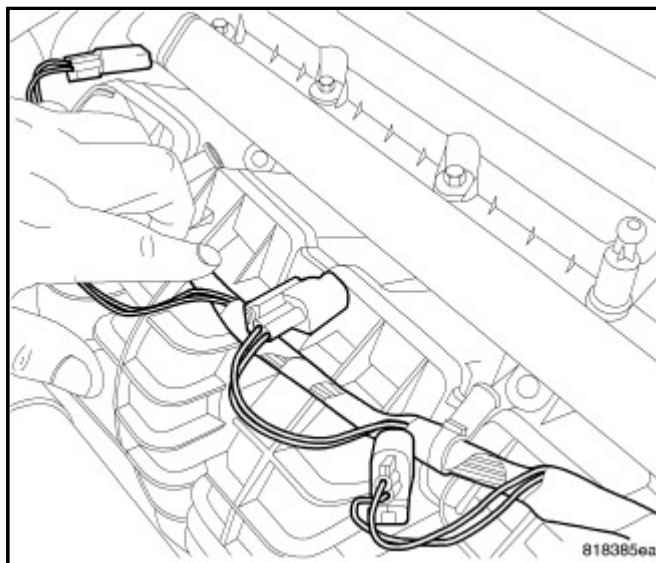

8. 拆卸油轨。

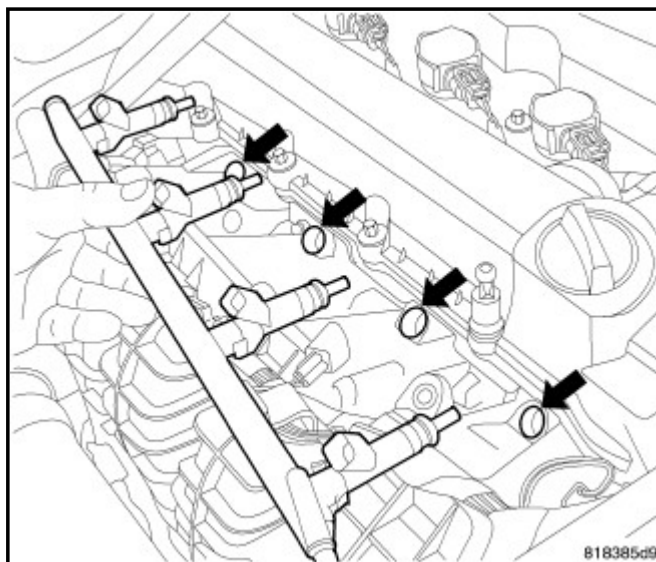

9. 卸下油轨与喷油嘴固定的夹子。

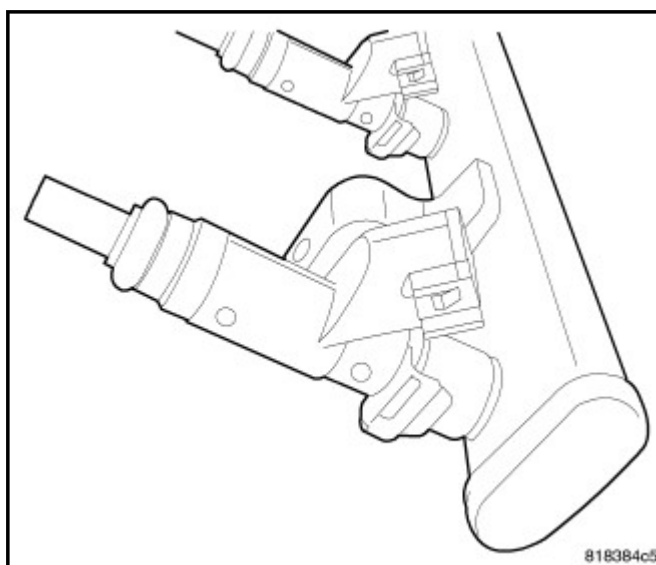

10. 从油轨上拆下喷油嘴夹子和喷油嘴。

