


标准步骤一喷嘴插头

1. 断开喷油嘴的电气插头。

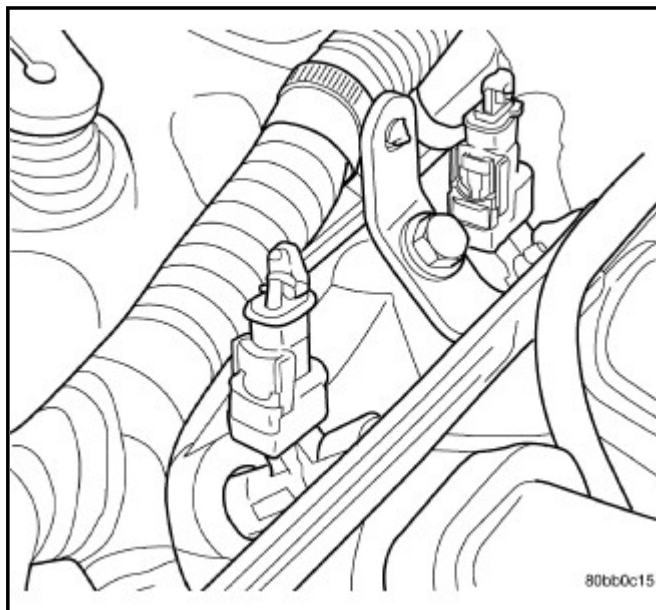

2. 要拆卸插头，从喷嘴(1)拉走红色滑块。在拉滑块的时候，按压凸舌(2)，并从喷嘴(3)卸下插头。原厂燃油喷射导线线束有数字标签(INJ 1、INJ 2等等)，标志和喷嘴的位置关系。如果线束未加标记，在拆卸前在导线上标注记号。

