



汽油机

小心： 动力转向油液软管必须远离排气系统、驱动轴、车辆部件及任何可能损坏软管的不利面。


1. 用无绒的抹布，擦净动力转向软管末端开口以及动力转向泵端口。 用新O型圈更换用过的O型圈。 用动力转向油液润滑O型圈。
2. 将动力转向压力软管从下面安装到发动机舱。
3. 从大梁上安装固定动力转向管状夹子(2)的扣件(1) 使用一个新的推动夹在左边和右边的收紧至8N·m (71 in. lbs.)。

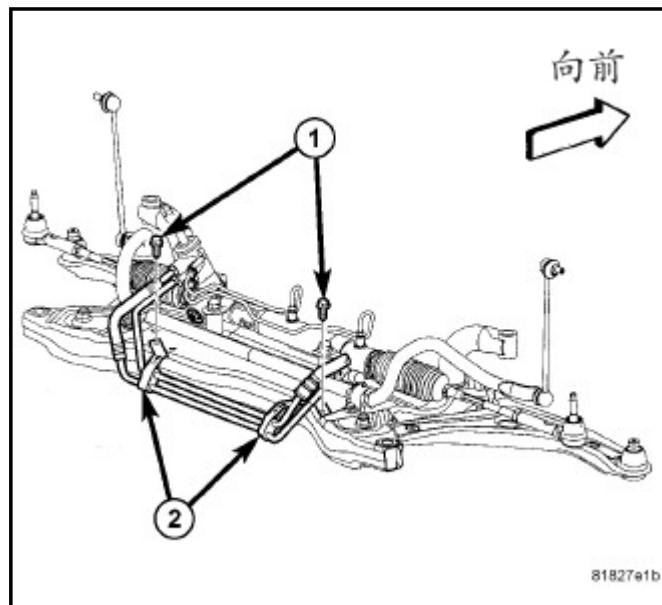


4. 安装转向机(3)上的高压软管(2)。 拧紧管螺母(1)至32 N·m(24 ft. lbs.)。
5. 安装转向装置(3)上的回流管(1)。 拧紧管螺母(1)至20 N·m(15 ft. lbs.)。

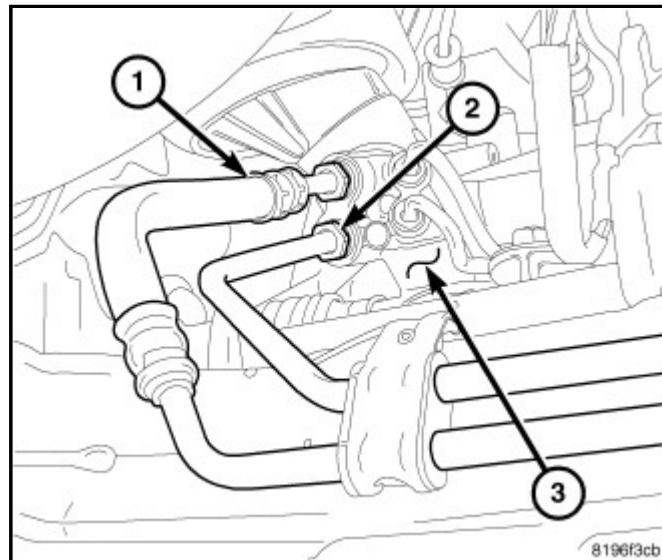


6. 安装回流管(2)处的回流软管(1)。
7. 降下车辆。

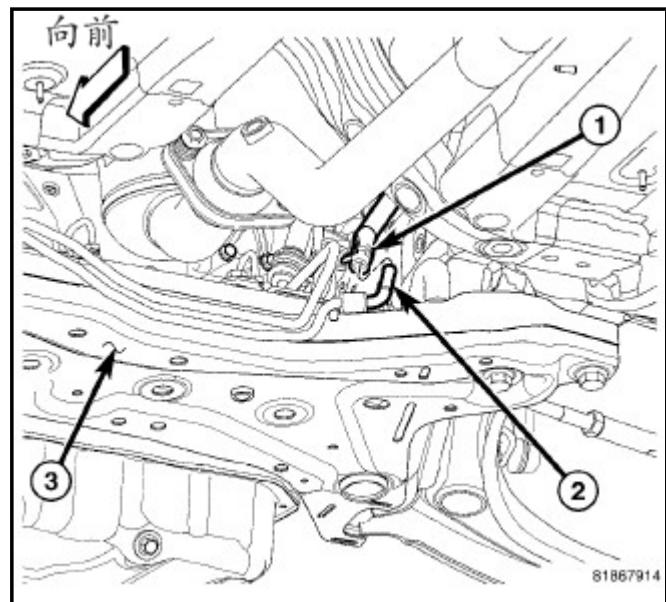


8. 安装泵高压端口(5)处的高压软管(3)。拧紧管螺母(1)至32 N·m(24 ft. lbs.)。
9. 安装上部悬置(8)处的高压软管布线支架螺栓(2)。

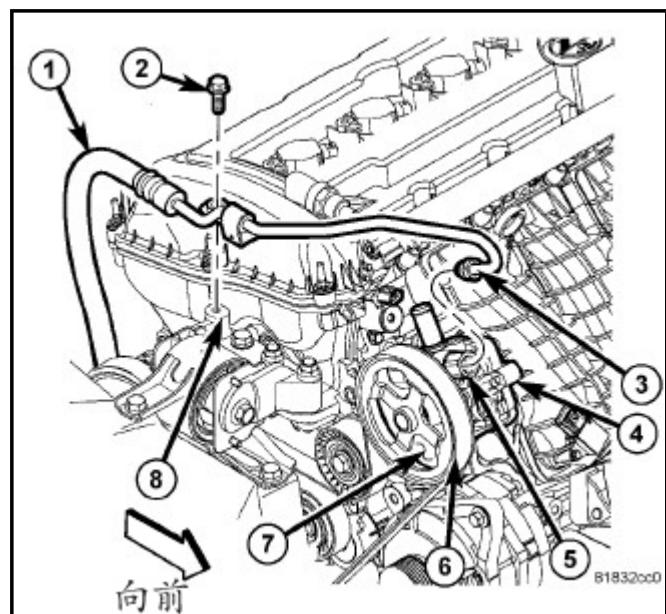

10. 除了带有四轮驱动的2.4L发动机的全部-将压力软管导向卡箍(2)放在排气管上并安装固定螺栓(1)。将螺栓拧紧至9 N·m(80 in. lbs.)。

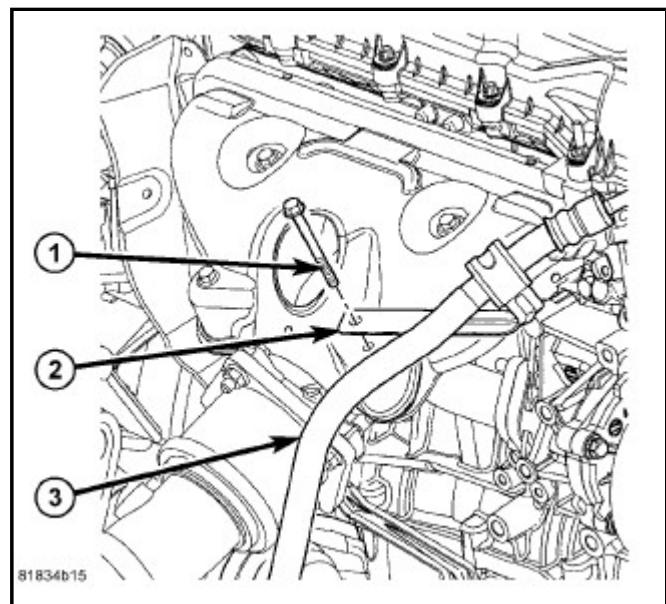

11. 带有四轮驱动的2.4L发动机-将压力软管导向卡箍(2)放在排气管上并安装固定螺栓(1)。将螺栓拧紧至9 N·m(80 in. lbs.)。

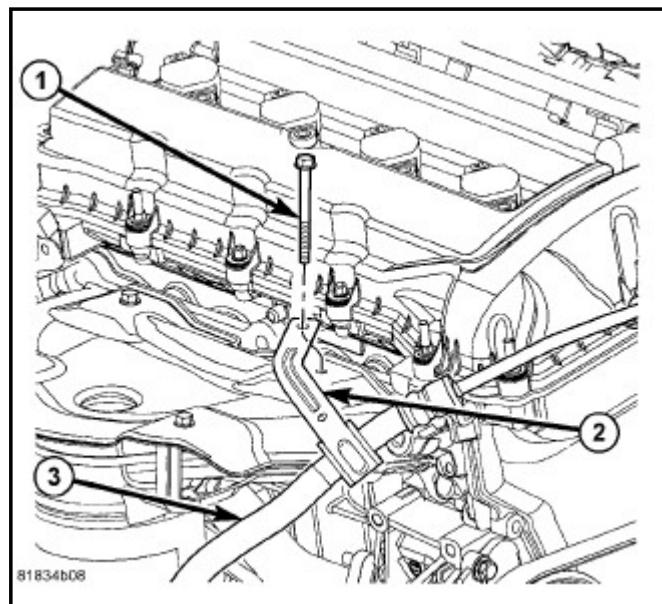

12. 给动力转向系统加注油液并放气。 [\(参见19-转向-标准步骤\)](#)

13. 检查密封泄漏。

14. 安装发动机外罩。