


安装


小心： 安装CVT液体过滤器时,在密封件上使用CVT油液。

1. 安装从变速驱动桥外壳 的CVT液体过滤器 (1) (某些机型适用)。

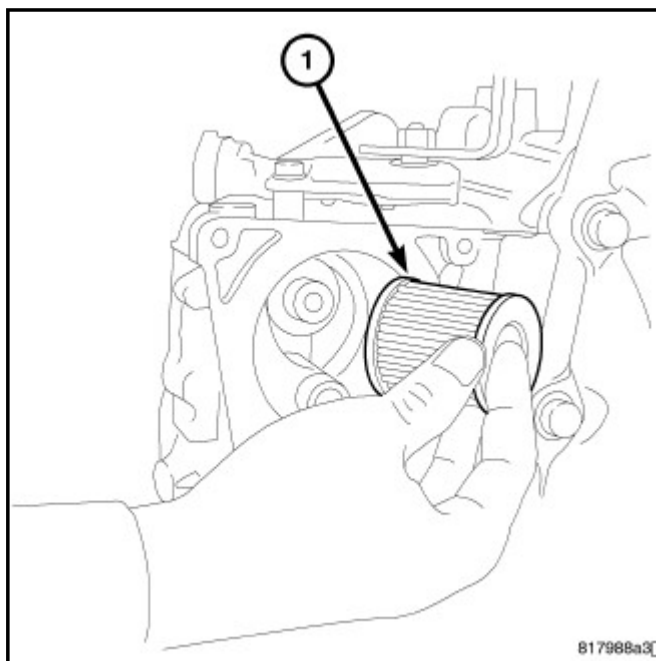

小心： 切勿重复使用O型圈。 安装O型圈时滴加CVT油液。

2. 安装新的O型圈(1) 到CVT液体过滤器上。

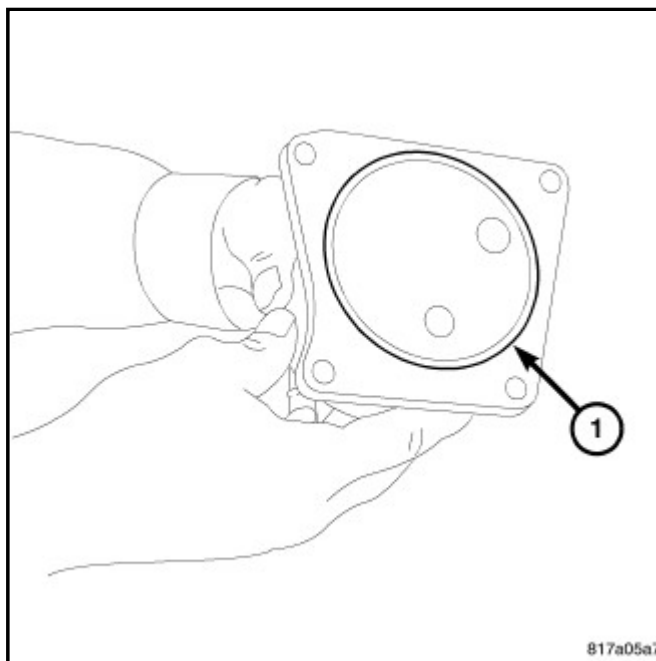

3. 把CVT液体冷却器安装在变速驱动桥上。
4. 安装固定螺栓并紧固至扭矩4 N·m(37 in. lbs.)。
5. 安装冷却器上的冷却液管路(1)。
6. 安装冷却器(3)上的变速器管路(2)。
7. 安装左前挡泥板。
8. 安装左前轮胎。
9. 放低举升机。
10. 加满冷却液 ([参见07-冷却系统-标准步骤](#))。

11. 加满变速器油液 ([参见21 - 变速器和分动箱/自动 - CVT/油液 - 标准步骤](#))。

