

拆卸


1. 支撑并举升车辆。
2. 拆卸车轮和轮胎总成。

小心：在此阀杆上使用的阀帽带有O型密封圈，以防止污染和防止湿气进入阀杆。切勿使用通常的排气杆帽替代它。

小心：此车辆上的排气杆是铝制的，并且芯是镍镀铜的。原装的排气杆芯必须被重新安装，并且切勿使用不同材料的排气杆芯替代。这是为了防止由于不同材料造成的排气杆腐蚀。

3. 根据轮胎更换器制造商说明从车轮上拆下轮胎，而且特别注意以下几点从而避免损坏压力传感器：

- a. 当从车轮轮缘撬松胎圈时，避免在传感器区域使用卸胎撬棒。那包括前后胎圈。
- b. 当准备从车轮拆下轮胎时，小心地插入安装/拆卸工具至阀杆土 10° ，然后继续从车轮拆下轮胎。在上下胎圈上使用此方法。

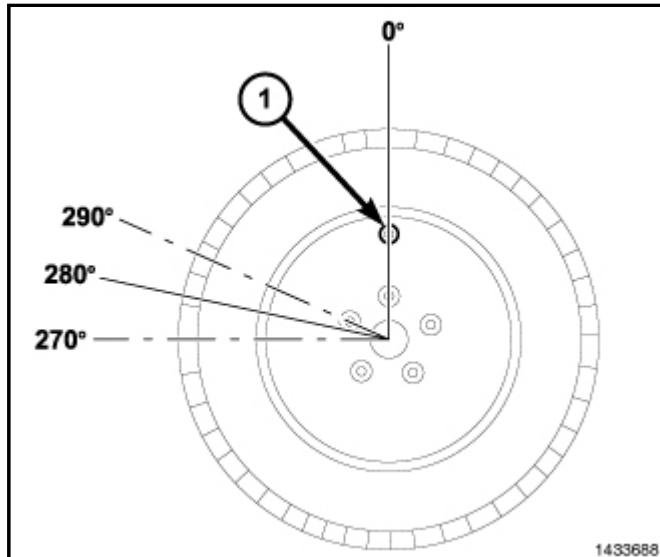

4. 拆下将传感器固定于车轮的传感器螺母(3)。当拆下螺母时，对金属阀杆后部保持一定的压力，从而防止阀杆被向后推动，损坏天线皮带。
5. 从车轮(2)上拆下传感器(1)。

