


拆卸

指南者和自由客

注意： 指南者显示，与自由客相似。

注意： 显示左侧，右侧类似。


1. 拆卸角窗装饰板 (2), ([参见23 - 车身/内饰/角窗装饰板 - 拆卸](#))。

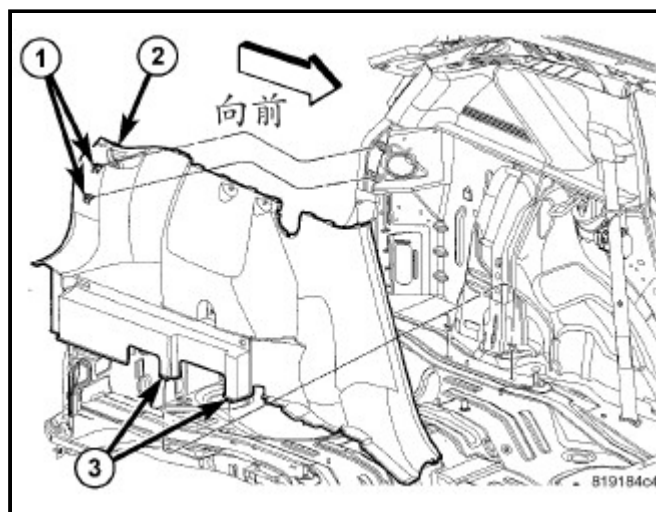

指南者


左侧

1. 使用装饰板撬杆 [C-4755](#) 或相等物，分离固定夹子(20)并拆卸左边D柱装饰板，如果配备。

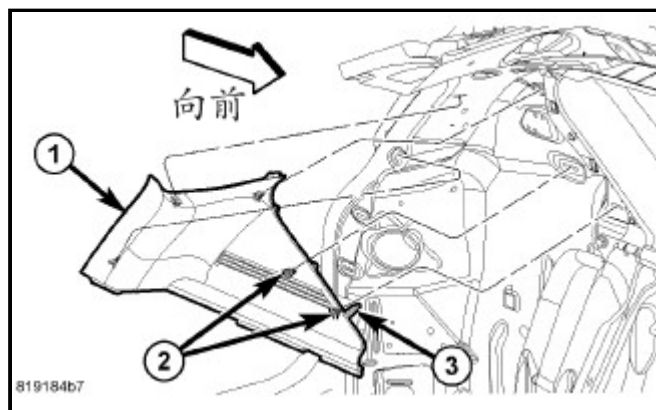


右侧

1. 若第二排中间安全带锁锚连接上，从下锚扣(2)解锁需 使用一点火钥匙和一把螺丝刀，按住锁扣上的锁销释放按钮。

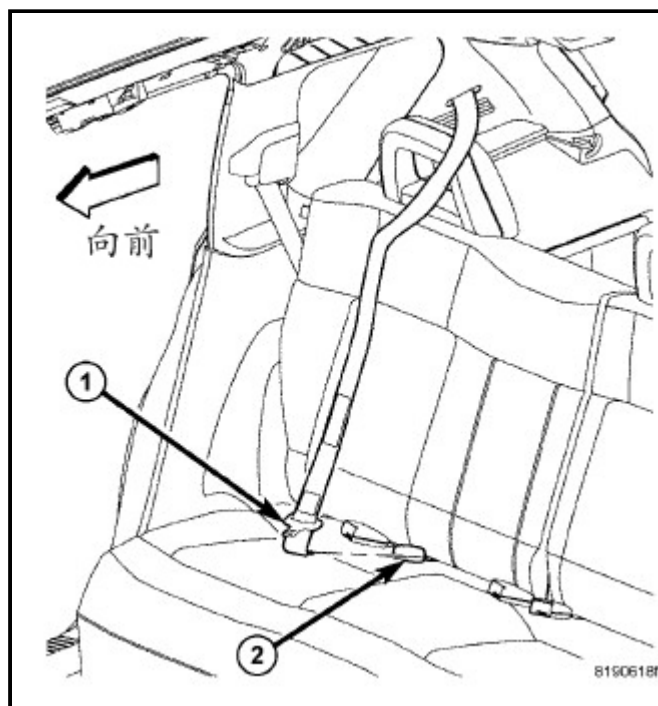


2. 使用装饰板撬杠，分离D柱装饰固定夹子(3)。 [C-4755](#) 或相等物，
3. 将座椅安全带(2)穿过D柱饰件(1)的孔并拆卸。

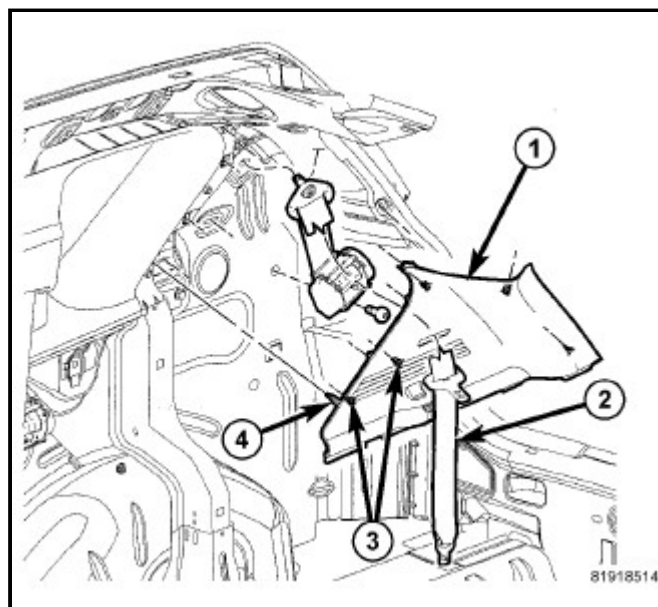

自由客

左侧


1. 使用装饰板撬杆 [C-4755](#) 或相等物，分离固定夹子(20)并拆卸左边D柱装饰板，如果配备。

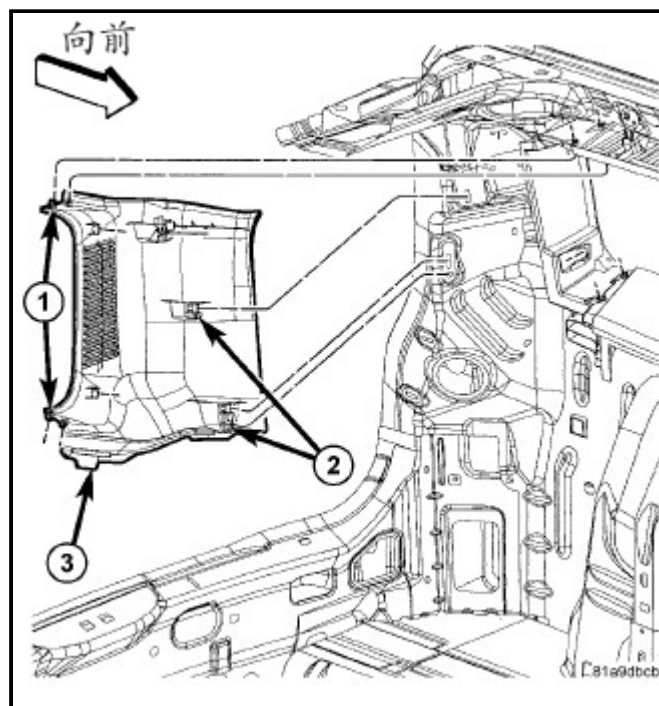

右侧

注意： 指南者显示，与自由客相似。

1. 若第二排中间安全带锁锚(1)连接上，从下锚扣(2)解锁需 使用一点火钥匙和一把螺丝刀，按住锁扣上的锁销释放按钮。

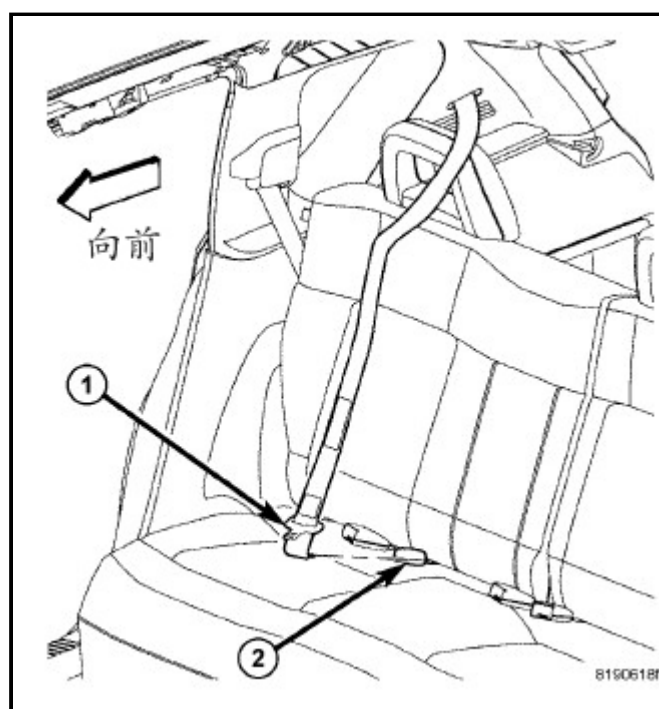

2. 使用装饰板撬杠，分离D柱装饰固定夹子(4)。 [C-4755](#) 或相等物，
3. 将座椅安全带(2)穿过D柱饰件(3)的孔并拆卸。

