


安装

自动变速箱

1. 把装饰环(2)安装到换档杆中控台上并完全固定好。
2. 把换档手柄(1)安装到换档杆中控台上并完全固定好。

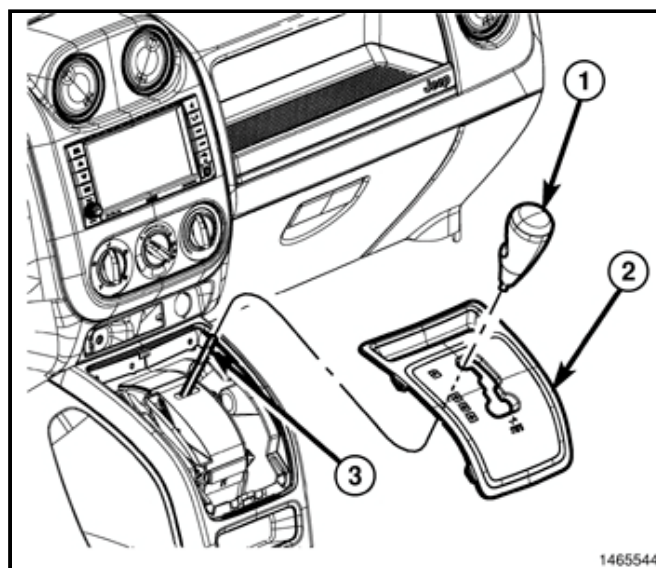

手动

1. 把装饰环(2)安装到换档杆中控台上并完全固定好。
2. 安装换档杆底部并固定好。
3. 把换档手柄(1)安装到换档杆上并完全固定好。