



拆卸


1. 升起后备箱地板使其与后轴分离。

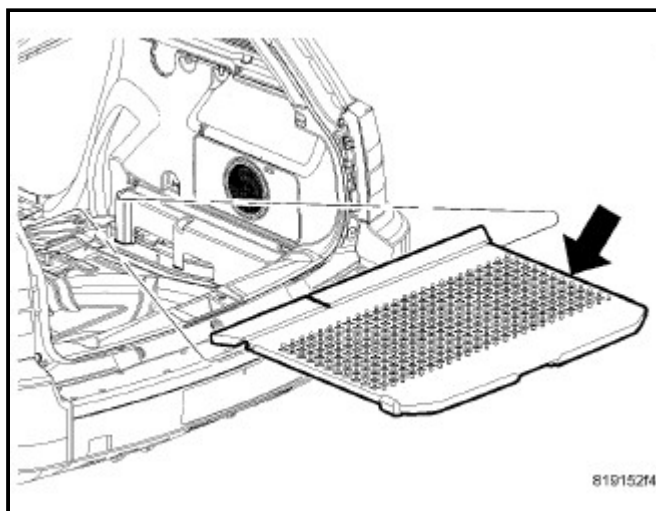


2. 拆卸车门防擦板 (3), ([参见23 - 车身/内部/板, 防擦板 - 拆卸](#))。

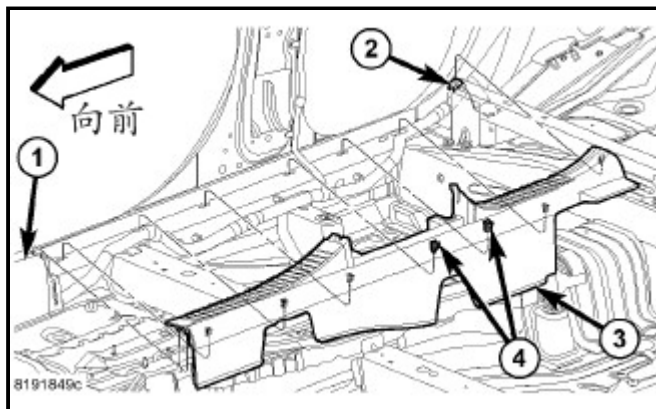

3. 把后排座椅靠背向下折叠到位。
4. 使用装饰板撬杆 [C-4755](#) 或相等物，拆卸锁销装饰板 (1)。

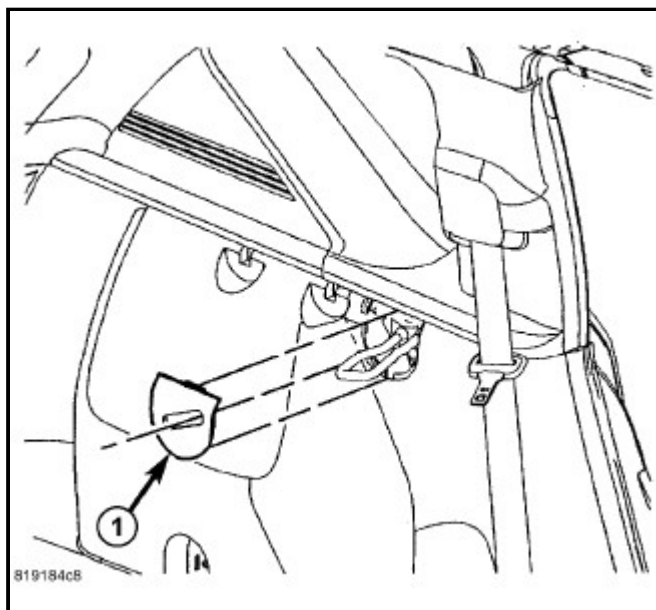

5. 使用装饰板撬杆 [C-4755](#) 或相等物，释放固定夹 (2)并拆卸举升门防擦板(1)。

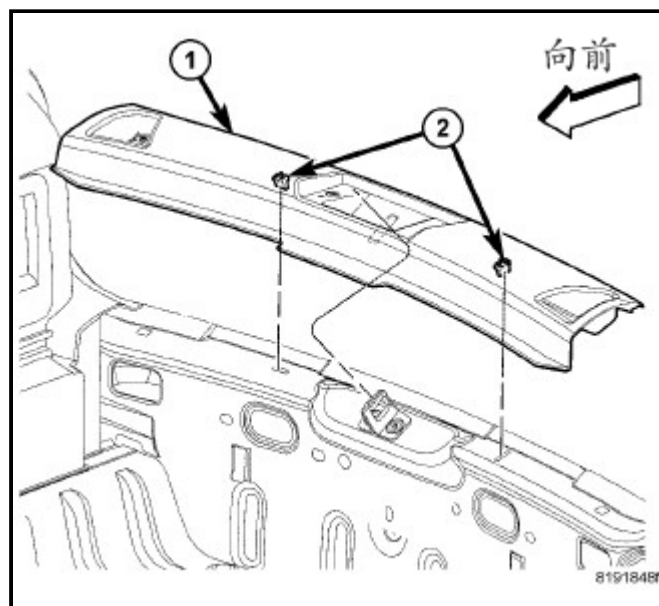

6. 拆卸后备厢吊钩和保持器，如果装备。

7. 从车身分离后装饰板(2)并拆卸。

