


安装

1. 在进行下面的维修程序前，先回顾所有的警告和注意事项。 ([参见23-车身/座椅 - 警告](#))

警告： 座椅重量传感器是一个经过标定的敏感件，必须小心对待。 不要掉落或粗暴对待。 如果掉落或损坏，须更换。 不遵守这些说明，可能导致人员伤亡。

警告： 前排乘客座椅也必须小心对待。 在拆卸座椅往地板上放置时，小心不要让它掉落。 如果掉落，传感器可能会不工作。 不遵守这些说明，可能导致人员伤亡。


警告： 座椅在地板上以后，座椅上不得坐人。 受力不均匀可能损坏座椅重量传感器的感应能力。 如果坐在上面且造成损坏，传感器会不工作。 不遵守这些说明，可能导致人员伤亡。

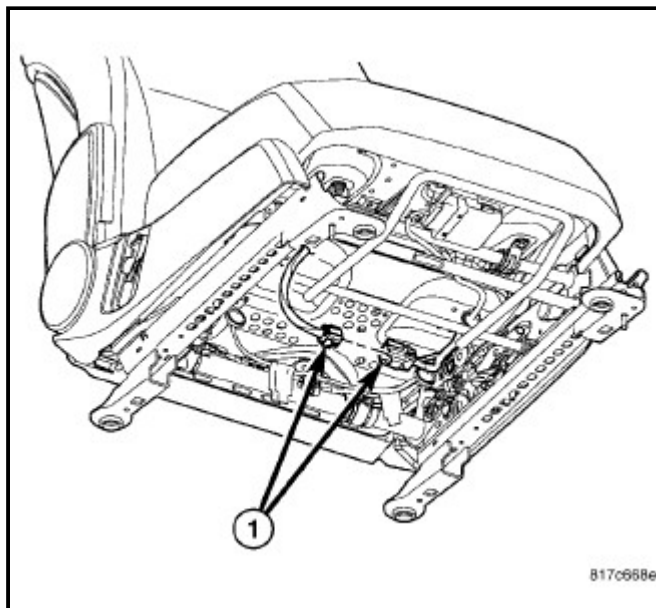

2. 将座椅置于车内，连接电气插头(1)，如果装备。

3. 安装螺栓(2)。

- a. 向前调整座椅。
- b. 拧紧后外板螺栓至51 N·m(38 ft. lbs.)。
- c. 拧紧后内板螺栓至51 N·m(38 ft. lbs.)。
- d. 向后调整座椅。
- e. 拧紧前外板螺栓至51 N·m(38 ft. lbs.)。
- f. 拧紧前内板螺栓至51 N·m(38 ft. lbs.)。

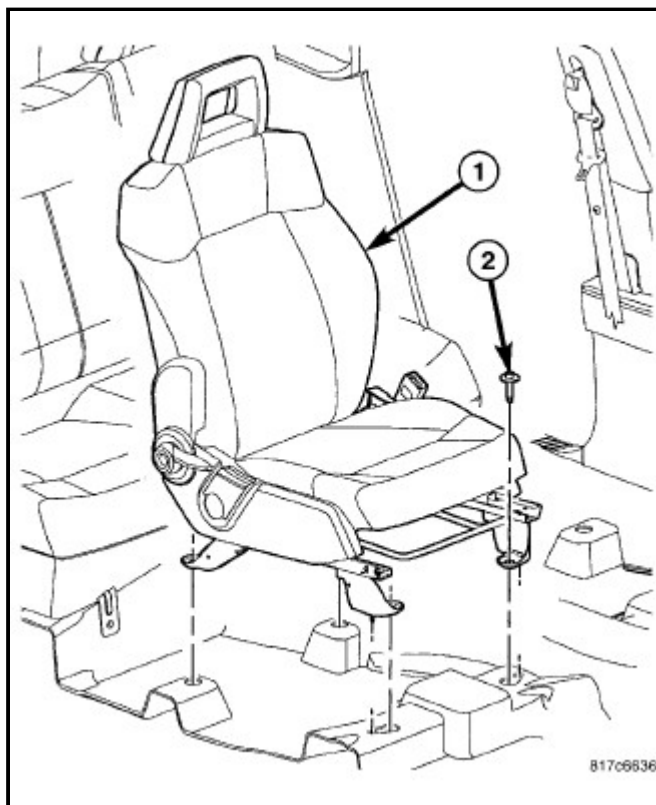

4. 安装下部座椅安全带固定点(1)，安装螺栓(2)。
5. 拧紧螺栓(2)直到扭矩达到32 N·m(23.5 ft. lbs.)，并安装装饰罩(3)。
6. 此时不要重新连接蓄电池负极电缆。 根据任意辅助防护系统部件的维修，执行乘员分类模块系统

认证试验步骤。 ([参见 10 -约束 - 诊断和测试](#))

