


拆卸

1. 在进行下面的维修程序前，先回顾所有的警告和注意事项。 ([参见23-车身/座椅-警告](#))

警告： 座椅重量传感器是一个经过标定的敏感件，必须小心对待。 不要掉落或粗暴对待。 如果掉落或损坏，须更换。 不遵守这些说明，可能导致人员伤亡。


警告： 前排乘客座椅也必须小心对待。 在拆卸座椅往地板上放置时，小心不要让它掉落。 如果掉落，传感器可能会不工作。 不遵守这些说明，可能导致人员伤亡。

警告： 座椅在地板上以后，座椅上不得坐人。 受力不均匀可能损坏座椅重量传感器的感应能力。 如果坐在上面且造成损坏，传感器会不工作。 不遵守这些说明，可能导致人员伤亡。

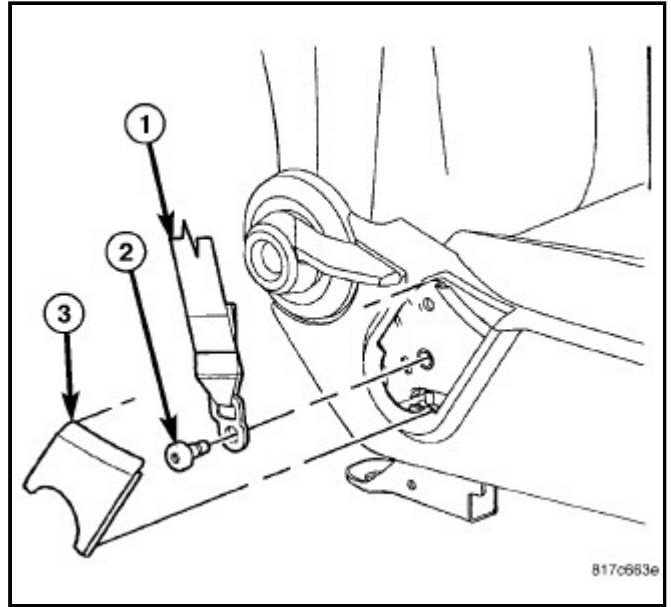


2. 使用 [C-4755](#) 或同等工具拆卸安全带锚饰件(3)。
3. 拆卸螺栓(2)并分离座椅安全带锚(1)。

4. 拆卸螺栓 (2)。

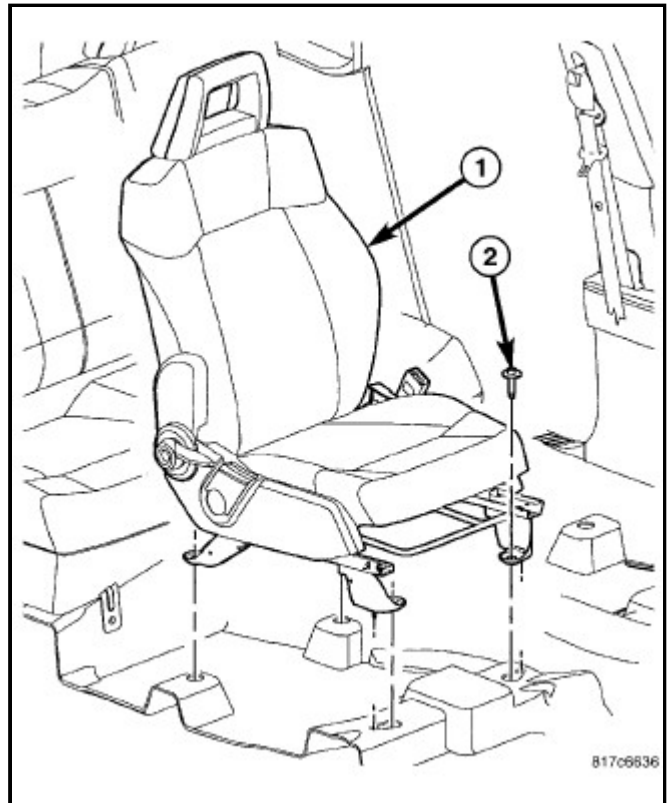

5. 轻敲座椅靠背并断开电气插头(1)。
6. 拆卸座椅。

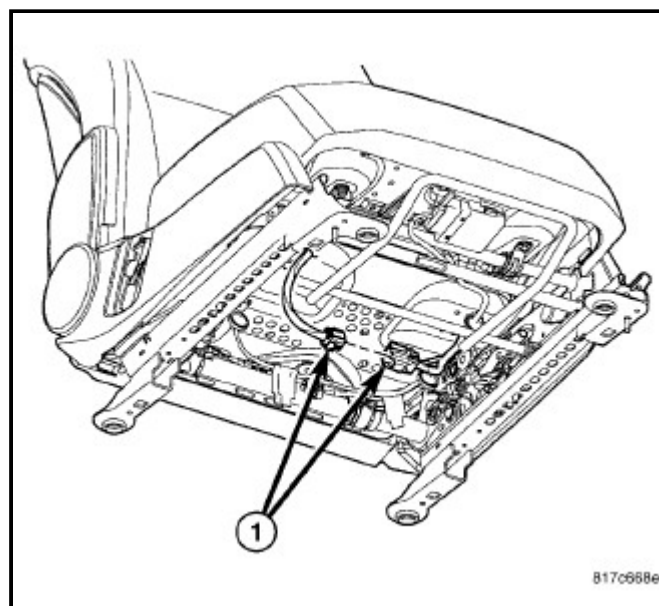

817c668e