



拆卸

驾驶员座椅


1. 在进行下面的维修程序前，先回顾所有的警告和注意事项。[\(参见23-车身/座椅-警告\)](#)
2. 拆卸座椅垫子[\(参见 23 - 车身/座椅/座垫盖板 - 拆卸\)](#)。
3. 拆卸两个内侧挡板(2)。

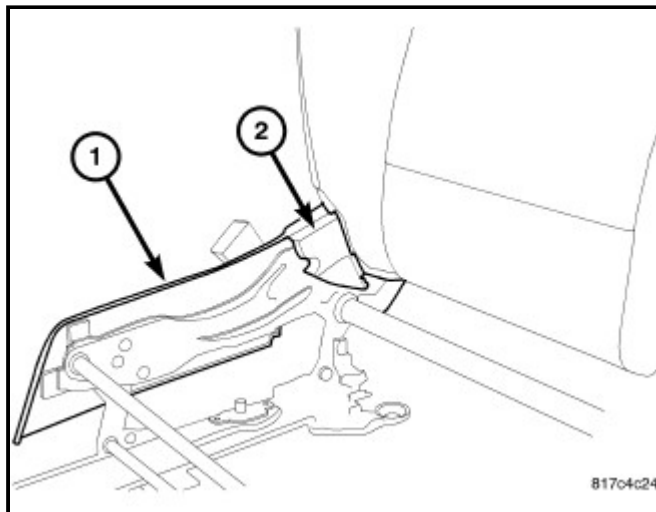

4. 拆卸举升杆装饰件帽(2)。

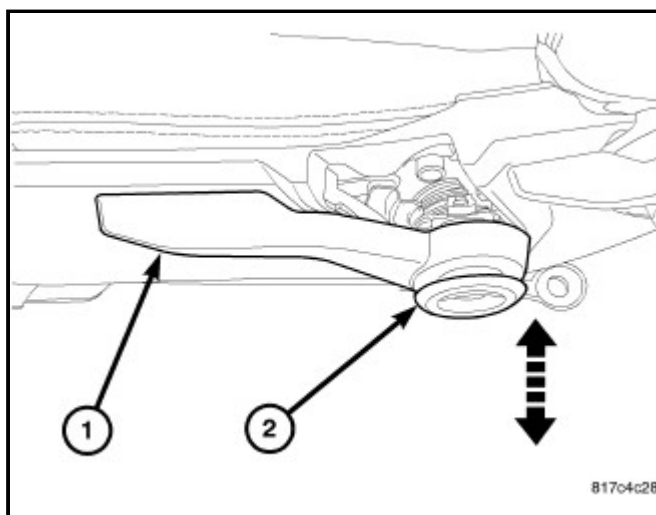


5. 拆卸螺钉(2)并拆卸举升杆(1)。

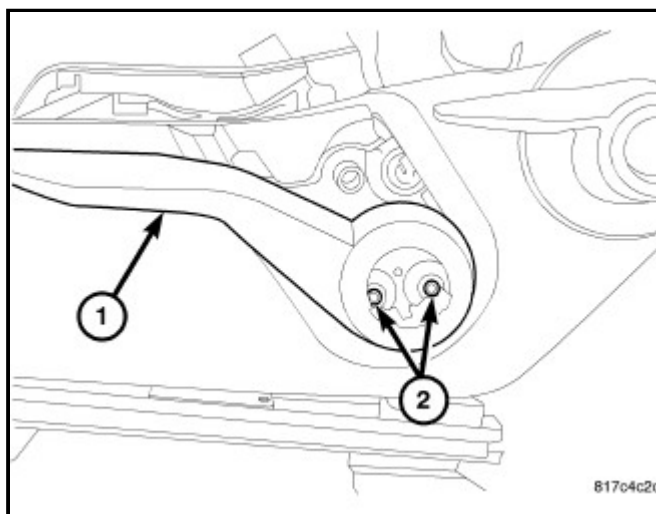


- 6.


分离夹子(2)。

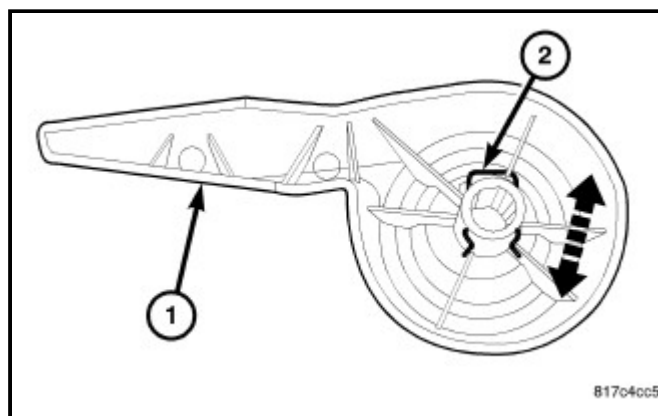


7. 拆卸躺椅把手(1)。

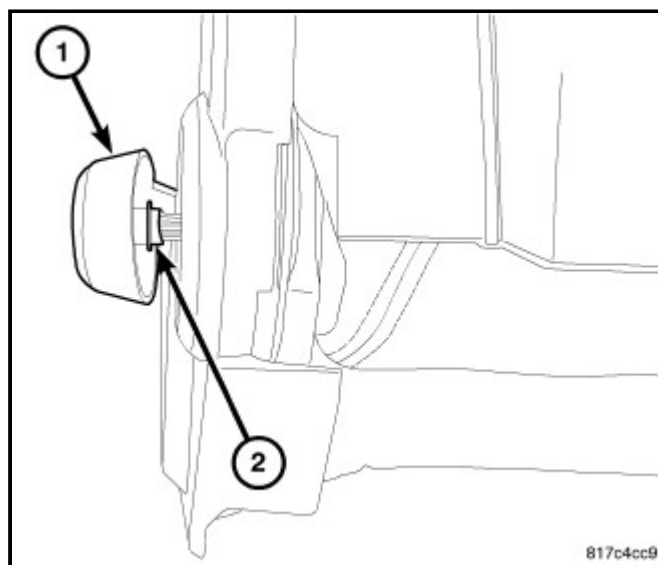

8. 拆卸把内板和外板侧挡板(1)固定到座椅框的螺钉(2)。

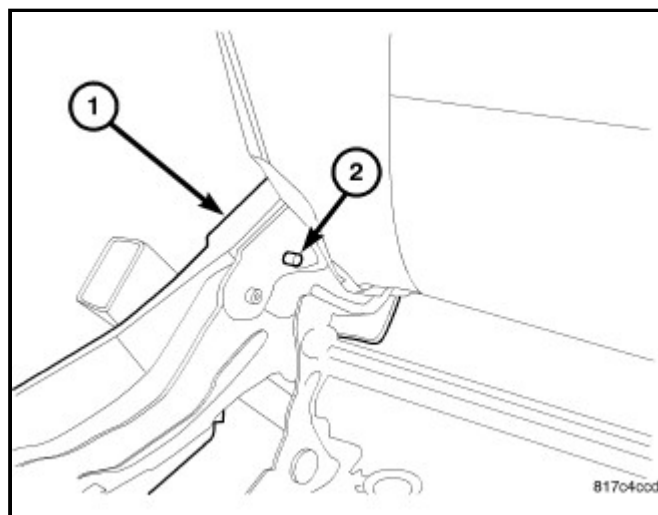


9. 分开锁片(2)，从座垫框架凸舌(1)上取下侧部护板。

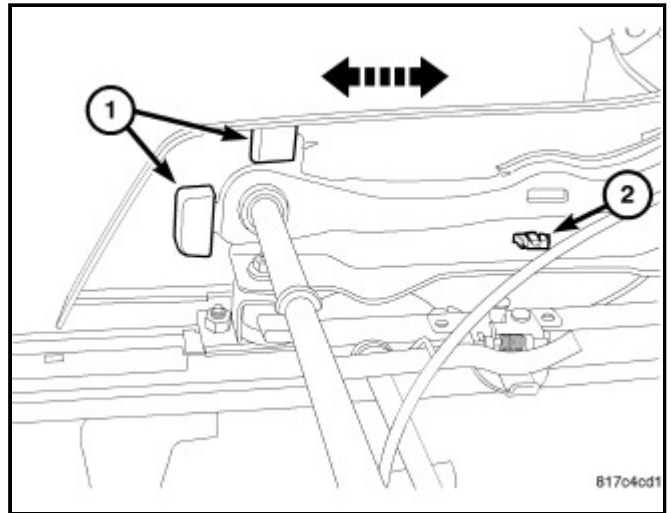


警告： 维修时更换新的座椅靠背螺栓(1)，丢弃旧螺栓。在维修后安装原来的螺钉容易引起座椅靠背松动。如果不按照说明操作，可能导致重伤或致命伤害。

10. 拆卸并丢弃螺栓(1)，拆卸座椅靠背总成(2)。

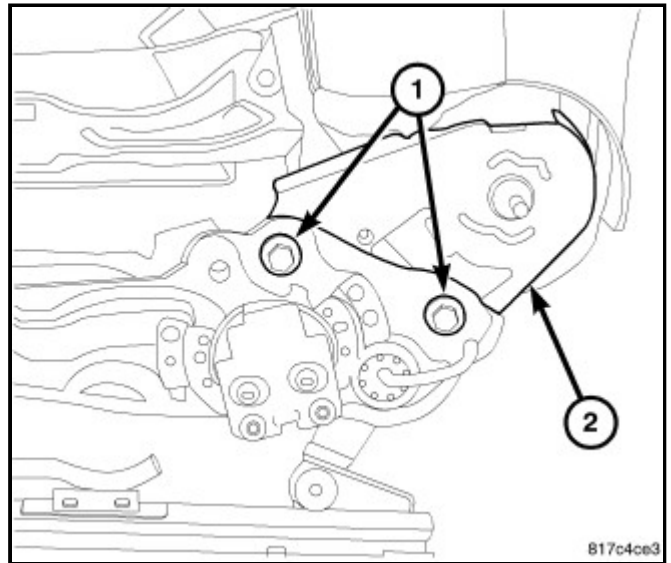


乘客侧座椅


1. 在进行下面的维修程序前，先回顾所有的警告和注意事项。[\(参见23-车身/座椅-警告\)](#)
2. 拆卸座椅垫子[\(参见 23 - 车身/座椅/座垫盖板 - 拆卸\)](#)。
3. 把座椅靠背(1)往下折叠到位。

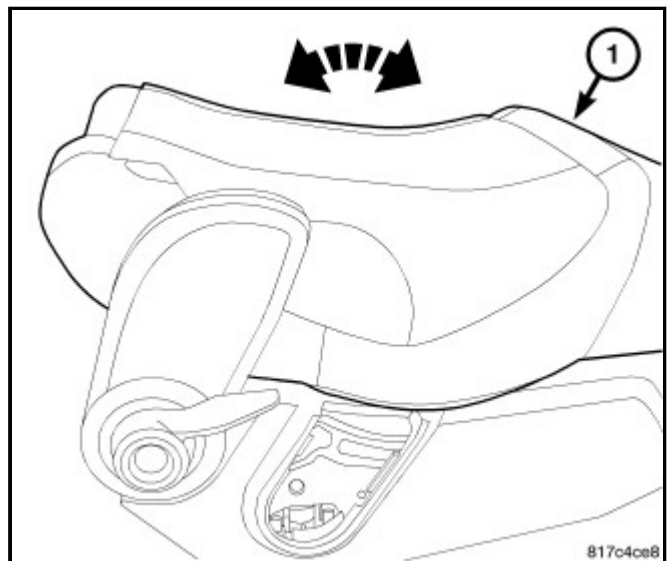


4. 拆卸两个内侧挡板(1)。

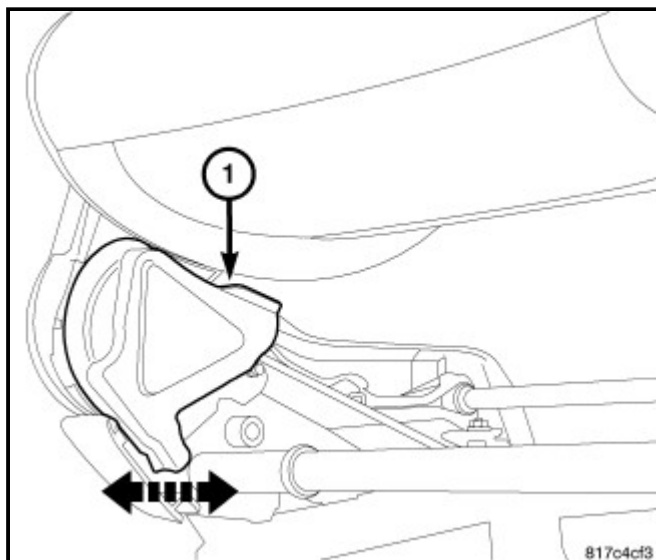

5. 从座椅靠背框释放缆线盒(2)，并断开躺椅缆线末端(4)。
6. 拆卸螺钉(5)并拆卸躺椅挡板(1)。
7. 拆卸把内板和外板侧挡板固定到座椅框的螺钉(3)。

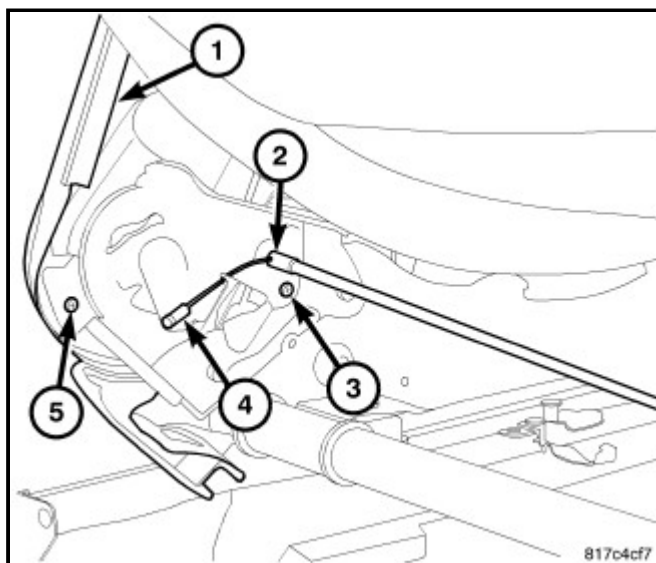

8. 分开锁片(2)，从座垫框架凸舌(1)上取下侧部护板。

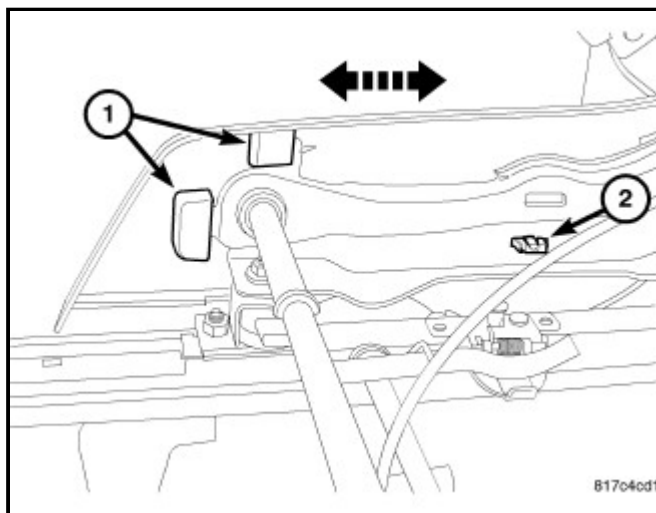

警告： 维修时更换新的座椅靠背螺栓(2)，丢弃旧螺栓。 在维修后安装原来的螺钉容易引起座椅靠背松动。 如果不按照说明操作，可能导致重伤或致命伤害。

9. 拆卸并丢弃螺栓(2)并拆卸座椅靠背总成(1)。

