


拆卸


注意： 不需要拆卸尾门来更换一个或两个铰链。
每次可以只更换一个铰链。

注意： 在拆卸或移动铰链时，使用合适的车身密封剂。

1. 用合适的提升设备支撑尾门。
2. 断开尾门线束和清洗器软管。

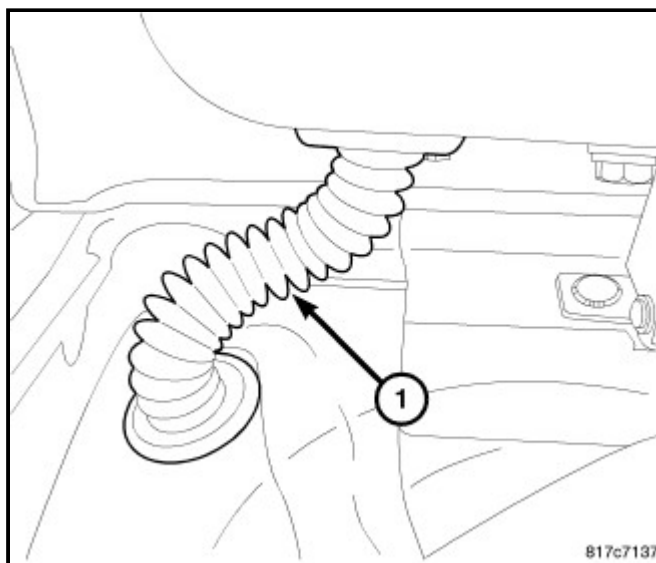

3. 使用油性笔或类似物，标记出铰链的位置以辅助安装。
4. 拆下将尾门铰链(1)固定到尾门上的两个螺栓。

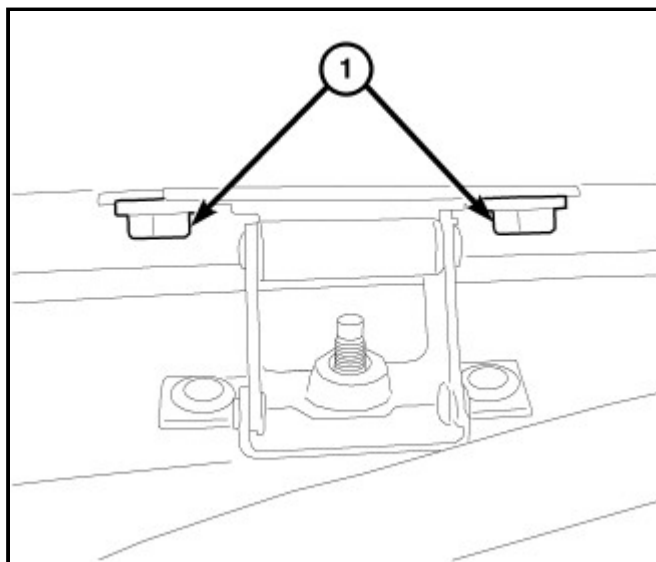

5. 小心翼翼地把车顶内衬往下移，并拆卸两个螺母和一个紧固件。从车辆上拆下铰链。

