



拆卸


1. 把玻璃(1)放置到如图所示位置，以便从垫子后面获得通往玻璃插头(2)和(3)的通道。
2. 断开蓄电池负极电缆并使其绝缘。

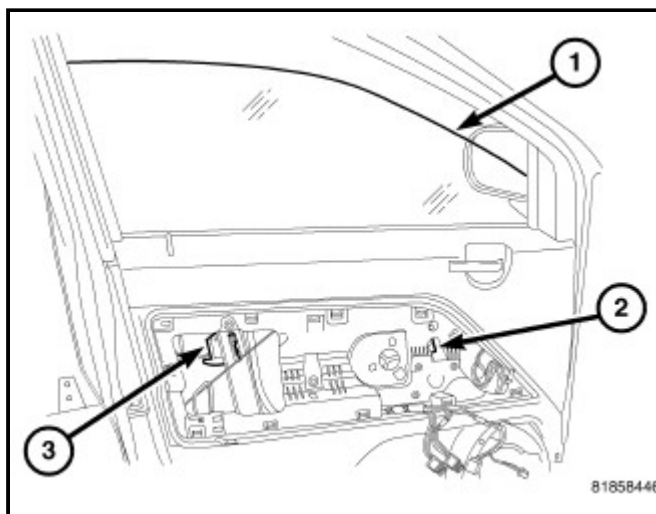

3. 分离垫子(3)并将其用拉带挂住，[\(参见 23-车身/车门-前部/面板，门饰板-拆卸\)](#)。

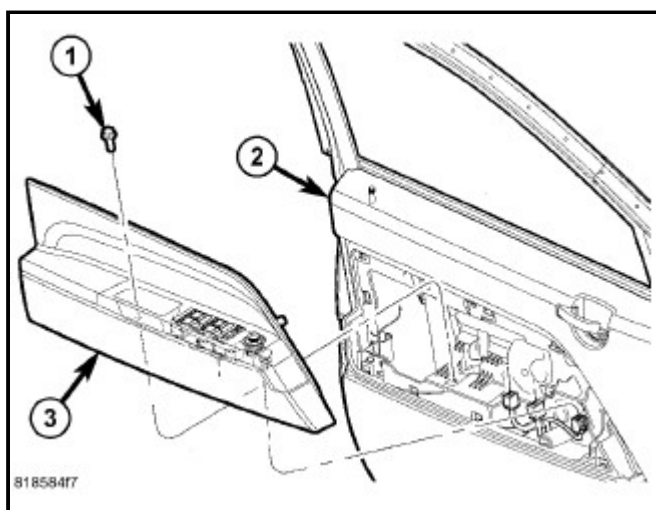

4. 压下锁按钮(1)，并从调整器(2)举升板释放玻璃(3)。

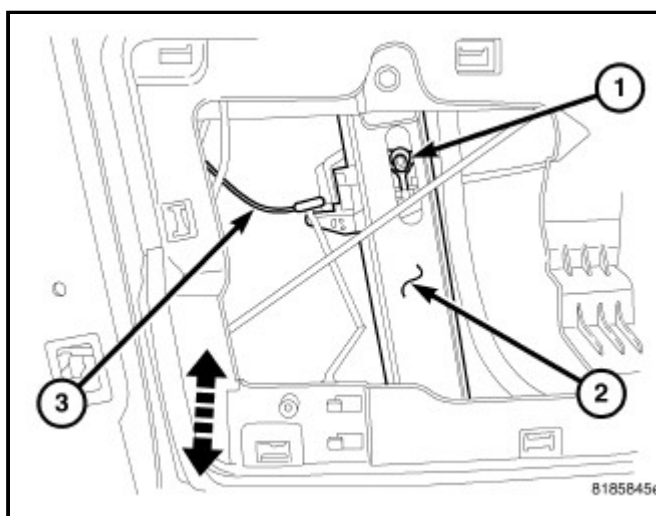

5. 从车门拆下玻璃。

