


拆卸

1. 拆卸车门饰件模块 (1)。 [\(参见23-车身/车门-后/垫子，支架拆卸\)](#)

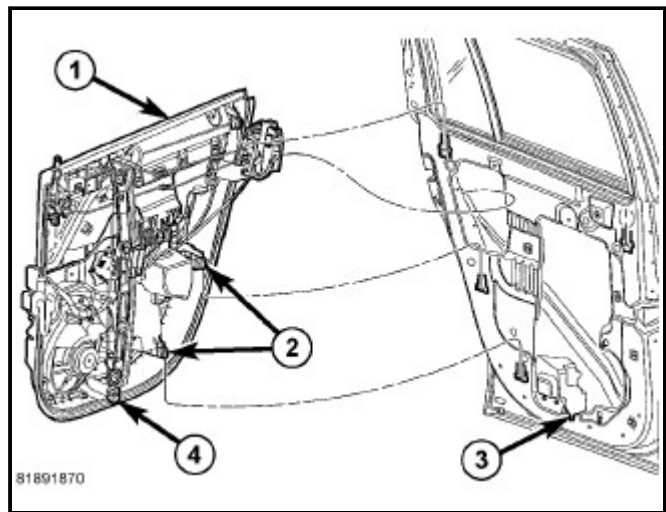

2. 断开车门手柄连接(1)。
3. 拆下螺钉(3)和内侧的把手。

