


安装

1. 把升降机总成安放到车门饰件(1)，并完全固定好运行器支撑夹子(3)。
2. 连接升降机电机电气插头，如果装备。
3. 安装下升降机螺钉(2)，但这一次不要拧紧它们。

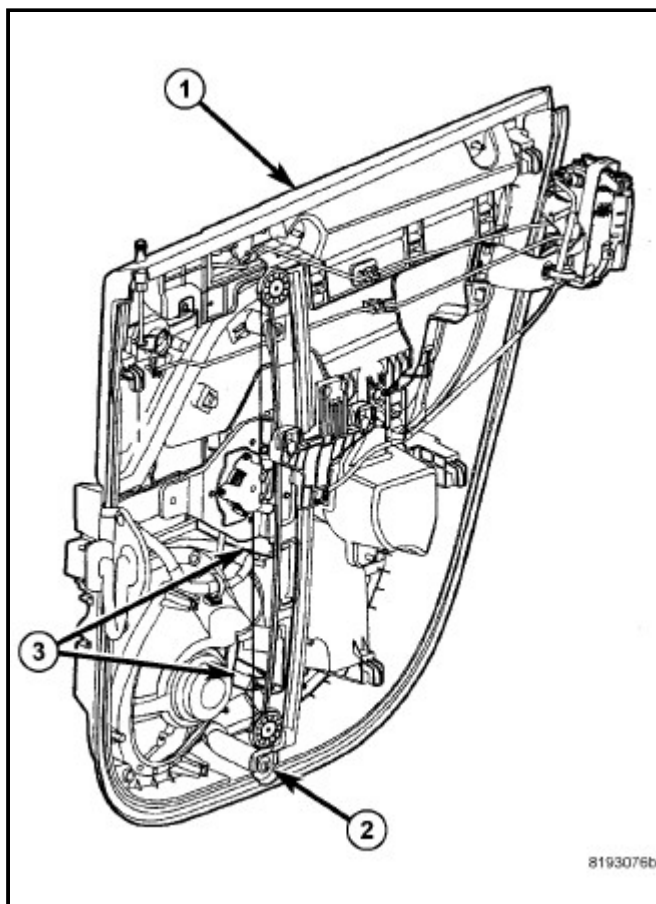

4. 安装车门饰件模块 (1)。 [\(参见23-车身/车门-后/垫子, 支架安装\)](#)

