



拆卸


1. 分离垫子(3)并将其用拉带挂住，[\(参见23-车体/车门-后/面板，后门饰板 - 拆卸\)](#)。

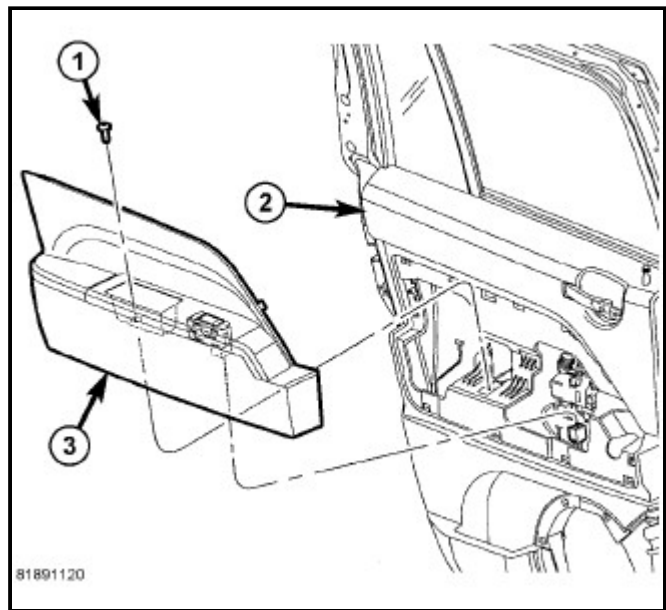

2. 拆卸锁销螺钉 (3).

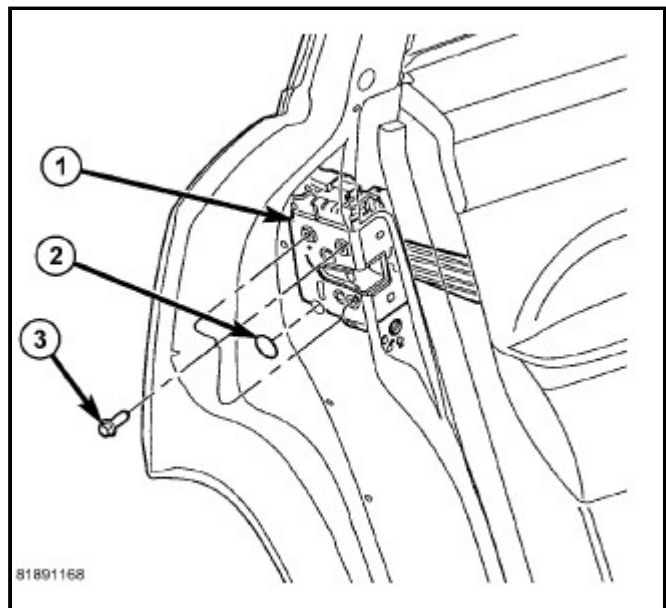

3. 断开外把手杆(1)。

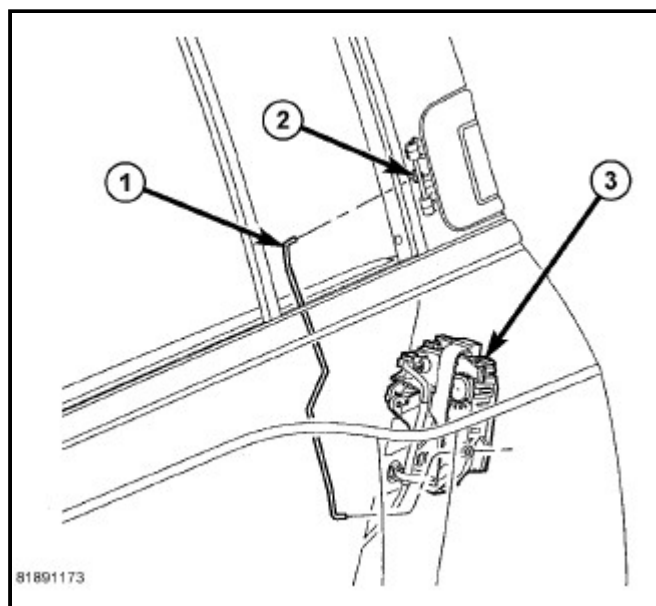

4. 断开锁销杆链接(1)。
5. 拆卸支架固定螺钉 (3).
6. 拆下锁销(2)，然后断开电气插头。

