


拆卸

警告： 在试图进行方向盘、转向柱或仪表板部件的诊断或维修时，先解除安全气囊系统。断开并绝缘蓄电池负极(接地)电缆后，等待两分钟，让安全气囊系统电容器放电，然后再执行进一步诊断或维修。这是解除安全气囊系统唯一可靠的方式。不遵守这些说明，可能导致安全气囊意外充气，并造成潜在的严重或致命伤害。

注意： 图示为LHD车型。RHD车型与此类似。


注意： 驾驶员侧仪表板通道和内部驾驶员侧除雾器通道仅能作为一个总成件进行维修。

1. 拆卸上部和下部仪表板盖罩s (参见23 - 车身/仪表板/仪表板盖 - 拆卸)。
2. 拆卸将驾驶员侧除雾器通道(3)和仪表板通道(6)固定到仪表板支架的4个螺钉(2和7)。
3. 将驾驶员侧除雾器软管(4)从除霜器通道上拔下。
4. 从乘员侧仪表板通道(5)侧，将驾驶员侧仪表板通道断开。
5. 从仪表板支架上拆下仪表板和除雾器通道总成。
6. 如果需要，从驾驶员侧除雾器通道侧，断开外部除雾器通道(1)。

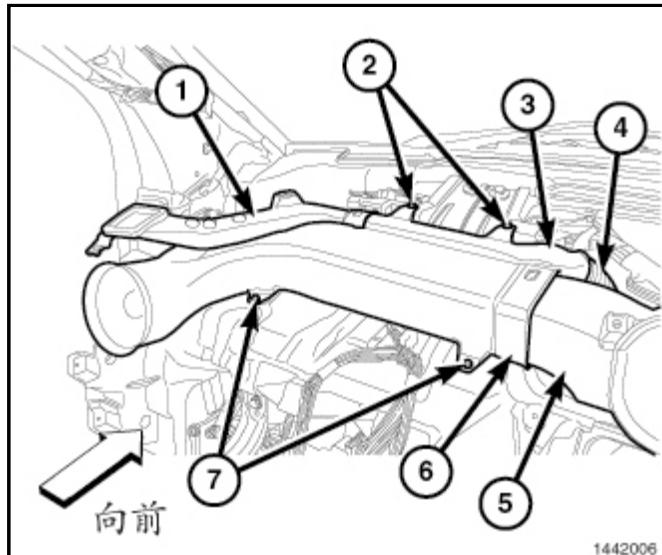

1442006

7. 拆卸将驾驶员侧仪表板通道(2)固定到仪表板支架上的螺钉(1)。
8. 从仪表板支架上拆卸乘客侧仪表板通道。

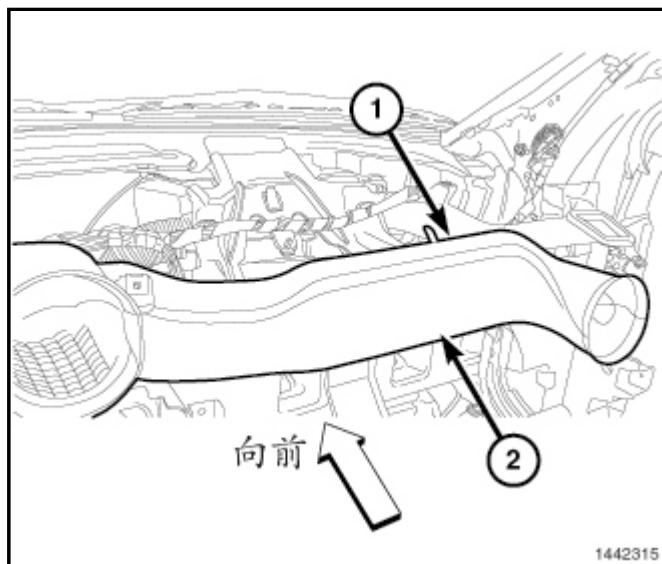

1442315