

# 拆卸


**警告：** 在试图进行方向盘、转向柱或仪表板部件的诊断或维修时，先解除安全气囊系统。断开蓄电池负极(接地)电缆并使其绝缘。在执行进一步诊断或维修前，等待两分钟，让安全气囊系统电容器放电。这是解除安全气囊系统唯一可靠的方式。没有遵守这些说明可能导致严重或者致命的伤害。

**注意：** 图示为LHD车型。RHD车型与此类似。

## 右前地板管道

**注意：** 为了清晰，图示为拆卸仪表板的情况。


1. 在LHD车型上，拆下杂物箱箱柜 ([参见23 - 车身/仪表板/仪表板杂物箱 - 拆卸](#))。
2. 将右侧地板风道(1)HVAC壳体(2)右侧拔下，拆下风道。

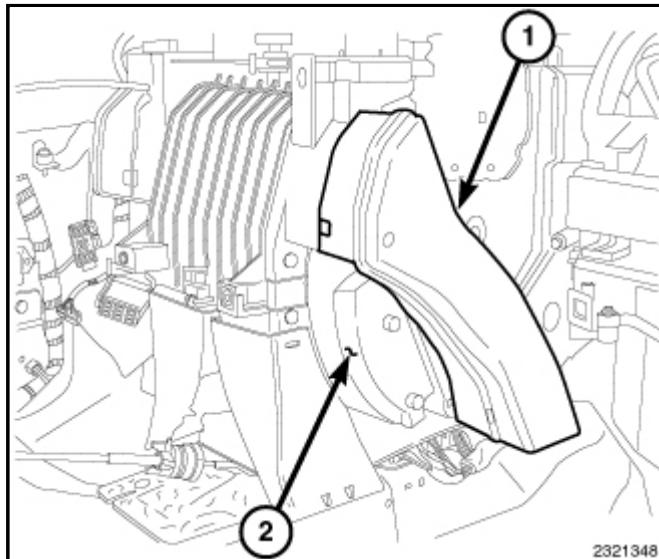

## 左前地板通道


**注意：** 为了清晰，图示为拆卸仪表板的情况。

1. 在RHD车型上，拆卸杂物箱箱柜 ([参见23 - 车身/仪表板/仪表板杂物箱 - 拆卸](#))。
2. 在LHD车型上，将挡位联锁拉线(3)从左侧地板风道(1)中拆下，并将拉线置于一边。
3. 拆下将左地板风道固定至HVAC壳体(2)左侧的螺钉(4)。
4. 将左侧地板风道从 HVAC壳体上拔下，拆下风道。

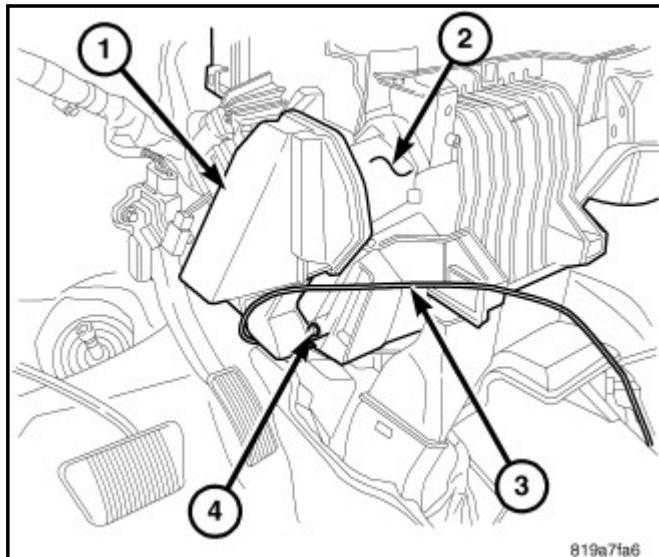

## 后部地板配风管

1. 拆除仪表板。 ([参见23-车身/仪表板/仪表板-拆卸](#))。
2. 拆卸后排座椅地板通道(参见 [后排座椅地板通风管](#) 本组部分)。
3. 根据需要从HVAC壳体(3)上断开左后地板配风通道(1)和右后地板配风通道(2)并拆卸通道。

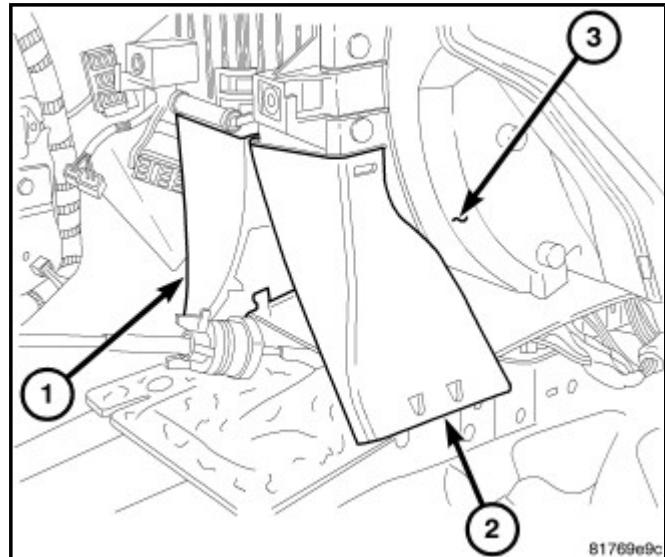

## 后排座椅地板通风管

**注意:** 所示为右后地板管道。 左侧管与此类似。

1. 拆下中央地板控制台 ([参见23-车身/内饰/换挡杆壳体-拆卸](#))。
2. 从维修的车辆一侧拆卸前排座椅 ([参见23-车身/座椅/座椅-拆卸](#))。
3. 后拉地毯以找到后排座椅地板通道(2) ([参见23-车身/内饰/盖-拆卸](#))。
4. 拆卸螺钉(1)并把后排座椅地板通道固定到地板支架(4)上的定位器脱开。
5. 从后地板配风通道(3)上断开后排座椅地板通道并拆卸后排座椅通道。

