


## 说明

环境空气温度传感器是一个可变电阻器，用于监视车外的空气温度。ATC系统使用传感器数据来监视和维持理想的车内温度值。环境空气温度传感器安装在前部保险杠梁上。

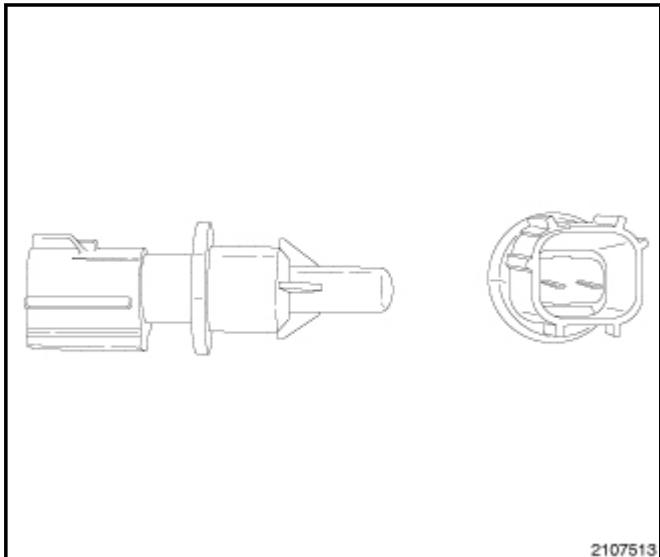

2107513