

# 安装


**注意：** 采取正确的预防措施，以便在执行此操作时保护中心面板前表面免受损坏。

**注意：** 手动温度控制(MTC)的空调(A/C)暖风控制器如下所示。自动温度控制(ATC)的空调(A/C)暖风控制器类似。

1. 将空调(A/C)暖风控制器(2)置于中央框架(3)背面。
2. 安装将空调(A/C)暖风控制器固定到中央框架上的四个螺钉(1和4)。将螺钉紧固至2 N·m(17 in. lbs.)。
3. 安装中央框架。 [\(参见23-车身/仪表板/仪表板框架--安装\)](#)。
4. 重新连接蓄电池负极电缆。

**注意：** 如果安装了新的空调(A/C)暖风控制器或是将原控制器重新装上后，首次打开点火开关时，空调(A/C)暖风控制器将自动运行执行器校准功能。然而，如果空调(A/C)暖风控制器曾经安装于其它车辆上，则必须使用诊断仪，手动启动执行器校准功能。

5. 如果需要，使用诊断仪启动执行器校准功能 [\(参见28 - 基于 DTC 的诊断/HVAC - 标准步骤\)](#)。

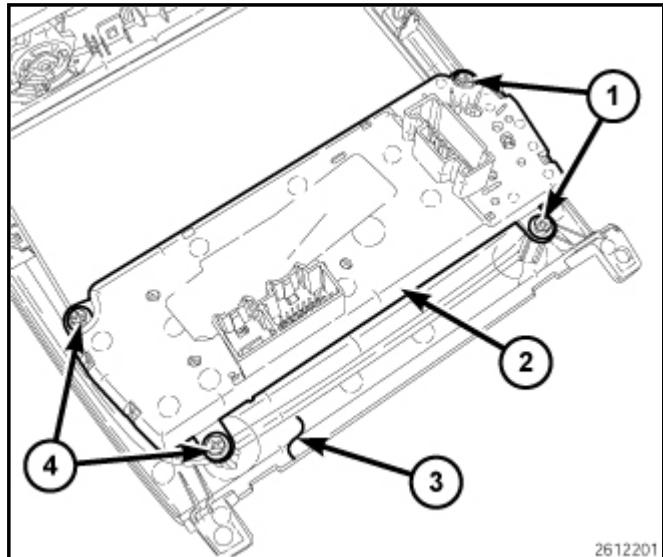

2612201