



安装

1. 清洁所有密封垫圈的表面。.
2. 在预燃烧室下部(1)安装新的垫圈(2).

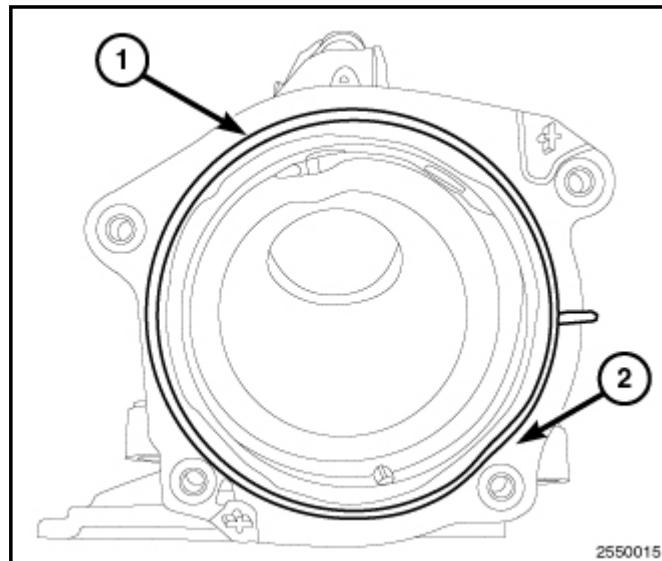

3. 安装新垫圈 (1) 到进气管路 (2).

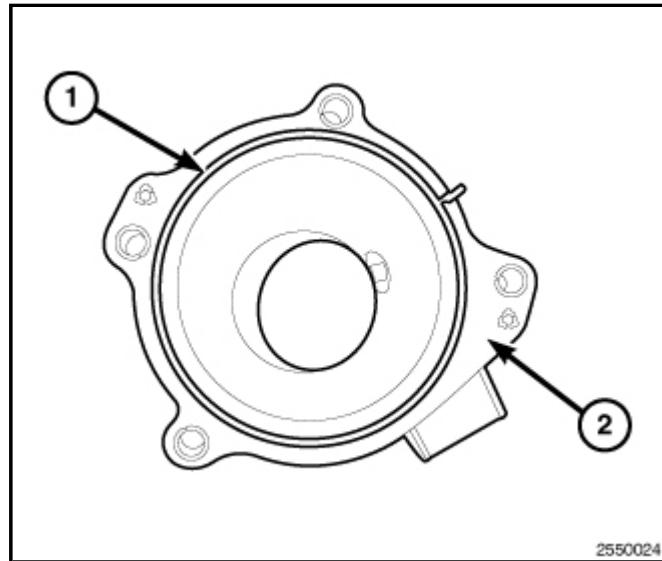

4. 安装EGR进气流量控制阀 (3) 到预燃烧室。 紧固螺栓(2)至 9 N·m(80 in. lbs.)。
5. 安装预燃烧室。 ([参见 09 - 发动机/歧管/进气歧管安装](#))
6. 安装发动机盖。
7. 连接蓄电池负极电缆。

