

已发布： 11-五月-2011

外部照明 - 头灯调整

一般步骤


1. 注意： 所有调整应在室温下进行。

做好头灯调整的车辆准备。


- 将车辆停放在水平表面上。
- 在调整头灯之前，应检查其透镜和反射镜是否破损、灯泡是否变黑，如有必要，安装新的部件。
- 检查轮胎压力，如有必要，进行校正。有关更多信息，请参阅节 [204-04 车轮和轮胎](#)
- 车辆必须处于正常负荷状态。
- 调整悬架至正常状态。

2. 重置头灯调整开关。

1. 将头灯调整开关设置为“0”。

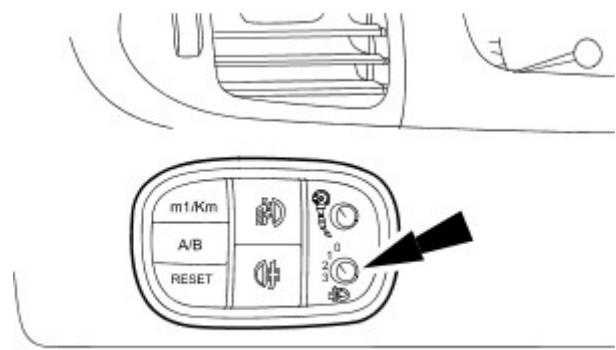

E31135

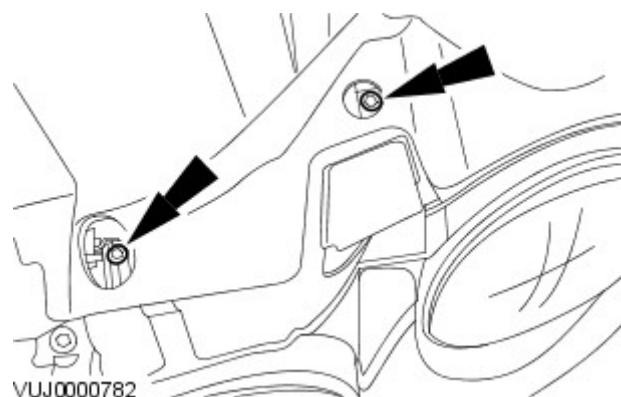

3. 使用调整螺栓调整头灯。

www.car60.com

已发布： 11-五月-2011

外部照明 - 外部照明

说明和操作

头灯开关位于多功能开关上。 此开关操作侧灯、近光和远光灯，它还具有自动灯功能（当太阳负荷传感器检测到低光线强度时操作头灯）和退出延时可变计时器开关（能使头灯停留10秒至2分钟的时间）。

每个头灯总成由两个头灯单元组成，远光灯单元位于内部，近光灯、前驻车（侧）灯和转向信号灯单元位于外部。 可以从发动机舱更换灯泡。

高亮度头灯(HID)（如果安装）由头灯灯泡和镇流器（安装在头灯上）组成。 动态调平传感器（安装在前后悬架上）和模块（安装在手套箱后面）。

牌照灯装配在牌照外壳中。 卸下相应灯玻璃后可以对各个灯泡进行操作。

每个后灯总成都包括一盏制动灯/尾灯、一盏辅助尾灯、一盏雾灯、一盏倒车灯和一盏转向指示灯。 可以从行李舱更换灯泡。高位制动灯由制动灯开关进行启动，它安装在杂物隔板上，可以按单元进行更换。

侧面围盘灯位于前挡泥板中。

示廓灯位于后保险杠/前保险杠中，并且作为高位保险杠总成的一部分提供，（示廓灯通过单元一侧的固定舌安装在保险杠中，并且通过另一侧的弹簧卡夹固定住）。

2004年1月之前制造的车辆

雾灯位于前保险杠的凹槽中。 两个固定螺钉位于防盗盖和分离器叶片后面。

2004年2月之后制造的车辆

雾灯位于前保险杠的凹槽中。 雾灯通过三个固定螺钉进行定位，从雾灯后部可以进入雾灯。

已发布： 11-五月-2011

外部照明 -

通用规格

项目	规格
近光头灯灯泡 - 带普通头灯的车辆	H7
近光头灯灯泡 - 带氙头灯的车辆	D2s35W
远光头灯灯泡	HB3
侧面围盘灯灯泡	W5W
侧示廓灯灯泡	W5W
前转向指示灯灯泡	PY21W
后转向指示灯灯泡	PY21W
前雾灯灯泡	H3
后雾灯灯泡	P21W
前侧/驻车灯灯泡	W5W
后侧/制动灯灯泡	P21/4W
后侧灯灯泡	R5W
倒车灯灯泡	P21W