

已发布： 16-三月-2015

## 保险杠 - 前保险杠

拆卸和安装

### 拆卸

- 前保险杠用作独立的螺栓连接面板。



E102842

- 前保险杠连同以下部件一起更换：

- 前保险杠外套

-  警告：发动机罩及其关联部件是行人保护系统的组成部分，必须确保所有维修或更换操作均不会影响该系统的安全运行。

有关行人安全系统的更多信息，请参阅以下内容：

进一步信息请参阅：[行人保护系统 \(501-20C 行人保护系统, 说明和操作\)](#).

- 有关本维修程序的更多信息，请参阅以下内容：

进一步信息请参阅：[健康安全预防措施 \(100-00 一般信息, 说明和操作\) /](#)

[车身维修 \(501-25A 车身维修 - 常规信息, 说明和操作\) /](#)

[腐蚀防护 \(501-25B 车身维修 - 腐蚀防护, 说明和操作\) /](#)

[车身和车架 \(501-26 车身维修 - 车辆特定信息和公差检查, 说明和操作\).](#)


- 断开蓄电池接地电缆。

进一步信息请参阅：[蓄电池断开和连接 \(414-01 蓄电池、座架和电缆, 一般步骤\).](#)

6. 拆除前保险杠盖板。

进一步信息请参阅:[前保险杠盖\(501-19 保险杠, 拆卸和安装\)](#).

7. 松开前保险杠接线束和机罩释放拉索, 将它们置于一边。

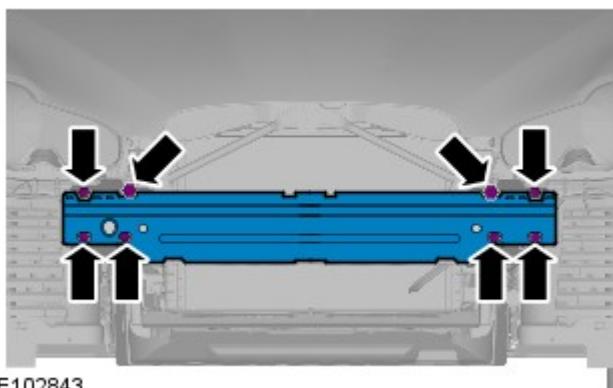

8. 注意: 注意观察螺栓的不同头部尺寸。

拆除前保险杠。

9. 注意: 如果拆开部件仅是为了取得进入通道, 请不要进一步拆卸。

拆下喇叭。


进一步信息请参阅:[喇叭\(413-06 喇叭, 拆卸和安装\)](#).

## 安装

1. 装入面板。检查对中定位情况, 如果正确, 继续进行下一步;如果不正确, 请予以校正并在继续之前重新进行检查。

2. 安装前保险杠。

- 拧紧至 25 牛·米。

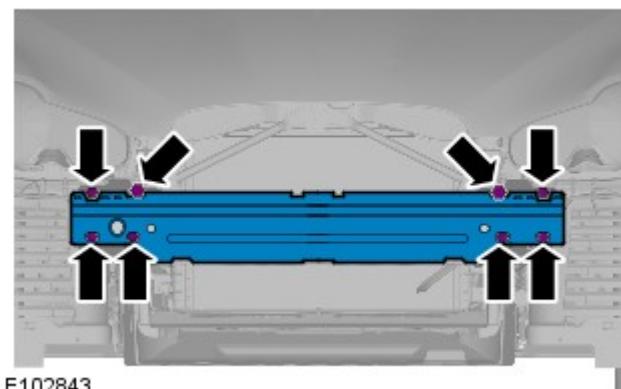

3. 相关面板和部件的安装程序与拆除程序正好相反。

已发布： 16-三月-2015

## 保险杠 - 后保险杠


拆卸和安装

### 拆卸




注意：该步骤中的拆卸步骤可能包括安装的详细信息。

- 参阅：[后保险杠外罩 \(501-19 保险杠, 拆卸和安装\)](#).

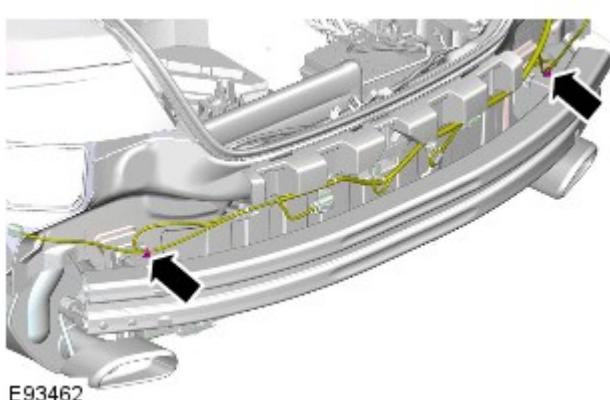


E93462

2.

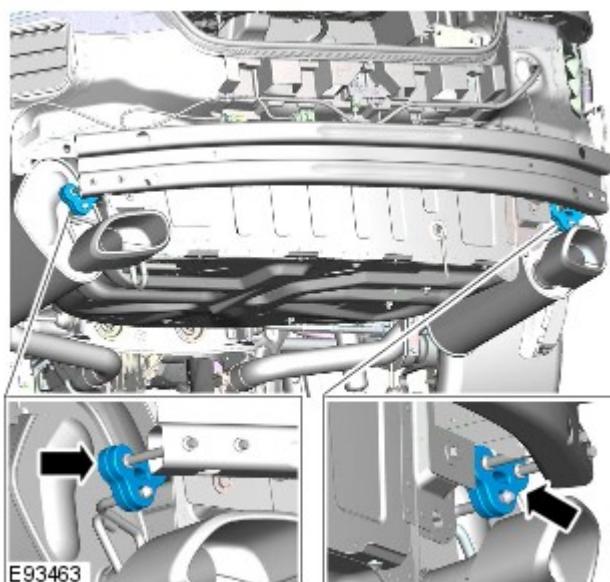

3.

4. 扭矩: 25 Nm

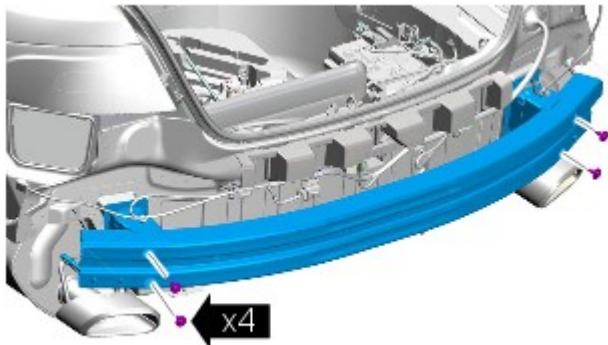

E93464

## 安装

1. 反向操作卸下步骤即可安装。