

车轮和轮胎 - 轮胎压力监控系统(TPMS) 模块

拆卸和安装

拆卸

注意: 该步骤中的拆卸步骤可能包括安装的详细信息。


1. 关闭点火开关。

2. 卸下右侧前排座椅。


参阅: [前部座椅](#) (501-10 座椅, 拆卸和安装)。

3. 参阅: [B柱下部装饰板](#) (501-05 车内装饰, 拆卸和安装)。


4. 拆下并重新定位地毯。

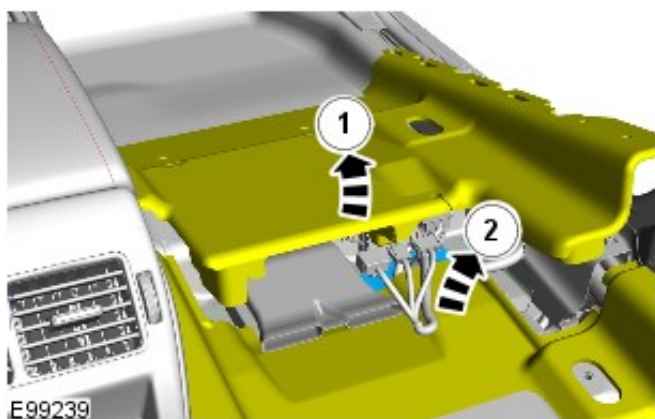

5.

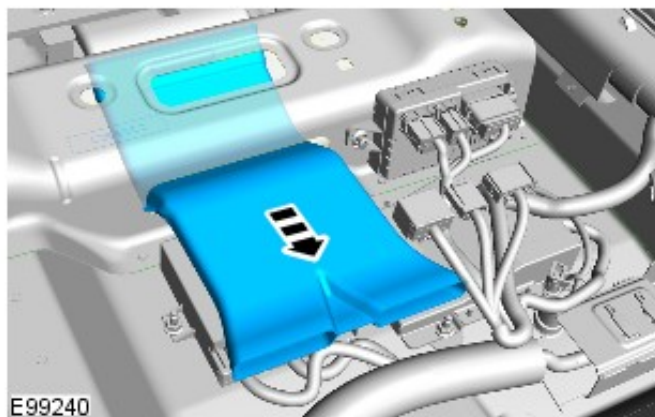

6.

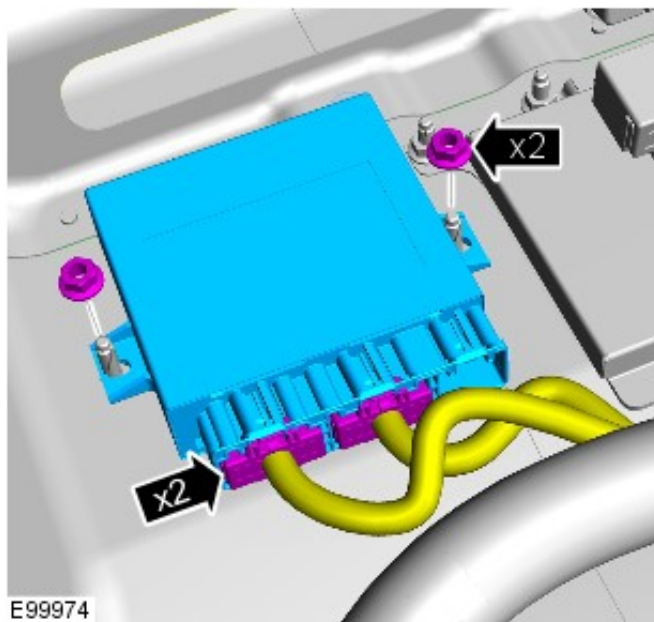

安装

1. 反向操作卸下步骤即可安装。