

## 车轮和轮胎 - 轮胎压力监控系统(TPMS) 前部天线

### 拆卸和安装

#### 拆卸

注意: 该步骤中的拆卸步骤可能包括安装的详细信息。


1.  警告: 确保用轮轴架支撑车辆。

抬起并支撑车辆。

2. 注意: 该步骤需要另一位技术人员的帮助。

注意: 足够降低散热器挡泥板, 以便检修轮胎压力监控系统前天线。

注意: 在卸下部件之前, 留意其位置。

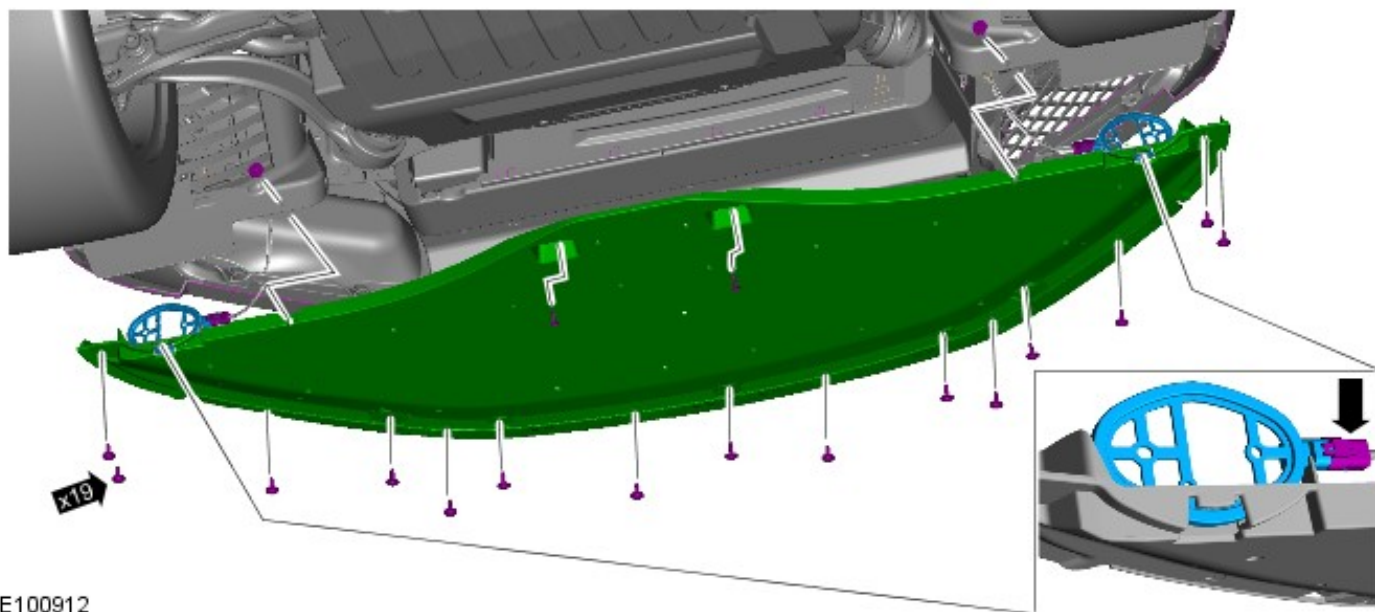

E100912

#### 安装

1.  小心: 确保将部件固定在定位器中。

注意: 确保将部件安装至拆卸时所标示的位置。

反向操作卸下步骤即可安装。