


座椅 - 座椅 - 部件位置
说明和操作

部件位置 - 移动

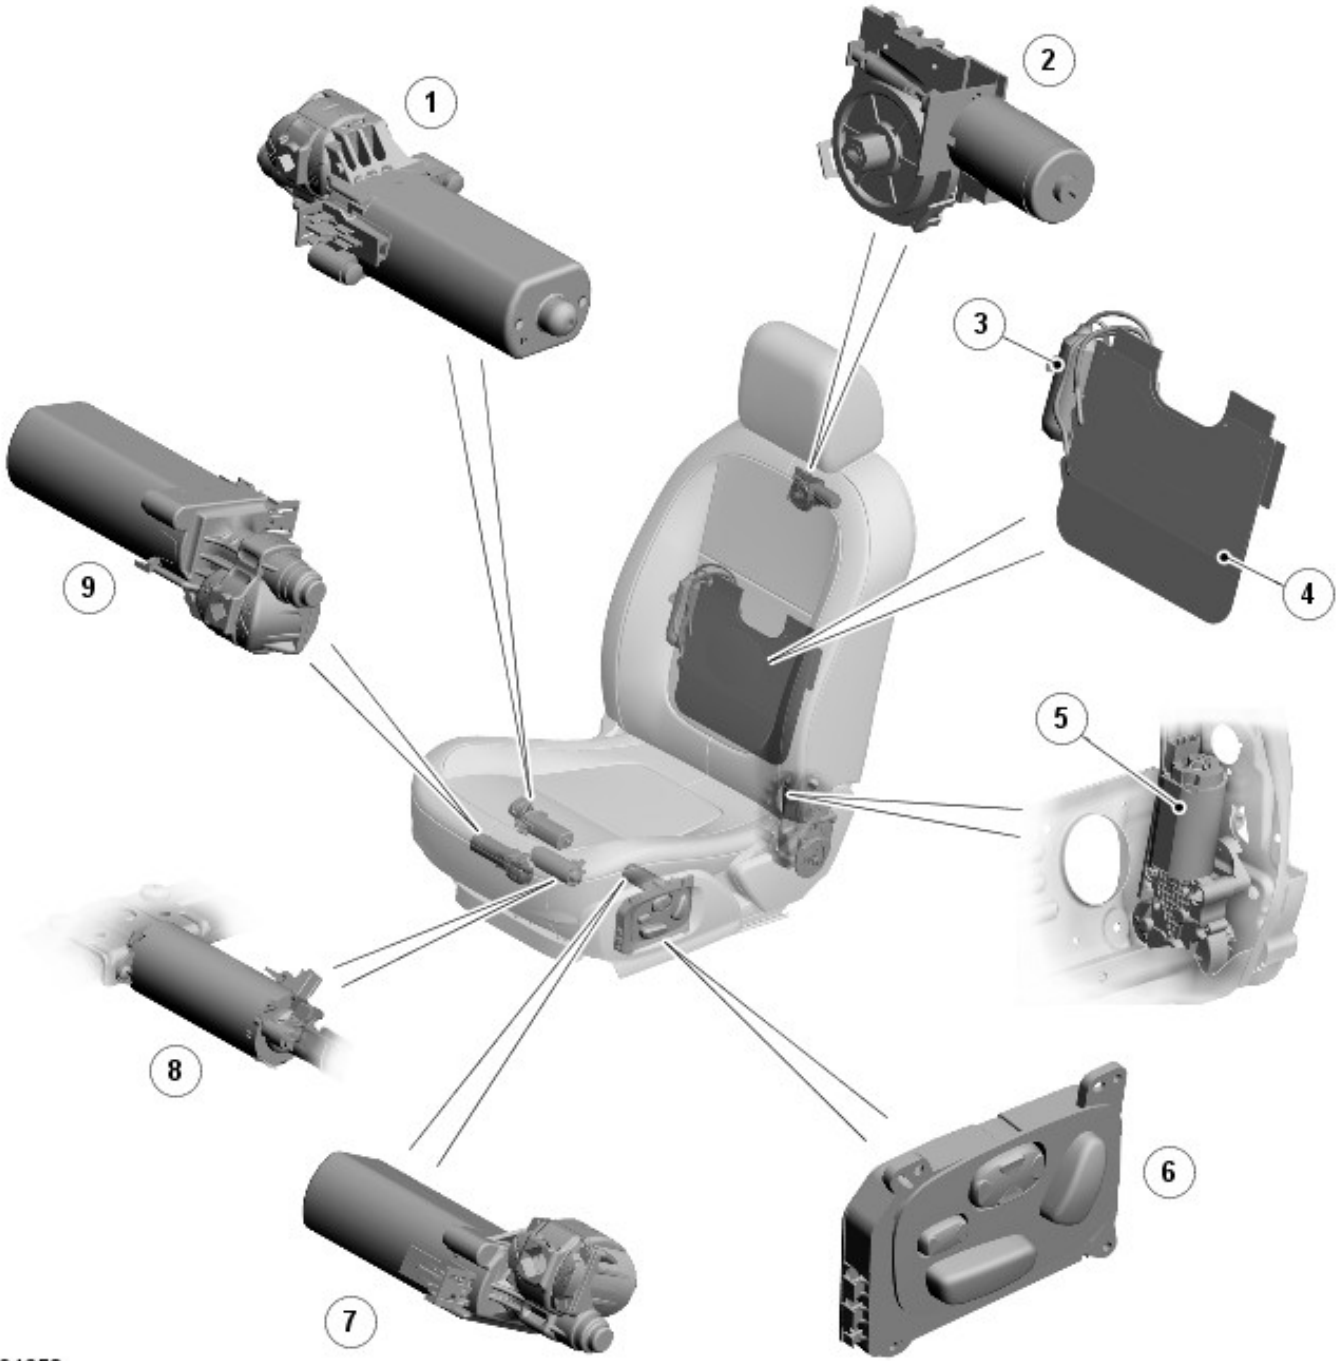


E94653

项目 说明

×φ: 图示为16向LH (left-hand)驾驶员座椅。

- 1 座椅高度电机
- 2 头枕电机
- 3 腰部支撑电机
- 4 腰部支撑空气室
- 5 座椅倾角调整电机
- 6 座椅开关板
- 7 座椅滑动调整电机
- 8 座垫倾斜电机
- 9 座垫扩展电机

部件位置 - 温度 - 加热式座椅 - 第1/2页

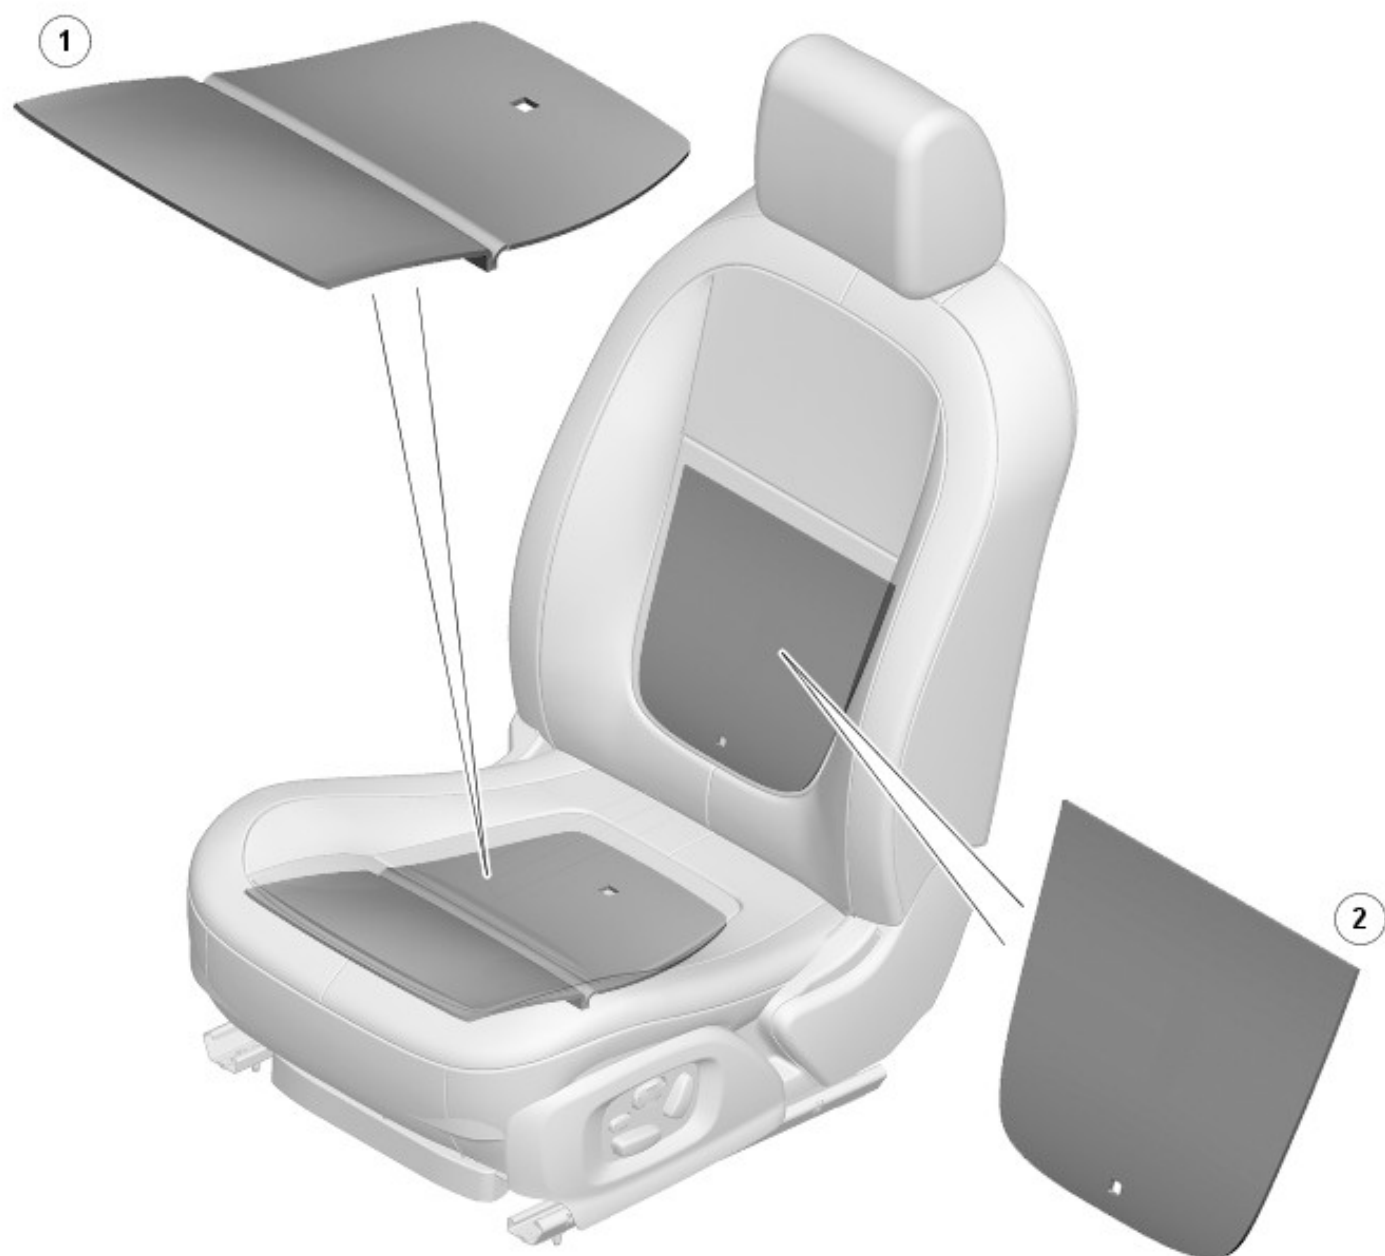

E95062

项目 说明


×ç: 图示为加热式前排座椅

1 靠垫加热器元件

2 座垫加热器元件

部件位置 - 温度 - 空调座椅 - 第2/2页

www.car60.com

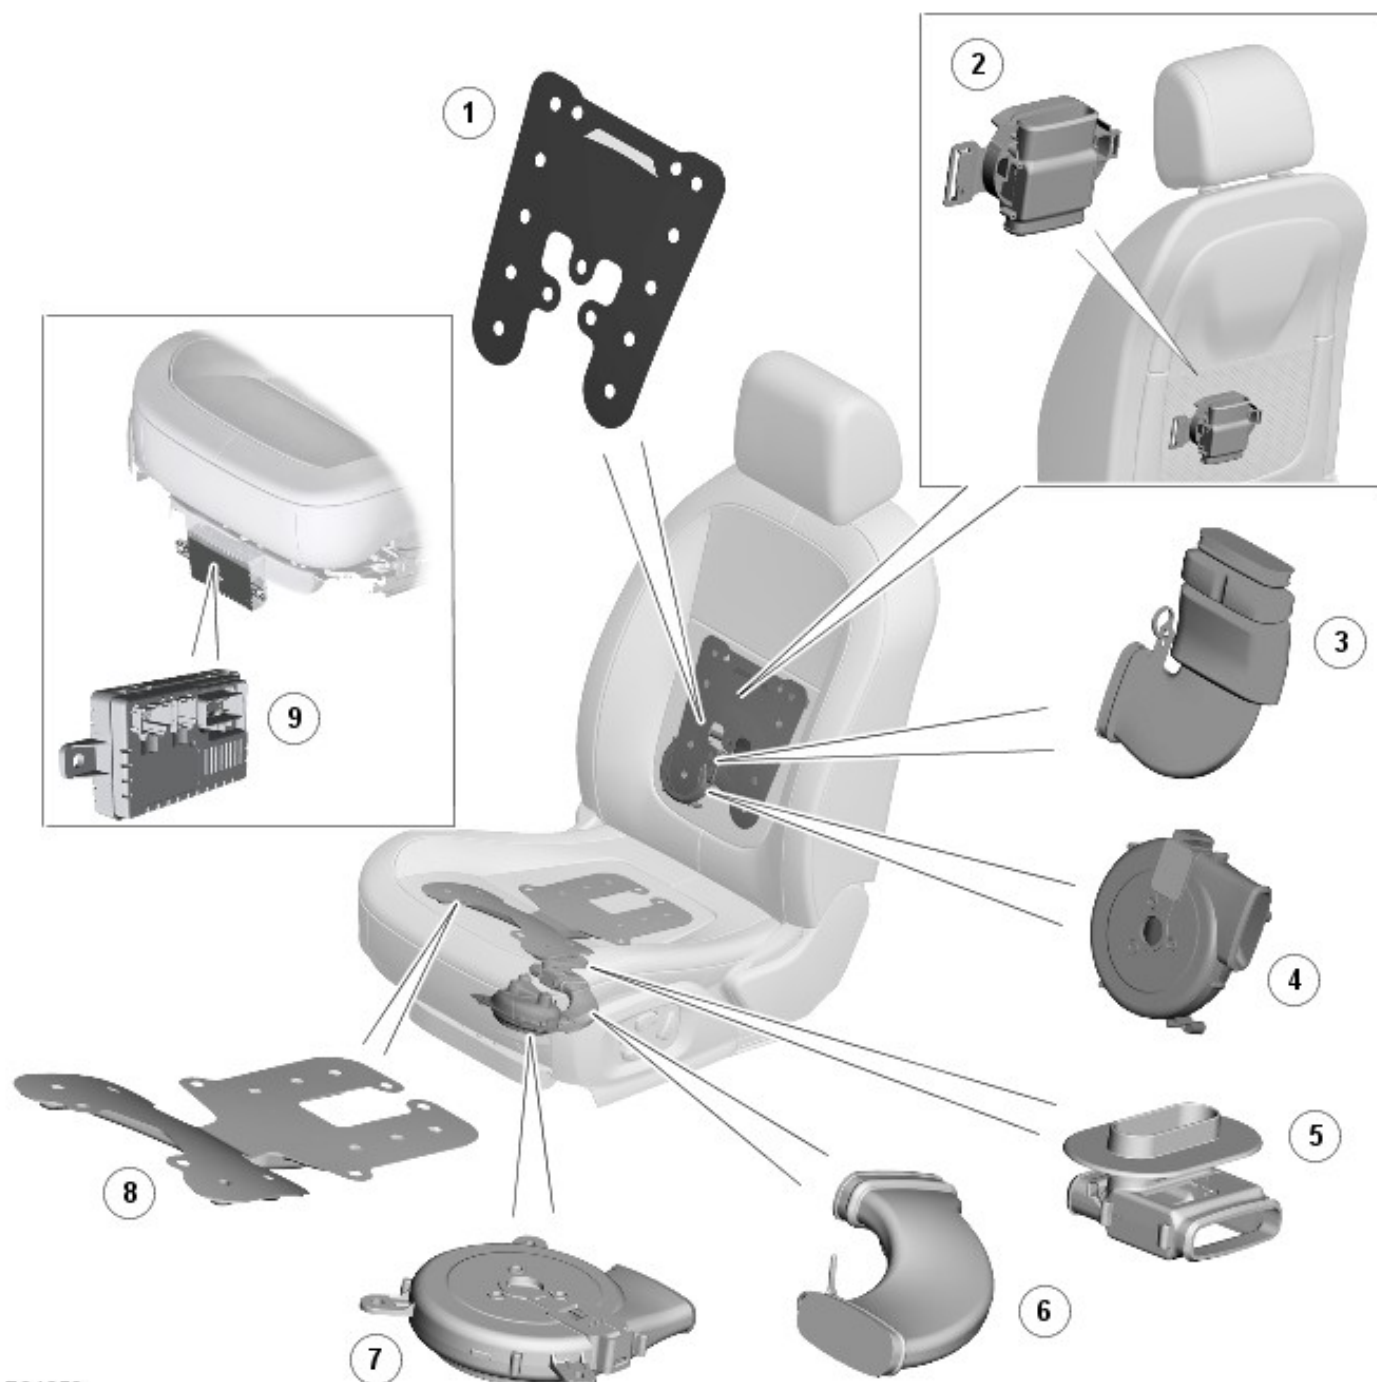

E94659

项目 说明

×ç: 图示为加热式和冷却前排座椅

- 1 靠垫内饰
- 2 靠垫空调模块
- 3 靠垫进气管
- 4 靠垫送风机
- 5 座垫空调模块
- 6 座垫进气管
- 7 座垫送风机
- 8 座垫内饰
- 9 前排座椅自动空调控制模块