


喇叭 - 喇叭 拆卸和安装

拆卸


注意: 该步骤中的拆卸步骤可能包括安装的详细信息。

1. 参阅: [蓄电池断开和连接](#) (414-01 蓄电池、座架和电缆, 一般步骤).



2. 扭矩: 7 Nm

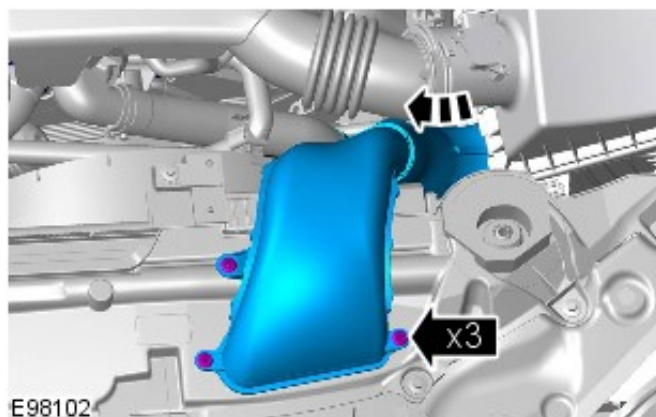

3. 扭矩: 7 Nm

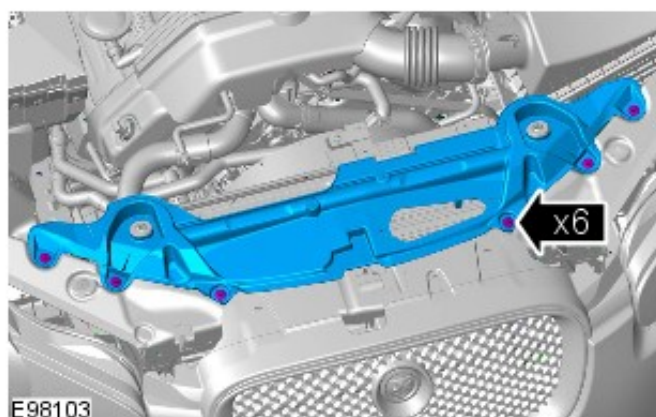

4. 扭矩: 25 Nm

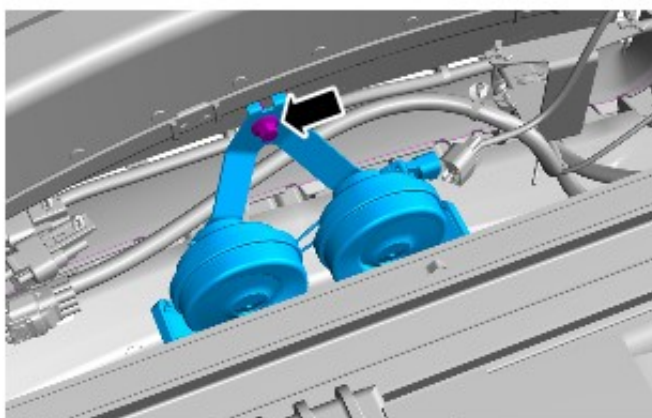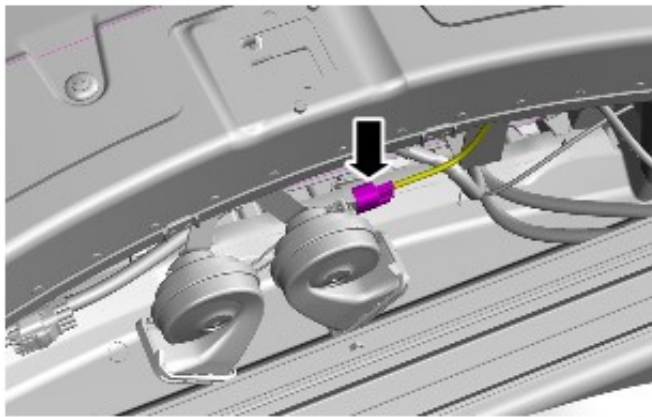

E99894

安装

1. 反向操作卸下步骤即可安装。