


多功能电子模块 - 后门模块(RDM)

拆卸和安装

拆卸

注意: 该步骤中的拆卸步骤可能包括安装的详细信息。

1. 参阅: [蓄电池断开和连接](#) (414-01 蓄电池、座架和电缆, 一般步骤).
2. 参阅: [后门装饰板](#) (501-05 车内装饰, 拆卸和安装).
3. 扭矩: 1,5 Nm

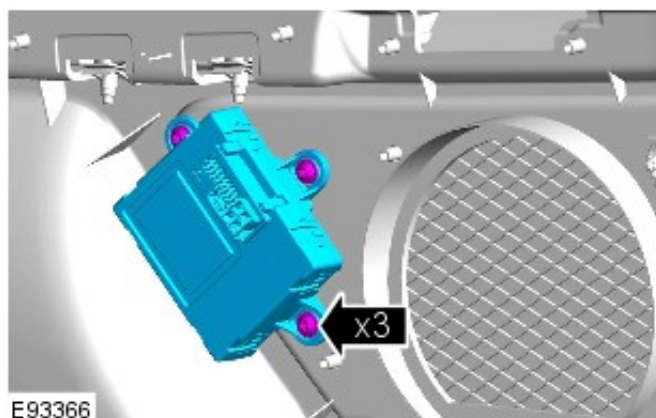

安装

1. 反向操作卸下步骤即可安装。