


## 多功能电子模块 - 模块控制功能 - 部件位置 说明和操作

部件位置 - LIN总线 (第1/2页)

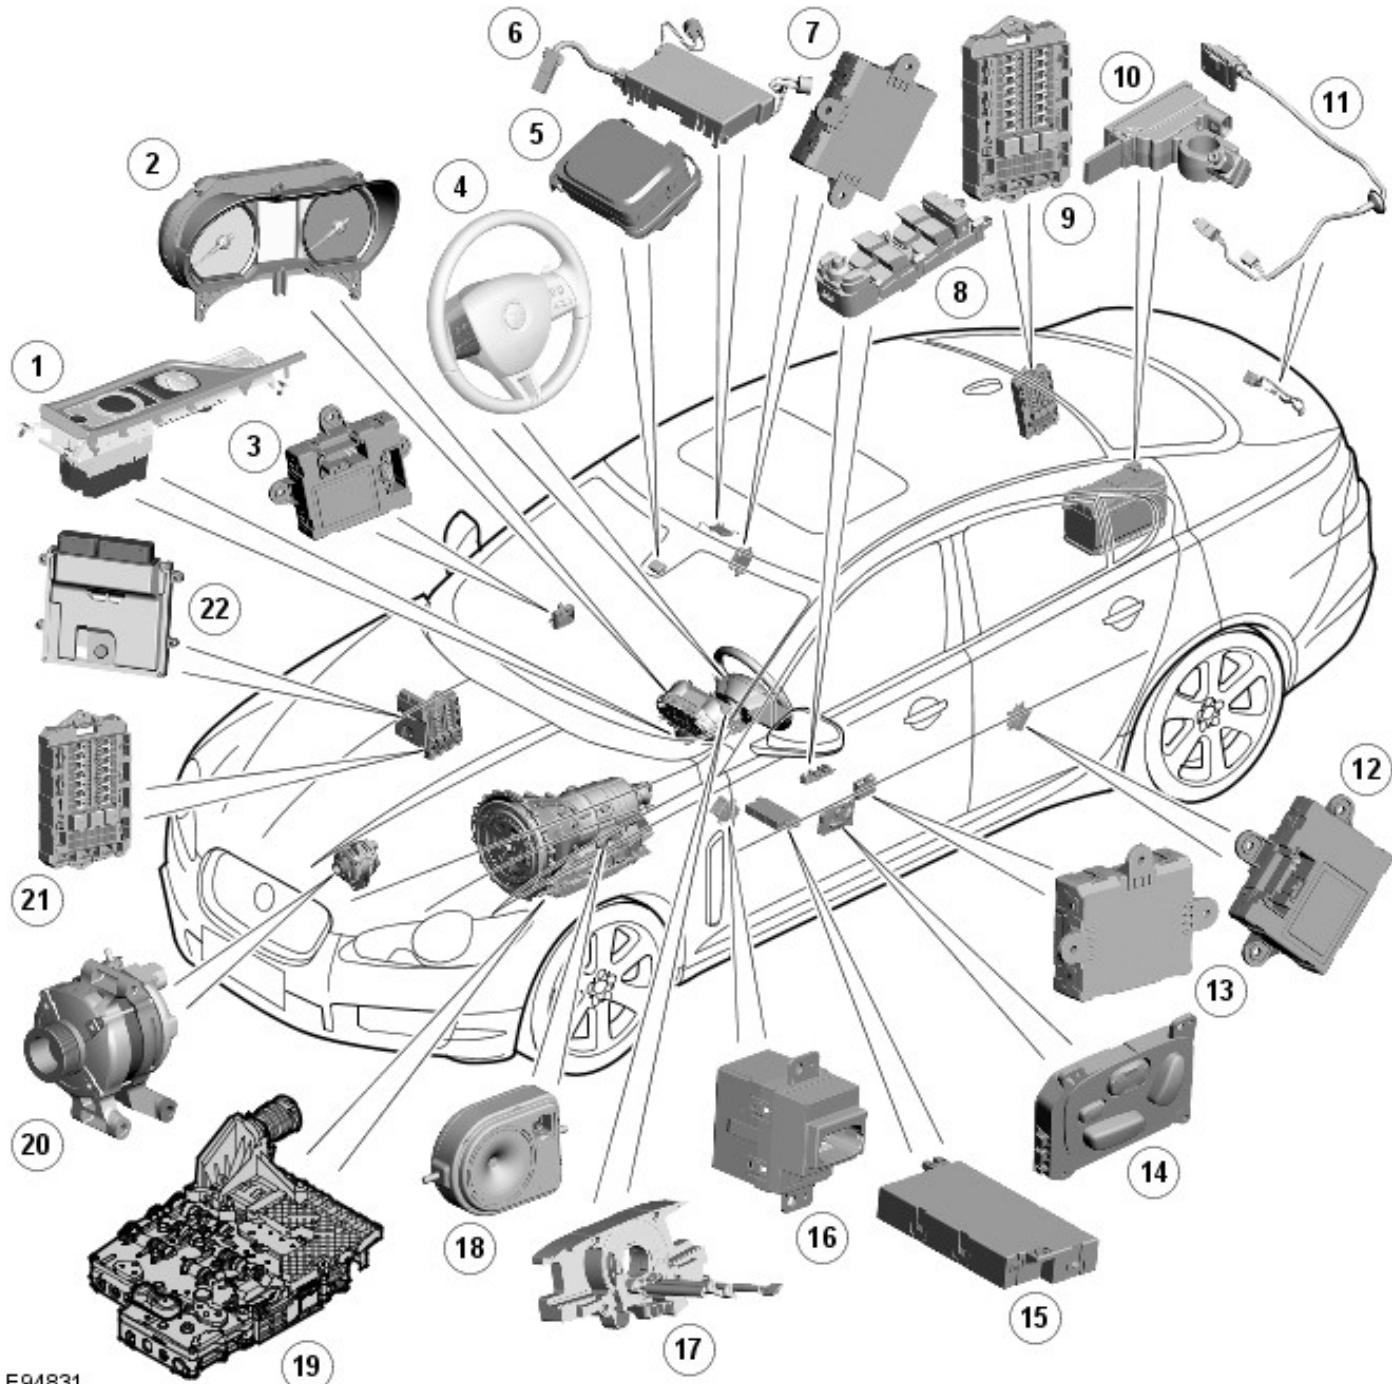


### 项目 说明

注意: LHD (left-hand drive) 图示车辆

- 1 电子变速器变速杆
- 2 仪表组
- 3 乘员门模块
- 4 方向盘开关
- 5 雨水/光传感器
- 6 入侵检测模块
- 7 乘员侧后车门模块
- 8 驾驶员车门开关
- 9 **RJB (rear junction box)**
- 10 电池监控系统模块

- 11 后视照相机
  - 12 驾驶员侧后车门模块
  - 13 驾驶员车门模块
  - 14 驾驶员座椅开关
  - 15 驾驶员座椅模块
  - 16 起动控制模块
  - 17 时钟弹簧
  - 18 蓄电池供电发声器
  - 19 TCM (transmission control module)
  - 20 发电机
  - 21 CJB (central junction box)
  - 22 ECM (engine control module)
- 部件位置 - LIN总线 (第2/2页)

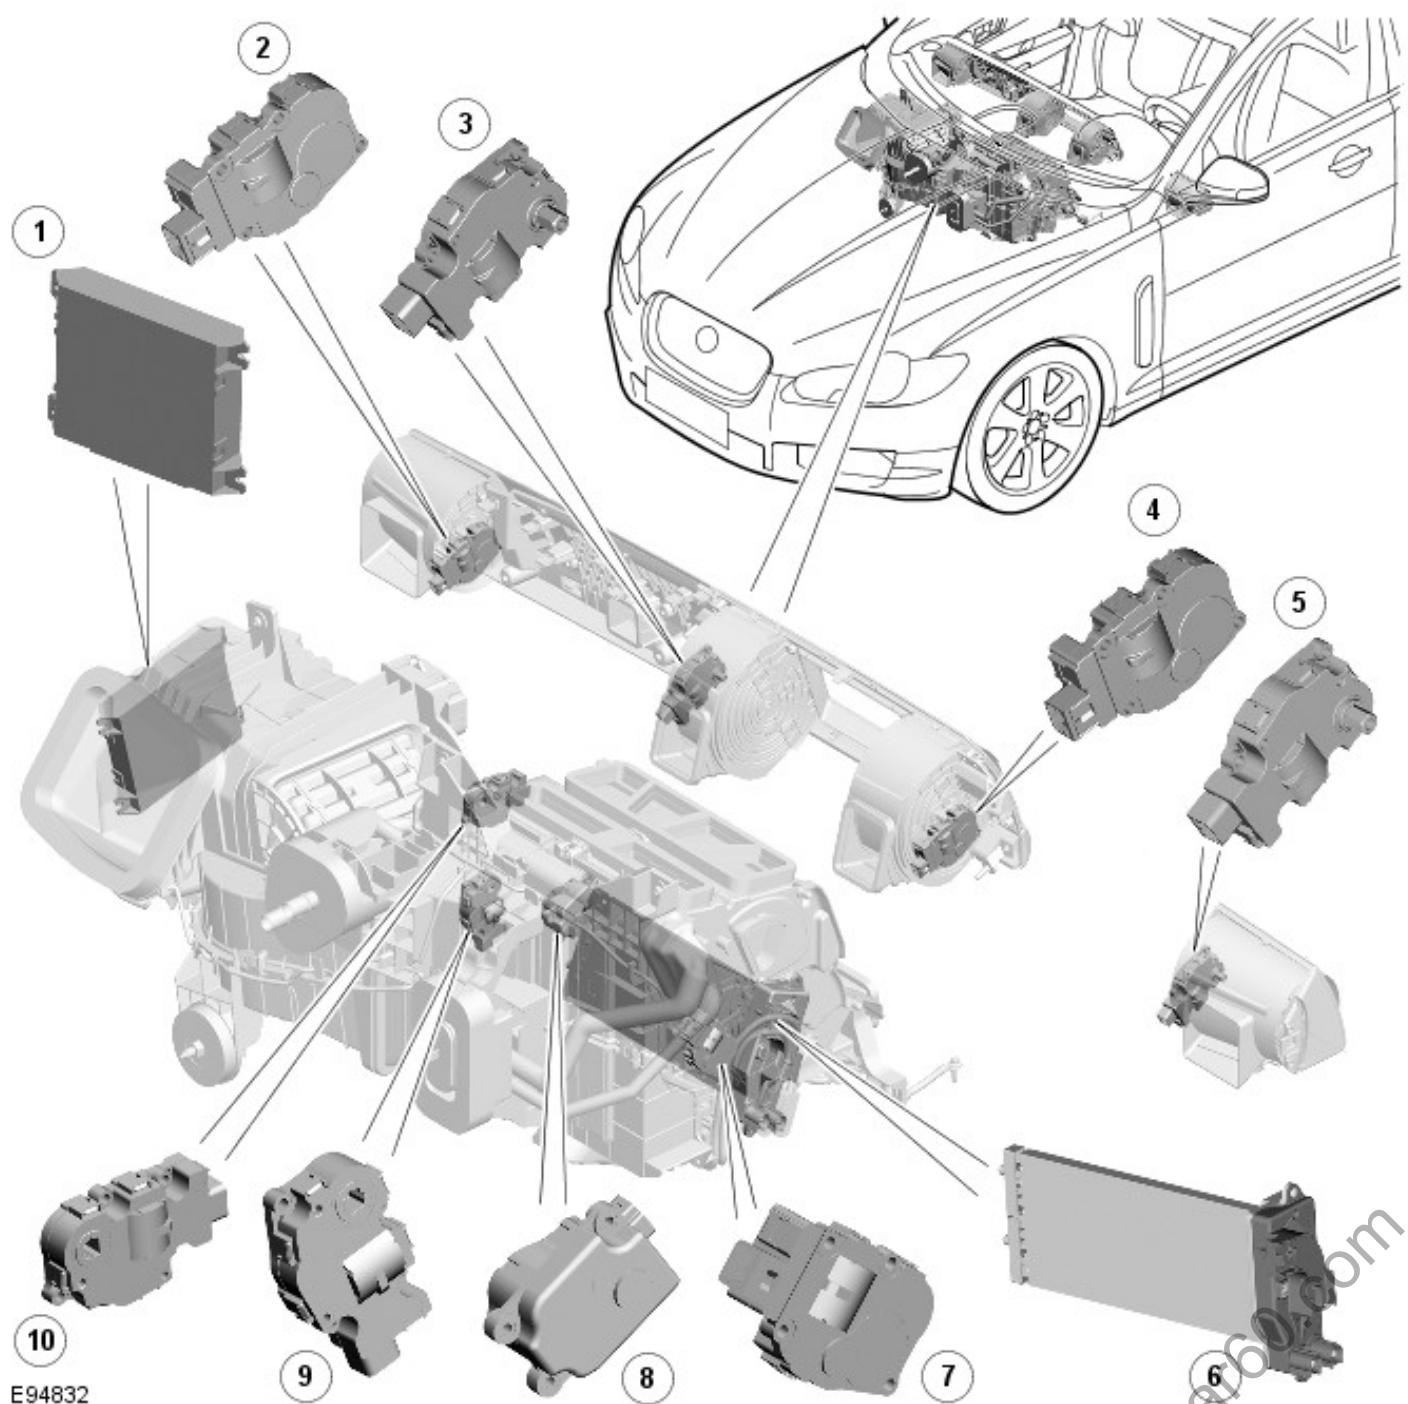

#### 项目 说明

注意: LHD 图示车辆

1 ATC (automatic temperature control) 模块

2 RH (right-hand) 外部面部高度通风口

3 RH 内部面部高度通风口

4 LH (left-hand) 内部面部高度通风口

5 LH 外部面部高度通风口

6 电子中间加热器


7 步进电机 - LH 温度混合

8 步进电机 - 挡风玻璃除霜

9 步进电机 - RH 温度混合

10 步进电机 - 面部/脚部

部件位置 - 中速CAN总线

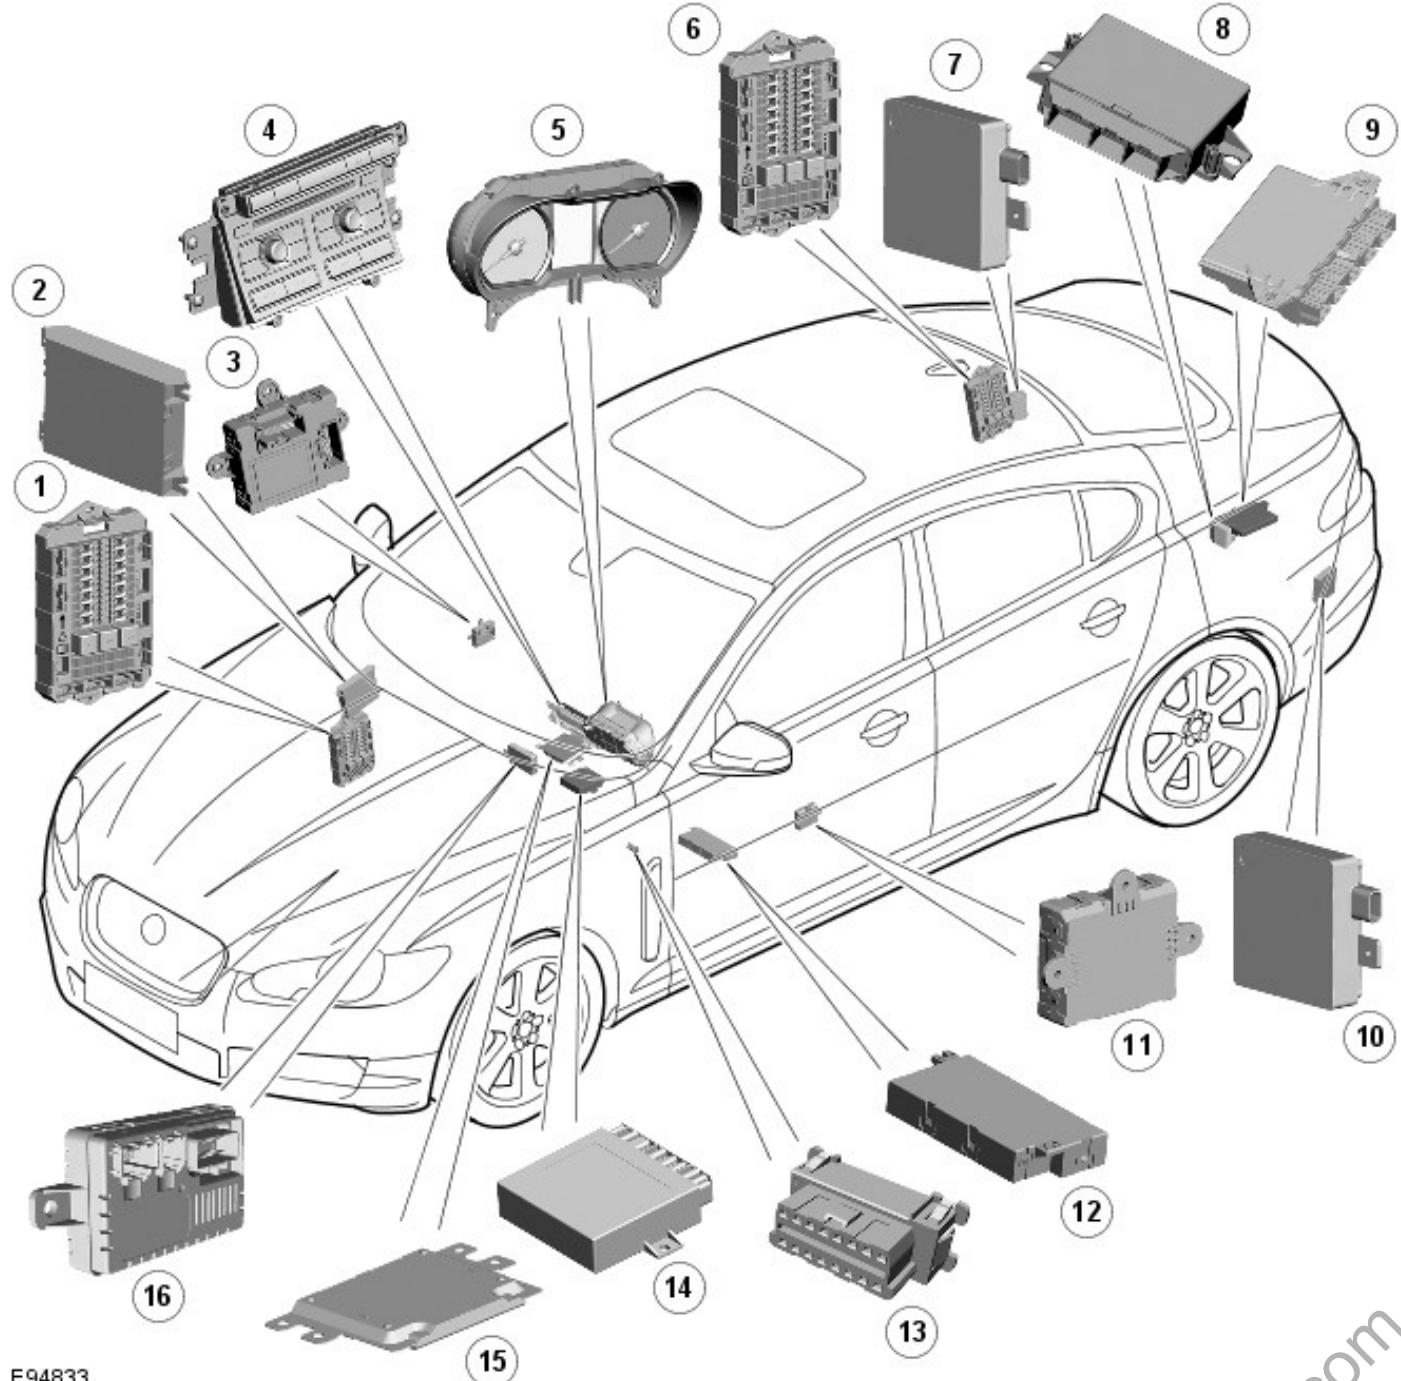

E94833

#### 项目 说明

注意: LHD 图示车辆


1 CJB

2 ATC 模块

3 乘员门模块

4 音响系统控制板


- 5 仪表组
- 6 RJB
- 7 RH 盲点监控模块
- 8 驻车助手模块
- 9 无钥匙车辆模块
- 10 LH 盲点监控模块
- 11 驾驶员车门模块
- 12 驾驶员座椅模块
- 13 诊断插座
- 14 轮胎压力监控系统(TPMS)控制模块
- 15 娱乐设备系统控制模块
- 16 空调座椅模块
- 部件位置 - 高速CAN总线

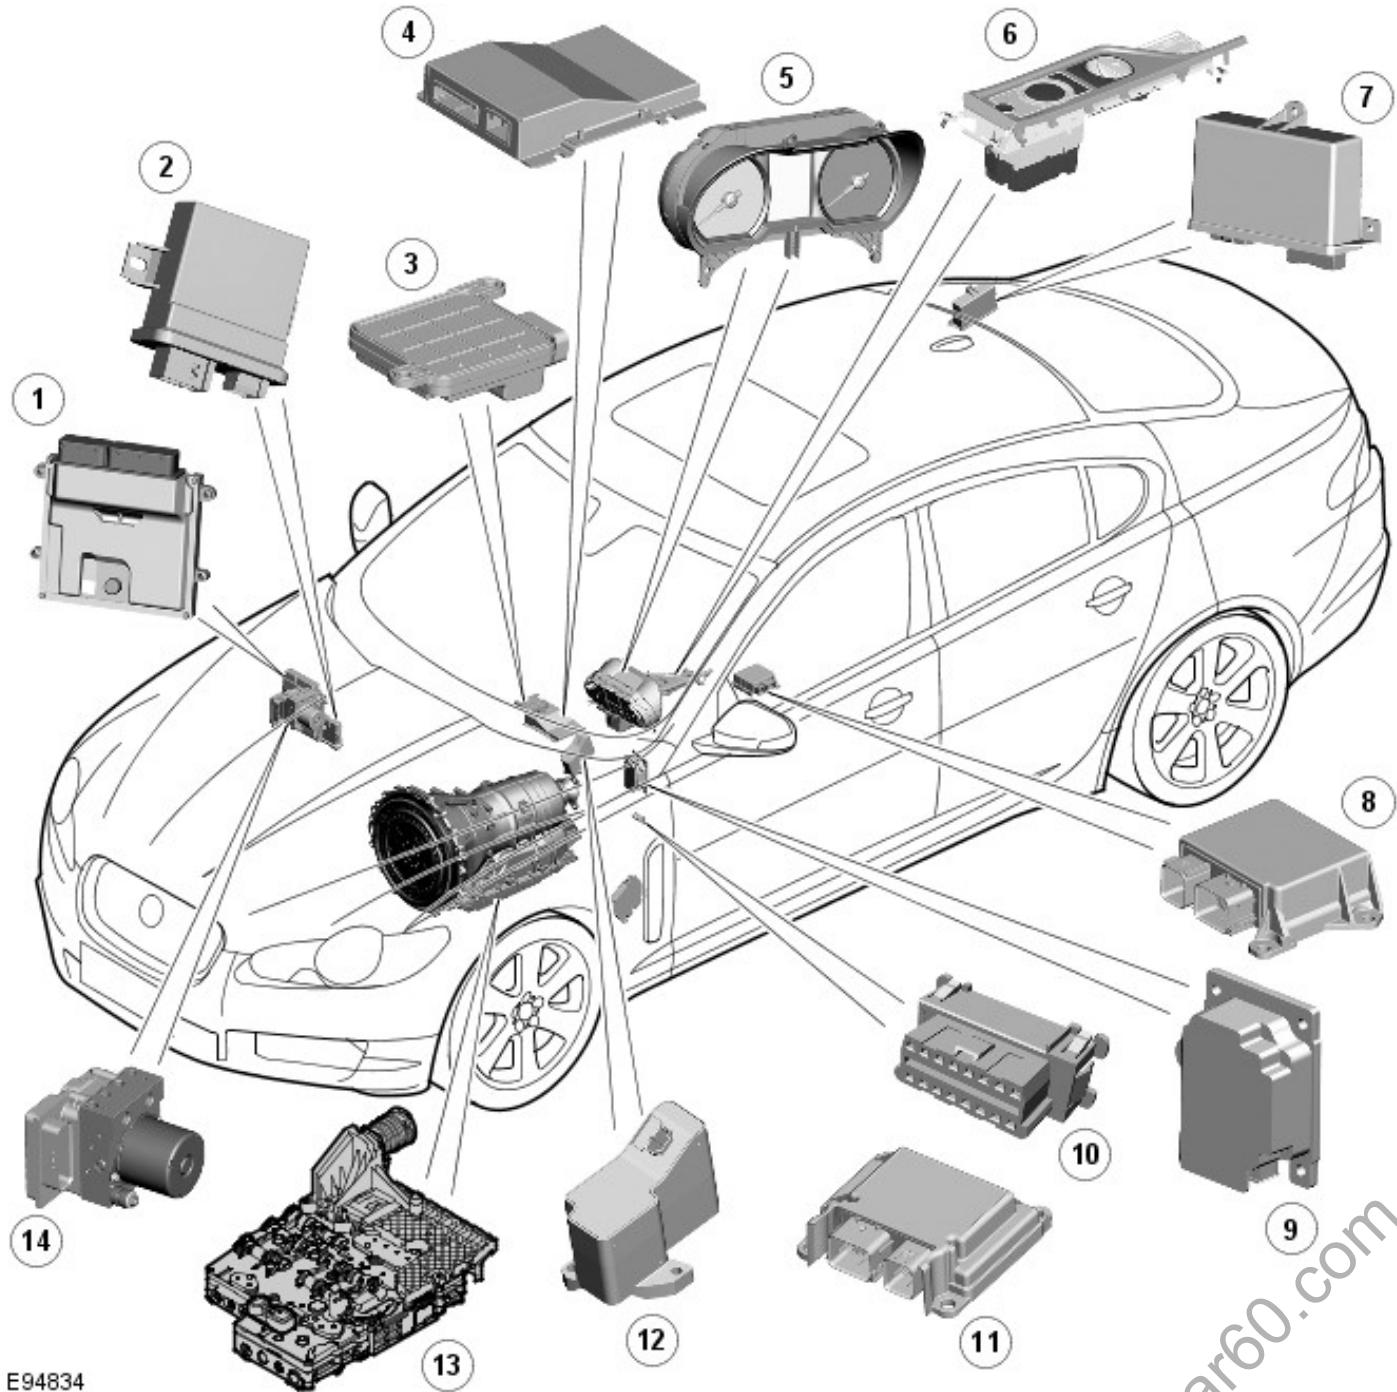

#### 项目 说明

注意: LHD 图示车辆  
1 ECM - V8如图所示

- 2 头灯调平控制模块
  - 3 乘员分类系统控制模块
  - 4 自适应式减振控制模块
  - 5 仪表组
  - 6 电子变速器变速杆
  - 7 电子驻车制动器(EPB)模块
  - 8 RCM (restraints control module)
  - 9 自适应速度控制模块
  - 10 诊断插座
  - 11 行人保护控制模块
  - 12 电动转向柱锁
  - 13 TCM
  - 14 ABS (anti-lock brake system) 模块
- 部件位置 - MOST

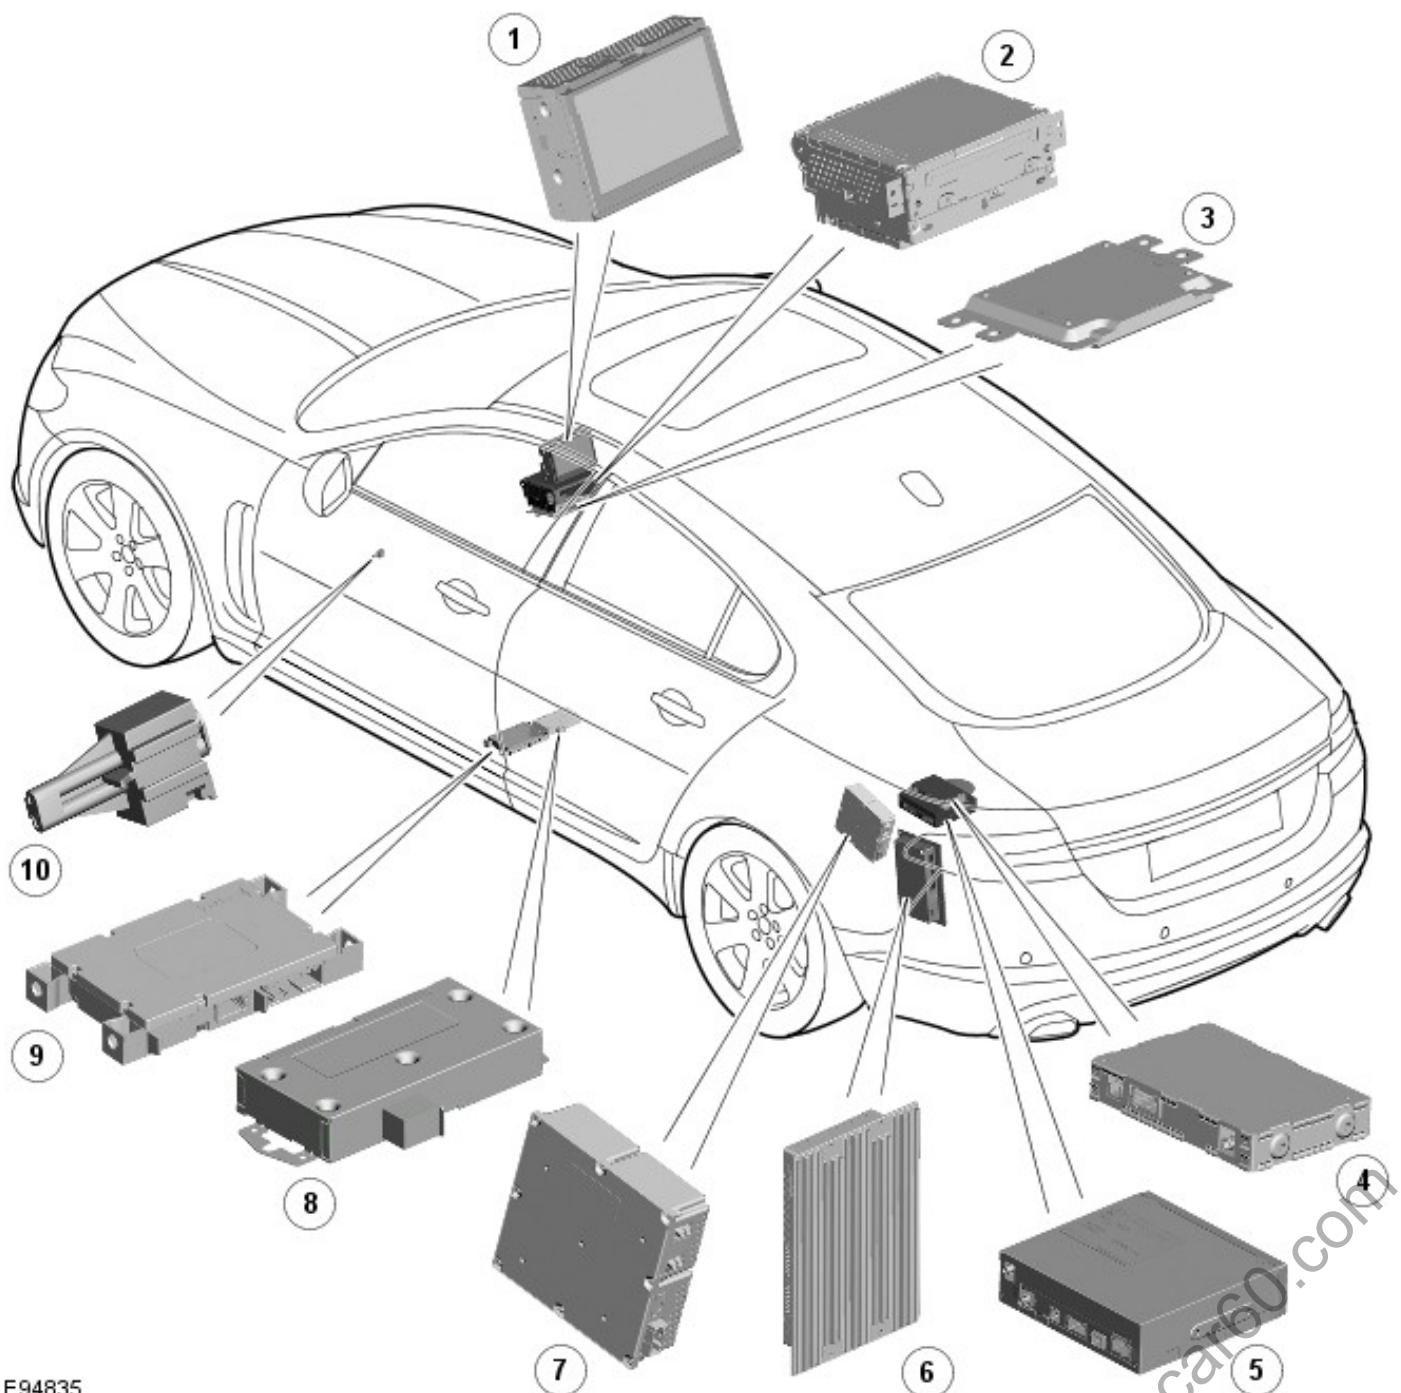

E94835

## 项目 说明

注意: LHD 图示车辆

- 1 触摸显示屏(TSD)
- 2 集成语音模块
- 3 娱乐设备系统控制模块
- 4 数字音响播放(DAB)/卫星数字音频无线电系统(SDARS)
- 5 多媒体模块
- 6 音频系统放大器
- 7 电视(TV)调谐器
- 8 便携式音响接口
- 9 蓝牙电话模块
- 10 软件下载插座