

## 自动空调系统 - 加热器核心和蒸发器核心机架 拆卸和安装

### 拆卸

**注意:** 该程序中的拆卸步骤可能包括安装的详细信息。


- 参阅: [蓄电池断开和连接 \(414-01 蓄电池、座架和电缆, 一般步骤\)](#).

- 警告:** 确保采用车轴支架支撑好车辆。

举升并支撑好车辆。

- 参阅: [温度控制组件 \(412-01 自动空调系统, 拆卸和安装\)](#).

#### 右驾车辆

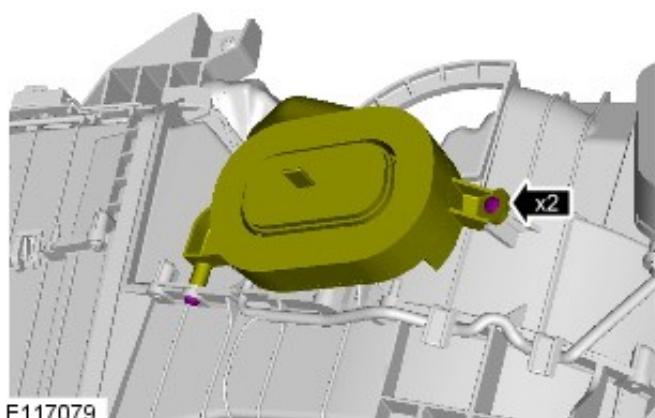


E117079

- 小心:** 特别小心不要损坏卡夹或螺钉螺纹。否则, 将可能导致自动空调系统总成的损坏。

扭矩: 1,3 Nm

#### 左驾车辆

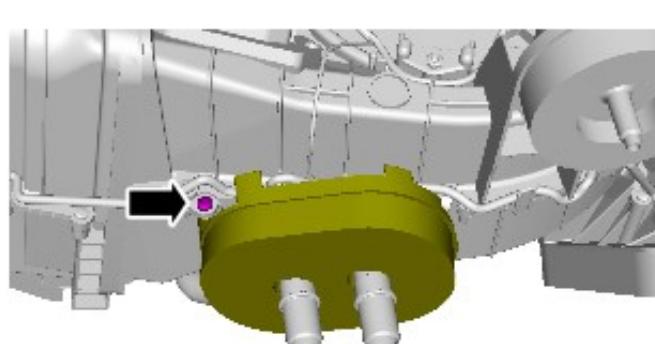

E117080


- 小心:** 特别小心不要损坏卡夹或螺钉螺纹。否则, 将可能导致自动空调系统总成的损坏。

扭矩: 1,3 Nm

#### 右驾车辆

- 小心:** 确保正确定位线束。


**注意:** 注意线束位置, 辅助安装。

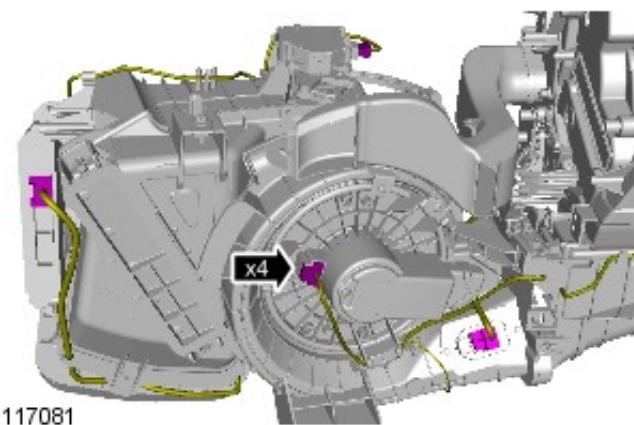

左驾车辆

7. 小心：确保正确定位线束。


注意：注意线束位置，辅助安装。

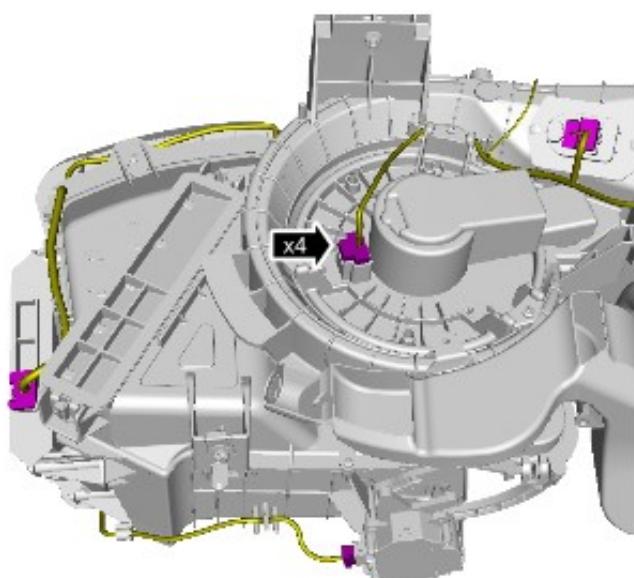

E117082

右驾车辆


8. 扭矩: 2,4 Nm

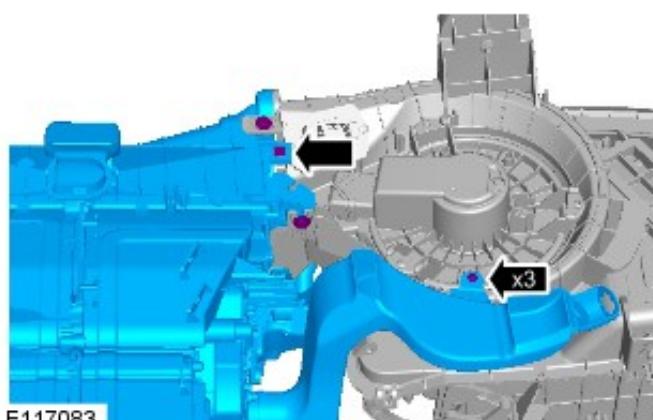

E117083

左驾车辆

9. 扭矩: 2,4 Nm

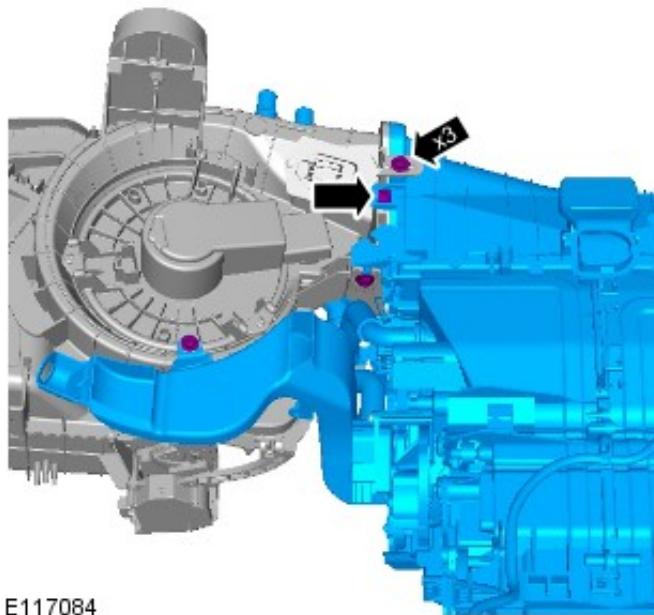

## 安装

1. 要进行安装, 请反向执行拆卸程序。