

自动空调系统 - 脚部空间通风口 / 管线混合风门执行器 拆卸和安装

拆卸

注意: 该步骤中的拆卸步骤可能包括安装的详细信息。

1. 参阅: [蓄电池断开和连接 \(414-01 蓄电池、座架和电缆, 一般步骤\)](#).
2. 参阅: [温度控制组件 \(412-01 自动空调系统, 拆卸和安装\)](#).

3. 小心:




特别小心不要损坏卡夹或螺钉螺纹。否则, 将可能导致自动空调系统总成的损坏。



确保部件正确定位到定位销。

注意: 图示为RHD, LHD类似。

扭矩: 1,3 Nm

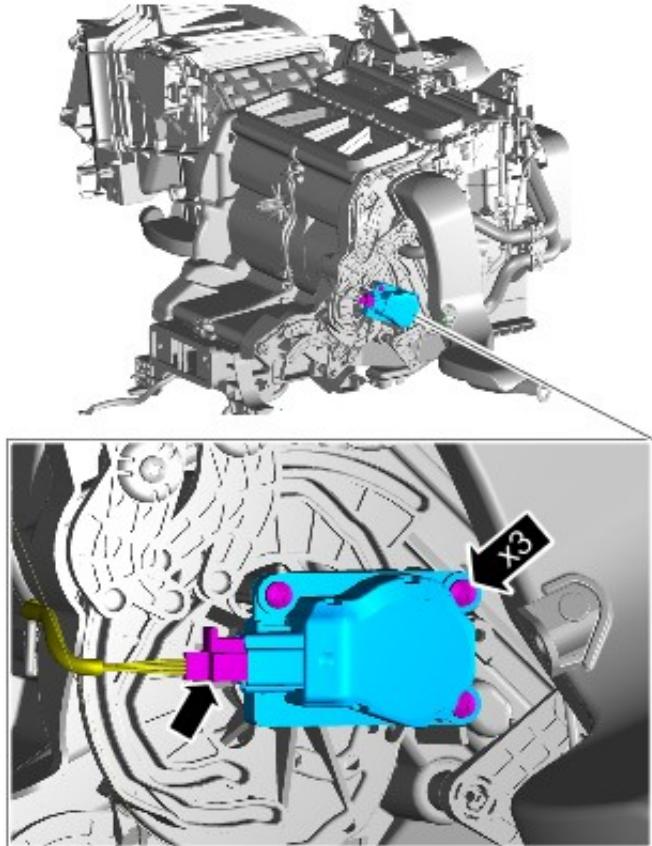

E100700

安装

1. 反向操作卸下步骤即可安装。