


离开车辆

车门锁和释放杆

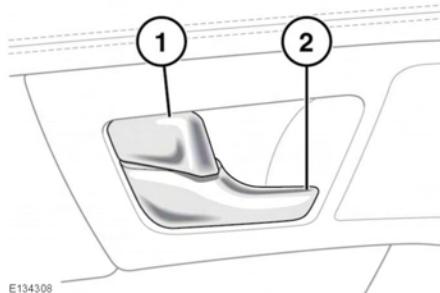

1. 按下锁闭杆可锁定车门。拉动杆可解锁车门。操作任一前门上的锁闭杆将锁闭或解锁所有已关闭的车门。
2. 拉动车门释放杆可打开车门。如果某个后车门已锁闭，操作杆将不会产生任何结果。

注意：如果已使用智能钥匙锁闭车辆，则操作锁闭/释放杆将只能解锁/释放该车门且会发出报警声。

注意：如果车辆已双重锁闭，则内部车门锁闭与释放杆将不能操作。要解锁车辆必须使用智能钥匙。

单锁

短暂按下锁闭按钮。单重锁闭可锁闭车辆，防止从车外打开车门和行李箱。可从车内解锁并打开车门。作为确认信号，危险报警灯将闪烁一次。

双重锁闭

⚠ 如果车内有人或宠物，切勿将车辆双重锁闭。在紧急情况下他们将无法逃生，且救援人员也无法将其迅速转移到车外。

在车辆双重锁闭时，无论是从车内还是从车外，车门均不能打开。

3 秒钟内按锁闭按钮两次。双重锁闭锁定车辆，防止车门和行李箱以正确的智能钥匙之外的其他方式从车内或车外解锁或打开。危险报警灯将会闪烁两次（第二次为长时间闪烁），同时会发出声音警报加以确认。



音频警告可由您的经销商/授权维修厂启用/禁用。

锁闭确认

如果您不能确定车辆是否锁闭和启动报警系统（无论是单重锁闭还是双重锁闭），请再次按下锁闭按钮。危险报警灯将会闪烁，指示并确认当前启动报警/解除报警的状态。

注意：如果车辆尚未锁闭和启动报警，按下锁闭按钮将单重锁闭车辆。再按一次可双重锁闭。

误锁

如果在利用智能钥匙或免匙锁闭功能锁闭车辆时，其中一个车门、发动机罩或行李箱没有完全关闭，车辆将不会锁闭并会发出 2 声报警声。请检查确保所有车门、发动机罩和行李箱均已妥当关闭，然后重新锁闭车辆。

如果在试图利用智能钥匙进行锁闭时，1 个或多个车门未能妥当锁闭，将会发出两声报警声，这时，1 个或多个车门可能没有锁闭。

车窗全关

⚠ 在实施车窗全关之前，确保所有开口处均无儿童、宠物或障碍物。

确保所有车门均已关闭，然后按住智能钥匙上的锁闭按钮 3 秒钟，或按住外部车门把手上的锁闭按钮。车辆将会单重锁闭且会立即全面启动报警系统。3 秒钟后，所有车窗将关闭。

注意：如果车窗完全关闭之前释放车门把手上的按钮，车窗将停止关闭。